

EDISION®



picco S2 pro **DVB S2**

Digital Satellite Receiver DVB-S2 H.265/HEVC



Εγχειρίδιο Χρήστη



HEVCAdvance™
Covered by Patents at
patentlist.hevcadvance.com





Για πληροφορίες σχετικά με **Hardware ή Software EDISION** παρακαλώ επικοινωνήστε στο **support@edision.gr**

Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: **<https://www.edision.gr/el/support>**

Περιεχόμενα

► Ασφάλεια	5
► Τηλεχειριστήριο	6
► Περιγραφή	7
► Τεχνικά Χαρακτηριστικά	8
► Μπάρα Πληροφοριών	9
► EDIVISION – Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος.....	10-11
► Εγκατάσταση	12
Εγκατάσταση Δορυφόρου DVB-S2	12
► Κανάλι	15
Οργάνωση Καναλιών	15
Οργάνωση Αγαπημένων	17
Διαγραφή Όλων.....	18
► Ρυθμίσεις	19
Γλώσσα	19
Αναβάθμιση Λογισμικού	19
Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη	20
Διάφορες Ρυθμίσεις	21
Ρυθμίσεις A/V	21
Γονικό Κλείδωμα	22
Ρύθμιση Ώρας	22
Πληροφορίες	23
► Media / Internet	23
Ρυθμίσεις Δικτύου	23
Εγγραφές	24
Ρυθμίσεις PVR	24
Βίντεο	25
Μουσική	25
Εικόνες	25
Αφαίρεση USB	25
► Σύστημα Κάρτας	25
Πληροφορίες Καρτών	25

► Εφαρμογές.....	26
YouTube	26
Πρόγνωση Καιρού	26
Shoutcast	26
Dailymotion	27
► IPTV	27
Stalker	27
WebTV	27
Xtream	28
► Οδηγός Προγράμματος	28
Οδηγός Προγράμματος	28
Περισσότερα	28
Πρόγραμμα	28





► Ασφάλεια

- 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.
- 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε, αυτή η συσκευή κοντά σε νερό
- 6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
- 7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- 8) Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο από τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα αν δεν είναι βέβαιοι ότι χρησιμοποιούν τον τύπο της ενέργειας που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε την εταιρεία ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη συντήρηση ή τη διαδικασία εγκατάστασης.
- 9) Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος για ζημιές
- 10) Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα / αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή μόνο.
- 11) Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου όπου δεν χρησιμοποιείται.
- 12) Να εκτελείτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή την πρίζα όταν η συσκευή με υγρά ή υγρασία έχει ανασταλεί, έχει πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.
- 13) Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού είναι πάντα ελεύθερες.
- 14) Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της διάθεσης μπαταριών.
- 15) Η συσκευή να χρησιμοποιείτε μόνο σε ένα ήπιο κλίμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα.



-  Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
-  Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης.
-  Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν μεταξύ τάσης και τα προσβάσιμα μέρη χρήσης υπάρχει μια διπλή μόνωση μεταξύ τους. Κατά την επισκευή χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά.
-  Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας στο τέλος της ζωής τους χρειάζεται να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας από όπου αγοράσατε το προϊόν.

► Τηλεχειριστήριο

Το EDI-RCU 4 Learn είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 4 βασικές λειτουργίες για τηλεόρασεις SAMSUNG & LG**. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 4 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

POWER
Power
Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής

MUTE
Mute
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου

VOL+ / VOL-
Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση

V. FORMAT
Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV

FIND
Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών & εμφάνιση λίστας SAT

Menu
Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης

INFO
Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος


EXIT
Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή

EPG
Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη

RECALL
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι

TV/RADIO
Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου

PAGE+ / PAGE-
Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-)

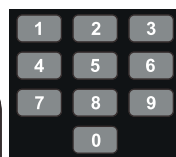

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



Εμφάνιση λίστας αρχείων



Ασφαλής αφαίρεση USB



REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω



Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός



PLAY/PAUSE

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής



Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής



Μετάβαση στο μενού Audio



Κουμπί επιλογής. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/STB (Όχι κατά τη λειτουργία HDMI)



Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext



Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDI-RCU 4 Learn

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[SET]**
2. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
3. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV **[TV/AV]**

Τα υπόλοιπα 39 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.

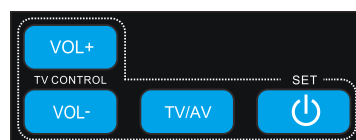

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **SET** στην περιοχή TV CONTROL για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία ανιγγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να ανιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "ματι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "ματι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να ανιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία ανιγγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 4 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

* Για την συμβατότητα EDISION δέκτων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

**Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:
www.edision.gr

► Περιγραφή

Εμπρόσθια πλευρά

- 1 Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- 2 Πλήκτρα (-/+, ⬆, OK) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
- 3 Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- 4 Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου




Οπίσθια πλευρά

- 5 LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
- 6 Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα
- 7 HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- 8 SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- 9 Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V) τροφοδοσία ρεύματος



Πλαϊνές πλευρές

- 10 IR IN: Σύνδεση υπερύθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
- 11 USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB
- 12 Θύρα ανάγνωσης καρτών

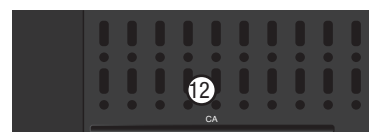

Σύνδεση και Ενεργοποίηση

Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε κεραία, η κεραία θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **LNB IN** με το καλώδιο της επίγειας κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας



► Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης για DVB-S2 H.265/HEVC
- Υποστήριξη H.265/HEVC (καλύπτεται από πατέντες σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο patentlist hevcadvance.com)
- Υποστήριξη Multistream
- Ανάλυση 576i, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz
- Ανάλυση εικόνας έως Full HD 1080p
- DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, LNB
- Υποστήριξη Unicable & SCR Unicable 2
- 6000 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- 1x Card Reader
- Wifi Connection (ενσωματωμένο, εσωτερικό WiFi)
- LED Display στην μπροστινή πλευρά & Κουμπιά στην Οθόνη LED
- Συνδέσεις: LNB IN, HDMI, SCART, SPDIF, USB, IR, DC 12V, Card Reader
- Υποστήριξη πολυκάναλου ήχου
- Πολύγλωσση OnScreenDisplay / Ελληνικό μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Υποστήριξη Picture In Grafik (PIG)
- Πρόγραμμα τροποποίησης καναλιών και λίστες αγαπημένων
- Αυτόματο και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αναβάθμιση λογισμικού και λειτουργία Backup μέσω USB
- Υποστήριξη Online Software Update μέσω HTTP
- Υποστήριξη FAT32, NTFS
- Γονικό κλειδίωμα
- Media player H.265 (MP3/AC3/AAC/JPEG/PNG/MP4/MOV/AVI/MKV/MPG/MPEG/Xvid/DviX)

Εφαρμογές:

- YouTube
- Stalker TV
- Xstream
- WebTV
- Shoutcast
- Dailymotion
- Καιρός

Εμπρόσθια όψη:

- Οθόνη: LED Display
- Κουμπιά Οθόνης: Power, Κανάλι -/+, Volume -/+

Πλαϊνές όψεις:

- 1 x Θύρα IR (jack)
- 1 x Θύρα USB 2.0
- 1 x Card Reader slot

Οπίσθια όψη:

- Είσοδος Sat-IF: 1x F-type
- Σύνδεση με TV: 1x HDMI, 1x Scart
- Έξοδος Video: 1x HDMI, 1x Analog Video
- Έξοδος Audio: Coaxial (S/PDIF)
- 1 x Θύρα DC για Εξωτερικό τροφοδοτικό

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Τηλεκοντρόλ 2-σε-1
- Εξωτερικό τροφοδοτικό 12V 1A
- 2 x μπαταρίες «AAA»
- Mini Manual GR/EN/DE/ES/IT/FR

Γενικά:

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240 AC 50/60Hz
- Ρεύμα εισόδου: DC 12V 1.0A
- Κατανάλωση ρεύματος: 10.0W μέγιστη
- Κατανάλωση ρεύματος σε Αναμονή: <0.5W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 0°C ... +50°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης: -20°C ... +70°C
- Ποσοστό Υγρασίας Περιβάλλοντος: 10% ... 85% RH, μη συμπυκνωμένη
- Διαστάσεις: (Π x Υ x Μ): 125x86x33 (χιλ)
- Βάρος: 0,5 κιλά
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση 2 ετών


► Μπάρα Πληροφοριών

Με το **πλήκτρο «INFO»** μπορείτε να εμφανίσετε κατά τη λειτουργία TV ή Radio μια μπάρα πληροφοριών (Info Bar) στο κάτω μέρος της οθόνης. Η μπάρα αυτή παραμένει στην ένδειξη της οθόνης έως και 5 δευτερόλεπτα.

Με τον παρακάτω τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο κατά τον οποίο η μπάρα πληροφοριών παραμένει στην ένδειξη της οθόνης:

1. Πιέστε το **πλήκτρο «MENOY»** μεταβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στο κεντρικό μενού.
2. Πλοηγηθείτε με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** έως το σημείο «Ρυθμίσεις».
3. Πλοηγηθείτε με τα βέλη **επάνω/κάτω** έως ο σημείο «Ρυθμίσεις AV» και πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Επιλέξτε στο σημείο «Χρονικό όριο OSD», μέσω των πλήκτρων με τα βέλη **αριστερά/δεξιά**, την τιμή που επιθυμείτε σε δευτερόλεπτα (max. 10 δευτερόλεπτα).
5. Πιέστε το **πλήκτρο EXIT** για να εγκαταλείψετε το μενού.

Η μπάρα πληροφοριών κατά τη λειτουργία TV ή Radio εμφανίζει πολλές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα και για το επιλεγμένο κανάλι:

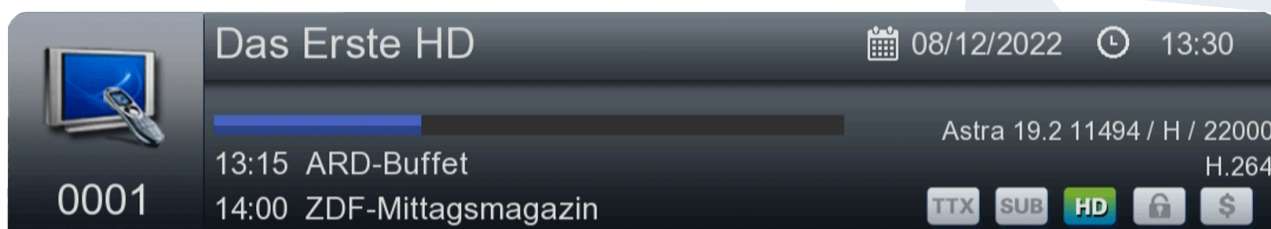

- Τη θέση στη λίστα προγραμμάτων
- Το όνομα του καναλιού
- Την τρέχουσα εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες) μαζί με το χρόνο έναρξης
- Την επόμενη εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες) μαζί με το χρόνο έναρξης
- Την ώρα και την ημερομηνία
- Εάν το πρόγραμμα έχει αποκλειστεί
- Εάν το κανάλι/πρόγραμμα προβάλλεται σε HD
- Εάν το κανάλι βρίσκεται στη λίστα αγαπημένων
- Εάν το κανάλι εκπέμπεται κωδικοποιημένα
- TTX: εμφανίζει εάν υπάρχουν για την τρέχουσα εκπομπή Videotext/υπότιτλοι

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Εφόσον εμφανιστεί η μπάρα πληροφοριών, μπορείτε να εμφανίσετε πιέζοντας (και πάλι) το **πλήκτρο INFO** αναλυτικές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα (εφόσον είναι διαθέσιμες). Εάν υπάρχουν περισσότερες σελίδες πληροφοριών μπορείτε με τα πλήκτρα **«PAGE-»/«PAGE+»** να ξεφυλλίσετε τις σελίδες αυτές. Με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** αλλάζετε μεταξύ των πληροφοριών για την τρέχουσα και την επόμενη εκπομπή. Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε περαιτέρω (τεχνικές) πληροφορίες. Με το **πλήκτρο EXIT** εξέρχετε από το μενού των αναλυτικών πληροφοριών.

Με το **πλήκτρο EXIT** απενεργοποιείτε και πάλι τη μπάρα πληροφοριών.

► EDIVISION – Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος

Βασική πληροφορία: Το EDIVISION αποτελεί έναν ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος που διαθέτει το δικό του μενού OSD. Το EDIVISION εμφανίζει τις παρεχόμενες από τον προμηθευτή προγράμματος πληροφορίες με διάφορους τρόπους, περιεκτικά και συνοπτικά. Περαιτέρω, μπορείτε μέσω αυτού να προγραμματίσετε έως και 8 ρυθμιζόμενες χρονικά εγγραφές (Timer). Σημειώστε ότι δεν διαθέτουν όλα τα κανάλια/όλοι οι παροχείς προγραμμάτων συνοδευτικές πληροφορίες προγράμματος.

Ο οδηγός προγράμματος ενεργοποιείται με το πλήκτρο «EDIVISION» στο τηλεχειριστήριο.



Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Ανάλογα σε ποια λειτουργία βρίσκεστε, το παράθυρο «EDIVISION» διαθέτει και διαφορετική δόμηση. Με το πράσινο πλήκτρο επιλέγετε τη λειτουργία (Τρέχων Edivision, Επόμενο Edivision, περισσότερα, Πρόγραμμα TV).

Στις λειτουργίες «Τρέχων Edivision» και «Επόμενο Edivision» θα βρείτε αριστερά πάνω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ή την επόμενη εκπο-

μπή υπό τη μορφή κειμένου, ενώ δεξιά πάνω βλέπετε την τρέχουσα εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης (στη λειτουργία TV). Στο κάτω μέρος θα βρείτε την τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, μέσα στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/κάτω και να επιλέξετε με το πλήκτρο OK άλλο κανάλι. Στη λίστα αυτή εμφανίζονται, πέρα από το κανάλι, και η διάρκεια και ο τίτλος της εκπομπής. Πιέστε το πλήκτρο OK (κατά περίπτωση περισσότερες φορές) και θα εμφανιστούν, εφόσον διαθέσιμες, αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με την εκπομπή.



Στη λειτουργία «Περισσότερα» εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υπό τη μορφή πίνακα και με χρονολογική σειρά. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά πλοηγήστε μεταξύ των χρονολογικών πληροφοριών προγράμματος ενός καναλιού, με τα βέλη πάνω/κάτω μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στη λίστα καναλιών. Κατά περίπτωση θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο OK, εφόσον έχετε επιλέξει άλλο κανάλι και επιθυμείτε την εμφάνιση συνοδευτικών πληροφοριών προγράμματος. Εφόσον ο κέρσο-

ρας βρίσκεται στη δεξιά πλευρά πάνω σε έναν τίτλο προγράμματος, μπορείτε πιέζοντας το πλήκτρο OK να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκπομπή (εφόσον διαθέσιμες).

Στη λειτουργία «Πρόγραμμα TV» εμφανίζονται, αριστερά, η τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, και δεξιά, οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, υπό τη μορφή πίνακα και ανά εβδομάδα. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά πλοηγήστε μεταξύ της λίστας καναλιών και της σύνοψης ανά ημέρα εβδομάδας, με τα πλήκτρα Page +/- πλοηγήστε μεταξύ των ημερών της εβδομάδας, με τα βέλη πάνω/κάτω πλοηγήστε μέσα στην εκάστοτε λίστα προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Εφόσον ο κέρσορας βρίσκεται στην δεξιά στήλη πάνω σε έναν τίτλο προγράμματος, μπορείτε πιέζοντας το πλήκτρο OK να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκπομπή (εφόσον διαθέσιμες).



Σε όλες τις λειτουργίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες και τα ακόλουθα πλήκτρα:

Με το κόκκινο πλήκτρο εμφανίζεται μια συνοπτική κατάσταση με τις υπάρχουσες λίστες καναλιών (ομάδες). Με τα βέλη πλοηγείτε μέσα στη συνοπτική κατάσταση και με το πλήκτρο OK καθορίζετε τη λίστα καναλιών, η οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί από το EDIVISION.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε με τα βέλη πάνω/κάτω και το

πλήκτρο OK να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή μεταξύ των διαφόρων τρόπων παρουσίασης του EDIVISION.

Με το κίτρινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού χρονοδιακόπτη (Timer) για τον προγραμματισμό εγγραφών. Για να πλοηγηθείτε μεταξύ των σημείων μενού χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη πάνω/κάτω. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο μενού «Χρονοδιακόπτης»:

- Αριθμός χρονοδιακόπτη:** Ανοίγοντας το μενού «Χρονοδιακόπτης» γίνεται αυτόματη μετάβαση στον επόμενο (διαθέσιμο) ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη. Με τα βέλη αριστερά/ δεξιά ή το πλήκτρο OK και τα βέλη πάνω/ κάτω μπορείτε να μετακινήσετε μεταξύ των (ρυθμισμένων) χρονοδιακοπών.
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη:** Καθορίστε εδώ τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μια φορά, ή αν θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα.
- Υπηρεσίες χρονοδιακόπτη:** Καθορίστε εδώ τον τύπο προγράμματος της εγγραφής (τηλεοπτικό / ραδιοφωνικό κανάλι).
- Κανάλι:** Επιλέξτε εδώ το κανάλι.
- Ημερομηνία:** Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία (έναρξης) της εγγραφής.
- Ώρα έναρξης:** Επιλέξτε εδώ την ώρα έναρξης της εγγραφής.
- Διάρκεια:** Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια της εγγραφής (διάρκεια εγγραφής).
- Αναμονή κατά το τέλος:** Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν ο δέκτης θα περάσει στην κατάσταση αναμονής (Standby) μετά τον τερματισμό της εγγραφής.

Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το μενού χρονοδιακόπτη. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές και επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με «Ναι» στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου.

Επισήμανση: Μπορεί κατά περίπτωση να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχετε επιλέξει λάθος ώρα ή ημερομηνία έναρξης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας! Επιπλέον, λάβετε υπόψη σας ότι η εγγραφή πραγματοποιείται με επιτυχία μόνο όταν κατά την προγραμματισμένη ώρα έχει συνδεθεί με τον δέκτη και μια κατάλληλη συσκευή μνήμης USB.

Εξέρχεστε από το «EDIVISION» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.


► Menu:

- Εγκατάσταση
- Κανάλι
- Ρυθμίσεις
- Media / Internet
- Σύστημα Κάρτας
- Εφαρμογές
- IPTV
- Οδηγός Προγράμματος



► Installation

► Εγκατάσταση Δορυφόρου DVB-S2

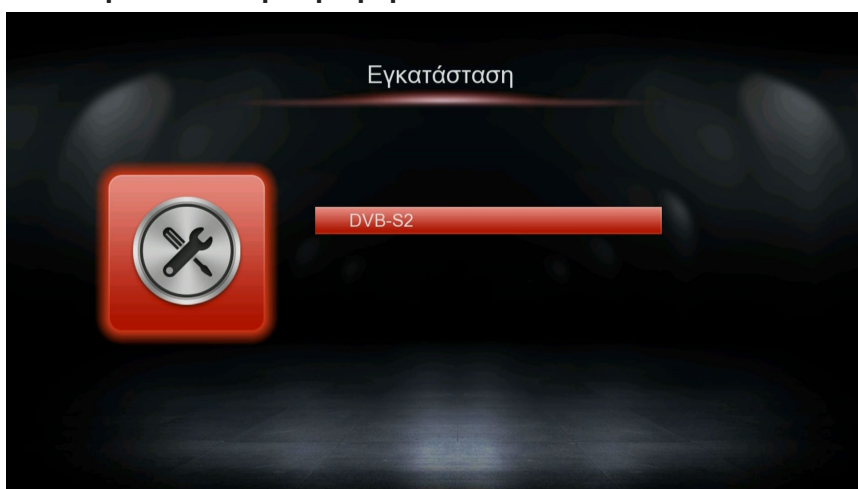

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες επισημάνσεις πριν από την πραγματοποίηση ρυθμίσεων στο μενού:

Για την Δορυφορική τηλεόραση είναι απαραίτητο ένα πιάτο δορυφόρου μεγέθους τουλάχιστον 80 εκ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί με από έναν εξειδικευμένο τεχνικό με ψηφιακή συσκευή ρύθμισης στάθμης τηλεοπτικού σήματος. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κάτω μέρος, ποιο επίπεδο έντασης και ποιότητας έχει το σήμα.



DVB-S2

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Δορυφόρος:

Επιλέξτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά έναν δορυφόρο, τον οποίο επιθυμείτε να εγκαταστήσετε

Τύπος LNB:

Καθορίστε εδώ τον τύπο LNB μεταξύ Universal, User, Standard, Unicable, Unicable 2

TP Index:

Καθορίστε εδώ τον αναμεταδότη.

DiSEqC 1.0:

Ρυθμίστε εδώ την τιμή για DiSEqC.

DiSEqC 1.1:

Ρυθμίστε εδώ την τιμή για DiSEqC.

Επιλογή μοτέρ:


Εφόσον χρησιμοποιείτε μηχανοποιημένο σύστημα ελέγχου, καθορίστε εδώ τον τρόπο με τον οποίο αυτό λειτουργεί.

22KHz:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Τύπος LNB» δεν επιλέξατε την τιμή «Universal». Μπορείτε τότε εδώ να ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε τη λειτουργία σύνδεσης 22KHz. Η λειτουργία σύνδεσης 22KHz χρησιμοποιείται για την μεταγωγή της κάτω και της επάνω ζώνης συχνοτήτων στο LNB.

LNB Τροφοδοσία:

Ρυθμίστε την παράμετρο αυτή σε '13V', '18V', 'OFF' ή 'ON'.

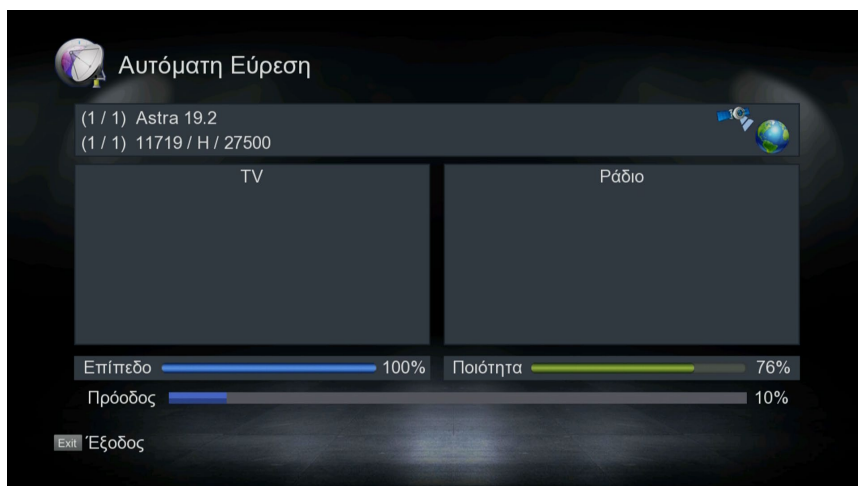

Αυτόματη Εύρεση (κόκκινο πλήκτρο)

Με το **κόκκινο πλήκτρο** ξεκινάτε την **Αυτόματη Εύρεση**. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξέλθετε από το παράθυρο μενού με το πλήκτρο EXIT.



Εύρεση TP (πράσινο πλήκτρο)

Με το **πράσινο πλήκτρο** μεταβαίνετε στο μενού **Εύρεση TP** του εγκατεστημένου δορυφόρου. Σε αυτό το μενού, οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

Μόνο ελεύθερα:

Επιλέξτε εδώ μεταξύ Όλα (κανάλια) ή Ελεύθερα (κανάλια).

TV/Ράδιο:

Καθορίστε εδώ την αναζήτηση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών.

Εύρεση NIT:

Ρυθμίστε εδώ εάν θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση NIT (Network Information Table).


Πατήστε **Εύρεση** για να ξεκινήσει η διαδικασία σάρωσης.



Λίστα TP (κίτρινο πλήκτρο)

Με το **κίτρινο πλήκτρο** μεταβαίνετε στο μενού **Λίστα TP** του εγκατεστημένου δορυφόρου. Σε αυτό το μενού, οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

- Εύρεση:** Πατήστε Εύρεση κόκκινο πλήκτρο για να ξεκινήσει η διαδικασία σάρωσης.
- Διαγραφή:** Πατήστε Διαγραφή πράσινο πλήκτρο την διαγραφή των TP. Πλοηγήστε τον κέρσορα (κόκκινη μπάρα) στην Λίστα TP που επιθυμείτε να διαγράψετε. Πατήστε το κουμπί OK. Το TP έχει διαγραφεί από τη λίστα.
- Προσθήκη:** Πατήστε Προσθήκη κίτρινο πλήκτρο για την προσθήκη νέων TP. Προσθέστε τη νέα συχνότητα, πολικότητα, ρυθμό συμβόλων και πατήστε OK. Το νέο TP έχει προστεθεί στη λίστα.
- Επεξεργασία:** Πατήστε Επεξεργασία μπλε πλήκτρο για την επεξεργασία των TP. Πλοηγήστε τον κέρσορα (κόκκινη μπάρα) στην Λίστα TP που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Πατήστε το κουμπί OK. Η επεξεργασία έχει ολοκληρωθεί.
- Επιλογή όλων:** Πατήστε Επιλογή όλων (πλήκτρο 0) για να επιλέξετε όλα τα TP. Διαγράψτε όλα τα επιλεγμένα TP από τη λίστα με το πράσινο κουμπί (Διαγραφή).

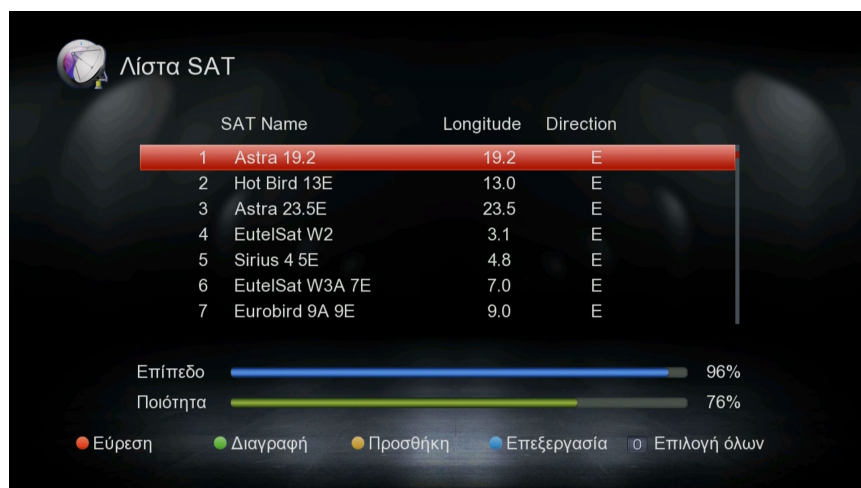

Λίστα SAT (μπλε πλήκτρο)

Με το **μπλε πλήκτρο** μεταβαίνετε στο μενού **Επεξεργασία** του εγκατεστημένου δορυφόρου. Σε αυτό το μενού, οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

- Εύρεση:** Πατήστε Εύρεση κόκκινο πλήκτρο για να ξεκινήσει η διαδικασία σάρωσης.
- Διαγραφή:** Πατήστε Διαγραφή πράσινο πλήκτρο για την διαγραφή Δορυφόρου. Πλοηγήστε τον κέρσορα (κόκκινη μπάρα) στη Λίστα SAT που επιθυμείτε να διαγράψετε. Πατήστε το κουμπί OK. Ο Δορυφόρος έχει διαγραφεί από τη λίστα.
- Προσθήκη:** Πατήστε Προσθήκη κίτρινο πλήκτρο για την προσθήκη νέου Δορυφόρου. Προσθέστε Όνομα Δορυφόρου, Longitude, Direction και πατήστε OK. Ο νέος Δορυφόρος έχει προστεθεί στη λίστα.
- Επεξεργασία:** Πατήστε Επεξεργασία μπλε πλήκτρο για την επεξεργασία Δορυφόρου. Πλοηγήστε τον κέρσορα (κόκκινη μπάρα) στη Λίστα SAT που επιθυμείτε να διαγράψετε. Πατήστε το κουμπί OK. Η διαγραφή έχει ολοκληρωθεί.
- Επιλογή όλων:** Πατήστε Επιλογή όλων (πλήκτρο 0) για να επιλέξετε όλους τους Δορυφόρους. Διαγράψτε όλους τους Δορυφόρους από τη λίστα SAT με το πράσινο κουμπί (Διαγραφή).



Εύρεση (άσπρο πλήκτρο)

Με το **άσπρο πλήκτρο** μεταβαίνετε στο μενού **Εύρεση** (Blindscan ή Προεπιλογή). Σε αυτό το μενού, οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

Μόνο ελεύθερα:

TV/Ράδιο:

Εύρεση NIT:

Επιλέξτε εδώ μεταξύ Όλα (κανάλια) ή Ελεύθερα (κανάλια).

Καθορίστε εδώ την αναζήτηση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών.

Ρυθμίστε εδώ εάν θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση NIT (Network Information Table).

Πατήστε **Εύρεση** για να ξεκινήσει η διαδικασία σάρωσης.

► Κανάλι

- Οργάνωση Καναλιών
- Οργάνωση Αγαπημένων
- Διαγραφή Όλων



Οργάνωση Καναλιών

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες καναλιών σας για τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια.

Επισημάνσεις: Βεβαιωθείτε σχετικά με τη λειτουργία στην οποία βρίσκεται ο δέκτης. Εάν επιθυμείτε την επεξεργασία ενός ραδιοφωνικού καναλιού, ο δέκτης θα πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία Radio. Με το πλήκτρο TV/Radio μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μία λειτουργία στην άλλη.

Βασική πληροφορία: Στην αριστερή στήλη του παραθύρου μενού θα βρείτε τη λίστα των καναλιών της τρέχουσας λίστας καναλιών και στη δεξιά πλευρά τα σύμβολα για «Μετακίνηση», «Κλείδωμα», «Διαγραφή», «Μετονομασία» και «Παράλειψη».

Λειτουργίες και Ρυθμίσεις στο Μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε στο παράθυρο μενού από τη μια στήλη στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε στήλη προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια στη αριστερή στήλη πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες/ομάδες καναλιών και ανάλογα να επιλέξετε. Σε ποια λίστα βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή θα εμφανίζεται στον τίτλο του παραθύρου.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Επιλογή όλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια.
Αποεπιλογή όλων:	Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται.
Επιλογή άλλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί.
Επιλογή TP:	Εδώ μπορούν να επιλεγθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη.

Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (μπλε μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοη-

γήστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω/κάτω έως το σύμβολο «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.

3. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.

4. Χρησιμοποιήστε τώρα τα βέλη πάνω/κάτω για να μετακινήσετε το κανάλι μέσα στη λίστα. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα πλήκτρα Page.

5. Πιέζοντας το πλήκτρο **OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισήμανση: Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου **OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα ως άνω βήματα 2-5.

Πώς θα κλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (μπλε μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να κλειδώσετε.

2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγώστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω/κάτω έως το σύμβολο «Φραγή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.

3. Πιέστε το πλήκτρο **OK**. Στη λίστα καναλιών θα εμφανιστεί πίσω από το όνομα του καναλιού το σύμβολο της «Φραγής».

Επισήμανση: Μπορείτε να κλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου **OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Κατά την επιλογή ενός κλειδωμένου καναλιού σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό. Σε αντίθετη περίπτωση το κανάλι δεν προβάλλεται.

Πώς θα ξεκλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (μπλε μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο είναι κλειδωμένο.

2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγώστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Φραγή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.

3. Πιέστε το πλήκτρο **OK**. Εισάγετε τον κωδικό που έχετε επιλέξει και το κανάλι ξεκλειδώνεται. Στη λίστα καναλιών το σύμβολο της «Φραγής» αφαιρείται.

Επισήμανση: Μπορείτε να ξεκλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου **OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πώς θα διαγράψετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (μπλε μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε.

2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγώστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Διαγραφή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.

3. Πιέστε το πλήκτρο **OK**. Το κανάλι αφαιρείται από τη λίστα.

Επισήμανση: Μπορείτε να διαγράψετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου **OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πώς θα μετονομάσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (μπλε μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετονομάσετε.

2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγώστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.

3. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.

4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με τα βέλη και το πλήκτρο **OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο «<-». Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό μεταβαίνοντας με τα βέλη στο σύμβολο «->». Επιβεβαιώστε την επιλογή σας μεταβαίνοντας με τα βέλη στο

πεδίο «OK». Η νέα ονομασία καταχωρείται στη λίστα καναλιών. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία. Εξέρχεστε από το μενού «Επεξεργασία Καναλιού» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Επισήμανση: Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή κλειδώνονται τα κανάλια. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.



Οργάνωση Αγαπημένων

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες με τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Μέσα στις λίστες αγαπημένων μπορείτε να οργανώσετε τα αγαπημένα σας κανάλια, πράγμα το οποίο θα σας φανεί πολύ χρήσιμο.

Βασική πληροφορία: Το συγκεκριμένο μενού είναι δομημένο σε τρεις στήλες. Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε τη λίστα των διαθέσιμων καναλιών, ανάλογα

με τη συνοπτική κατάσταση που επιλέξατε. Στην δεξιά πλευρά βρίσκεται η τρέχουσα, επιλεγμένη λίστα αγαπημένων. Στη μέση υπάρχουν τα σύμβολα για «Προσθήκη», «Αφαίρεση», «Μετακίνηση» και «Μετονομασία».

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μια στήλη στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε λίστα προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Εφόσον βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, μπορείτε με το **κόκκινο πλήκτρο** να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες (εκτός από τις λίστες αγαπημένων) και να επιλέξετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη και το πλήκτρο OK, άλλη ομάδα/λίστα. Ποια λίστα εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή, το βλέπετε στον τίτλο της αριστερής στήλης.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Επιλογή όλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια.
Αποεπιλογή όλων:	Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται.
Επιλογή άλλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί.
Επιλογή TP:	Εδώ μπορούν να επιλεγθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη.

Με το **«κίτρινο» πλήκτρο** μπορείτε να αλλάξετε λίστα αγαπημένων για να την δείτε ή και να την επεξεργαστείτε. Πιέστε το **«κίτρινο» πλήκτρο** για να εμφανίσετε την συνοπτική κατάσταση με τις λίστες αγαπημένων. Επιλέξτε με τα **βέλη πάνω/κάτω** και το **πλήκτρο OK** τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Η λίστα αυτή θα εμφανιστεί στην δεξιά πλευρά του μενού. Στην αριστερή πλευρά επισημαίνονται με ένα σύμβολο εκείνα τα κανάλια, τα οποία υπάρχουν ήδη στην επιλεγμένη λίστα αγαπημένων.

Πως θα προσθέσετε ένα κανάλι σε λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα καναλιών στο αριστερό παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Προσθήκη». Το

σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.

3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα προστεθεί στο τέλος της λίστας αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι θα επισημανθεί με ένα σύμβολο.

Επισημάνση: Μπορείτε να προσθέσετε ταυτόχρονα σε λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πως θα αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να αφαιρέσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Αφαίρεση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα αφαιρεθεί από τη λίστα αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι δεν επισημαίνεται πλέον με το σχετικό σύμβολο.

Επισημάνση: Μπορείτε να αφαιρέσετε ταυτόχρονα από λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου OK τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι μέσα στη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Το κανάλι μετακινείται τώρα μέσα στη λίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισημάνση: Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου OK τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-5.

Πως θα μετονομάσετε μια λίστα αγαπημένων:

1. Πιέστε το **«κίτρινο» πλήκτρο** και επιλέξτε τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο «<-». Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό μεταβαίνοντας με τα βέλη στο σύμβολο «>-». Επιβεβαιώστε την επιλογή σας μεταβαίνοντας με τα βέλη στο πεδίο «OK». Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εξέρχοντάς από το μενού «Επεξεργασία Αγαπημένων» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.


Επισημάνση: Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή προστίθενται κανάλια στις λίστες αγαπημένων. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.

Διαγραφή όλων

Σε αυτό το σημείο είναι δυνατή η διαγραφή όλων των καναλιών (ρυθμίσεις). Ο κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

► Ρυθμίσεις

- Γλώσσα
- Αναβάθμιση Λογισμικού
- Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη
- Διάφορες Ρυθμίσεις
- Ρυθμίσεις A/V
- Γονικό Κλείδωμα
- Ρύθμιση Ώρας
- Πληροφορίες

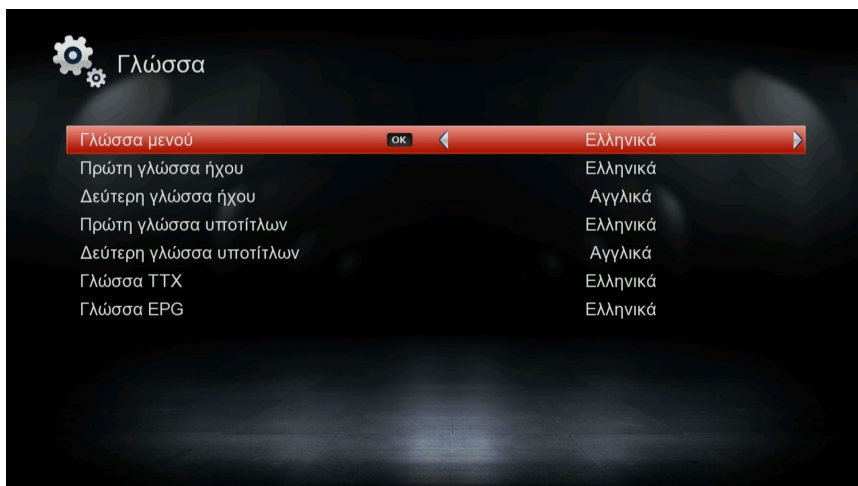

Γλώσσα

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Γλώσσα μενού:

Εδώ επιλέγετε τη γλώσσα, στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα των τα μενού.

Πρώτη γλώσσα ήχου:

Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα ήχου για το πρώτο κανάλι.

Δεύτερη γλώσσα ήχου

Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα ήχου για το δεύτερο κανάλι.

EDIVISION:

Καθορίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζεται ο ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων EDIVISION (EDV) (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).


Γλώσσα υποτίτλων:

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες υποτίτλων (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Teletext:

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες Teletext Videotext (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Εξέρχεστε από το μενού «Γλώσσα» πιέζοντας το πλήκτρο OK.

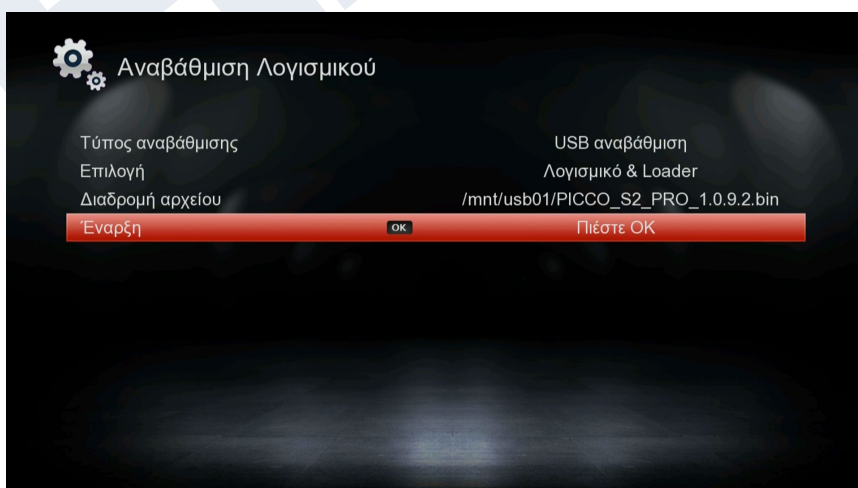

Αναβάθμιση λογισμικού

Βασική πληροφορία: Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζετε από τον δέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό.

Περαιτέρω προϋπόθεση για την «Ενημέρωση USB/HDD» είναι να βρίσκεται το αντίστοιχο αρχείο λογισμικού στην μονάδα μνήμης USB. Το αρχείο αυτό με την κατάληξη αρχείου «.bin» μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω του συνδεδεμένου με το διαδίκτυο υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα «www.edision.gr»

Αποθηκεύστε το κατεβασμένο στον υπολογιστή σας αρχείο στην μονάδα μνήμης USB και τοποθετήστε τη μονάδα αυτή στην θύρα USB του «picco S2 pro».

Επισημάνση: Η ταχύτητα της ενημέρωσης μέσω USB εξαρτάται ενδεχομένως από την οργάνωση των δεδομένων στη μνήμη USB. Συνιστάται η προηγούμενη μορφοτύπηση της μνήμης USB μέσω του σημείου «HDD μορφοτύπηση» στο μενού «USB» / «Πληροφορίες συσκευής μνήμης» (έναρξη μορφοτύπησης μέσω του κίτρινου πλήκτρου) και στη συνέχεια η αποθήκευση του αρχείου Software (.bin) σε αυτή.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:


Διαδρομή Αρχείου: Εφόσον ο δέκτης εντοπίσει στη συσκευή μνήμης USB αρχεία προς ενημέρωση, τα εμφανίζει. Μπορείτε να επιλέξετε με τα βέλη και το πλήκτρο OK το αρχείο, το οποίο θα ενημερωθεί. Στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί κάποιο αρχείο, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «No File».

Επιλογή: Με τα βέλη και το πλήκτρο OK μπορείτε εδώ να ρυθμίσετε ποια τμήματα του λογισμικού επιθυμείτε να ενημερωθούν.

Έναρξη: Εφόσον έχετε επιλέξει το αρχείο λογισμικού και τη λειτουργία ενημέρωσης, πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/ κάτω έως το σημείο «Έναρξη». Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.


Προσοχή: Η ενημέρωση του λογισμικού ξεκινάει άμεσα με την πίεση του πλήκτρου OK και δεν επιτρέπεται να διακοπεί.

Εξέρχστε από το μενού «Ενημέρωση USB/HDD» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

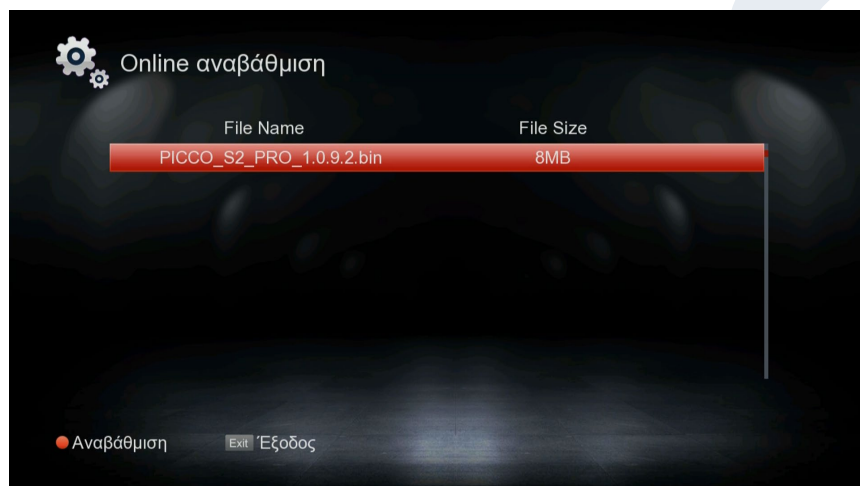

Ενημέρωση HTTP (Online):

Λειτουργία ενημέρωσης Online: Καθορίστε σε αυτό το σημείο ποια περιοχή του λογισμικού θέλετε να ενημερωθεί μέσω HTTP (Online). Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Λογισμικό & Loader ή Λογισμικό.

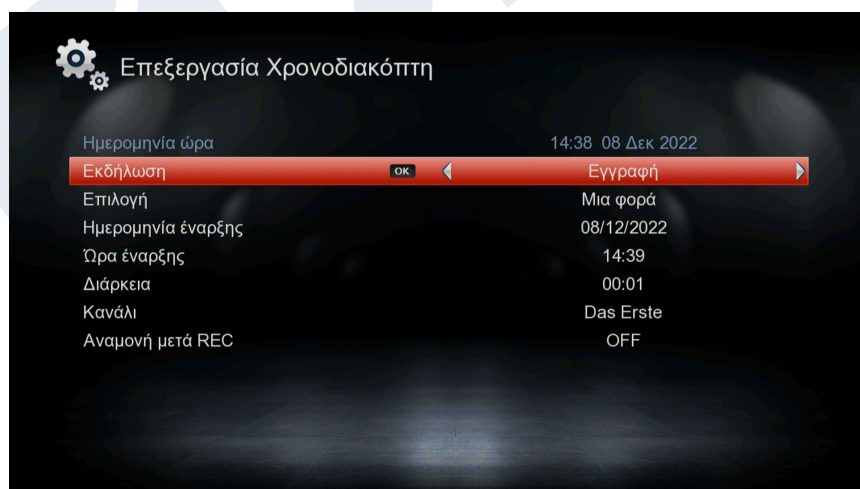

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη

Στο μενού αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε έως και 8 χρονικά υποστηριζόμενες εγγραφές (Timer). Θα βρείτε πολλές πληροφορίες και στην παράγραφο EDIVISION.

Αριθμός χρονοδιακόπτη:

Ανοίγοντας το μενού «Χρονοδιακόπτης» γίνεται αυτόματη μετάβαση στον επόμενο (διαθέσιμο) ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη. Με τα βέλη αριστερά/ δεξιά ή το πλήκτρο OK και τα βέλη πάνω/ κάτω μπορείτε να μετακινήσετε μεταξύ των (ρυθμισμένων) χρονοδιακοπών.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη:

Υπηρεσίες χρονοδιακόπτη:

Κανάλι:

Ημερομηνία:

Ωρα έναρξης:

Διάρκεια:

Αναμονή κατά το τέλος:

Καθορίστε εδώ τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μια φορά, ή αν θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα.

Καθορίστε εδώ τον τύπο προγράμματος της εγγραφής (τηλεοπτικό / ραδιοφωνικό κανάλι).


Επιλέξτε εδώ το κανάλι.

Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία (έναρξης) της εγγραφής.

Επιλέξτε εδώ την ώρα έναρξης της εγγραφής.

Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια της εγγραφής (διάρκεια εγγραφής).

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν ο δέκτης θα περάσει στην κατάσταση αναμονής (Standby) μετά τον τερματισμό της εγγραφής.

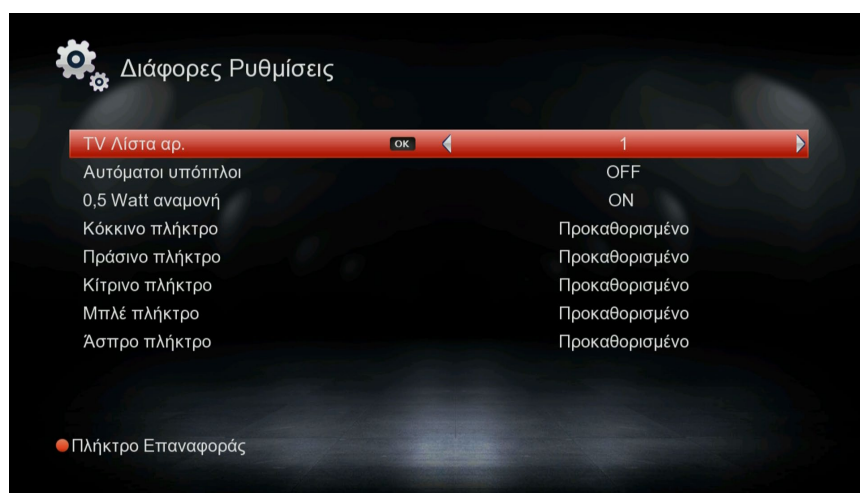

Διάφορες ρυθμίσεις

TV Λίστα (αριθμός):


Ρύθμιση αριθμού λίστας καναλιών

Αυτόματοι υπότιτλοι:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές για την ένδειξη υποτίτλων.

0,5 Watt Αναμονή:

Ρύθμιση «Κατάσταση αναμονής» ή «Απενεργοποίηση»

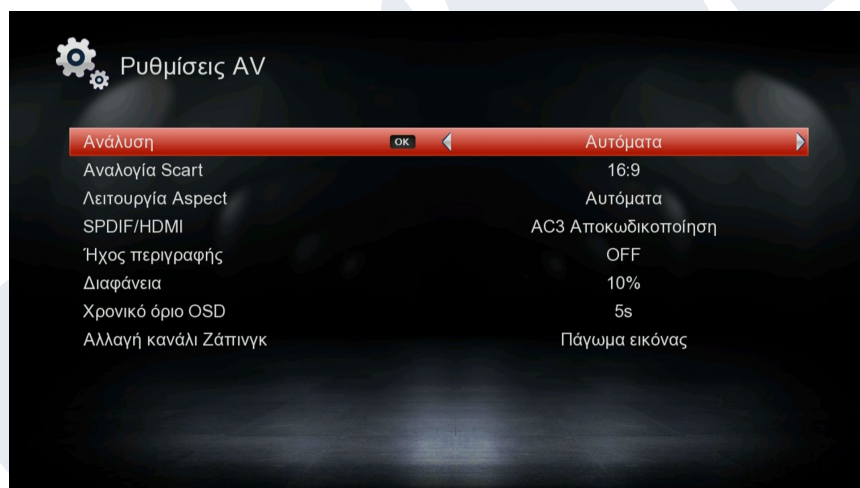

Ρυθμίσεις A/V

Ανάλυση:

Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Auto, 576i, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50 και 1080p_60.

Αναλογία scart:

Ρυθμίστε εδώ με ποια αναλογία πλευρών θα προβάλλεται η εικόνα (4:3 ή 16:9)

Λειτουργία Aspect:

SPDIF/HDMI:

Ήχος Περιγραφής:

Διαφάνεια:

Χρονικό Όριο OSD:

Αλλαγή καναλιού Ζάπινγκ:

Επιλέξτε μεταξύ (Αυτόματα, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan)

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της ψηφιακής εξόδου Audio.


Επιλέξτε εδώ μεταξύ (ON, OFF)

Ρυθμίστε το ποσοστό διαφάνειας του πλαισίου πάνω στην οθόνη

Ρυθμίστε την χρονική διάρκεια του Μενού από 3 έως 10 δευτερόλεπτα

Επιλέξτε μεταξύ (Πάγωμα εικόνας, Μαύρη εικόνα)

Εξέρχεται από το μενού «Ρυθμίσεις A/V» πιέζοντας το πλήκτρο **EXIT**.

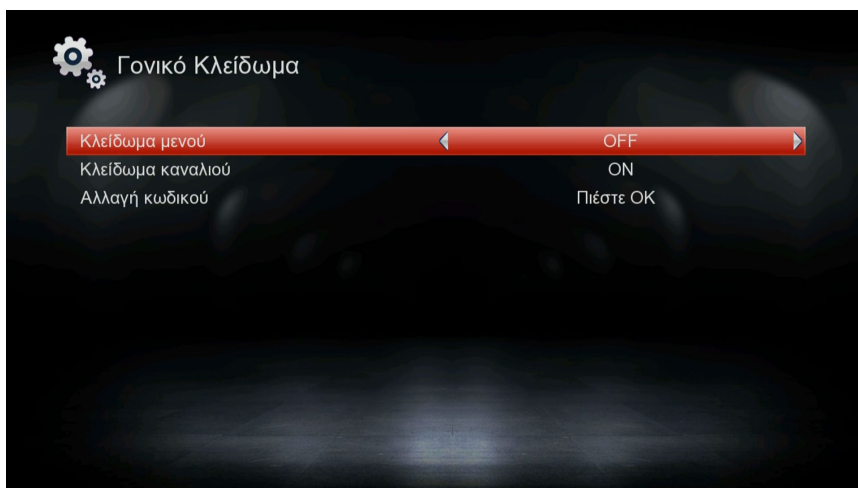

Γονικό κλείδωμα

Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν εισαγωγής ενός PIN κωδικού. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης (PIN) είναι: 0000.

Κλείδωμα μενού:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε την πρόσβαση στο μενού. Εφόσον στο σημείο αυτό επιλέξετε «On», η πρόσβαση στο μενού επιτρέπεται μόνο με την εισαγωγή ενός PIN κωδικού. Εδώ εξαιρούνται η μπάρα καναλιών, το EDIVISION και οι λίστες αγαπημένων.

Κλείδωμα καναλιού:

Καθορίστε εδώ εάν μπορούν γενικά να κλειδωθούν κανάλια ή όχι.

Νέος κωδικός πρόσβασης:

Επιλέξτε εδώ νέο κωδικό πρόσβασης.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:

Επαναλάβετε εδώ τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Εξέρχεστε από το μενού «Προστασία ανηλίκων» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το μενού χρονοδιακόπτη. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές και επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με «Ναι» στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου.

Επισήμανση: Μπορεί κατά περίπτωση να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχετε επιλέξει λάθος ώρα ή ημερομηνία έναρξης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας!

Επισήμανση: Λάβετε υπόψη σας ότι η εγγραφή πραγματοποιείται με επιτυχία μόνο όταν κατά την προγραμματισμένη ώρα έχει συνδεθεί με τον δέκτη και μια κατάλληλη συσκευή μνήμης USB.



Ρύθμιση Ώρας

Εκδήλωση: Επιλέξτε εδώ «Αυτόματα» και ο δέκτης αποκτά αυτόματα την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία (μέσω σήματος). Εφόσον εδώ επιλέξετε «Χειροκίνητα», μπορείτε στο σημείο που ακολουθεί να ρυθμίσετε μόνοι σας την ημερομηνία και την ώρα.

Ζώνη ώρας:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «On». Μπορείτε εδώ στη συνέχεια να καθορίσετε τη διαφορά της δικής σας τοπικής ώρας με την ώρα GMT (Μέση Ώρα Γκρίνουιτς). Για Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία/Λουξεμβούργο ισχύει: UTC + 01:00. Για Αθήνα/Βουκουρέστι/Κωνσταντινούπολη ισχύει: UTC + 02:00. Μετακινηθείτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά μέχρι την τιμή, την οποία επιθυμείτε να ρυθμίσετε.

Θερινή ώρα:

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν θα λαμβάνεται υπόψη η θερινή ώρα.


Ημερομηνία:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «Off». Εισάγετε την ημερομηνία μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Ωρα:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «Off». Εισάγετε την ώρα μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Εξέρχεστε από το μενού «Ρυθμίσεις Ώρας» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

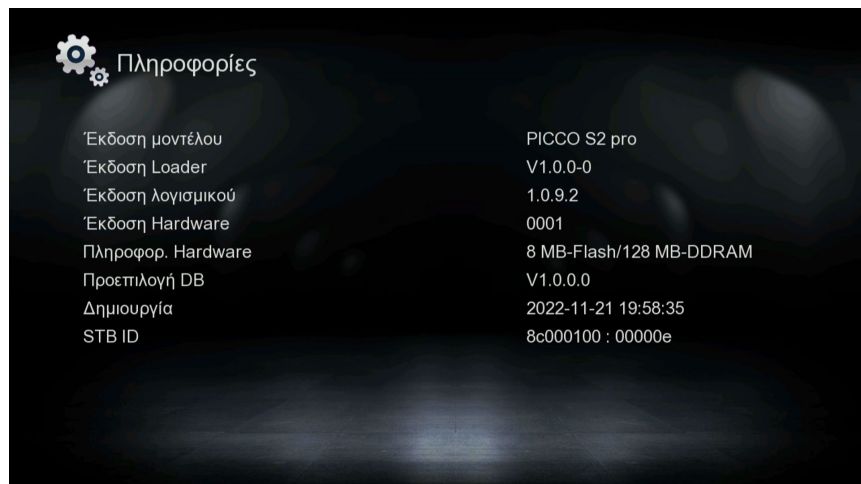


Πληροφορίες

Εδώ σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να φανούν χρήσιμες όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Τεχνικό Τμήμα της EDISION ή με το σημείο πώλησης. Εδώ πληροφορείστε και για την έκδοση λογισμικού που διαθέτει ο δέκτης.

Εξέρχεστε από το μενού «Πληροφορίες» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Media / Internet

- Ρύθμισεις Δικτύου
- Εγγραφές
- Ρυθμίσεις PVR
- Βίντεο
- Μουσική
- Εικόνες
- Αφαίρεση USB

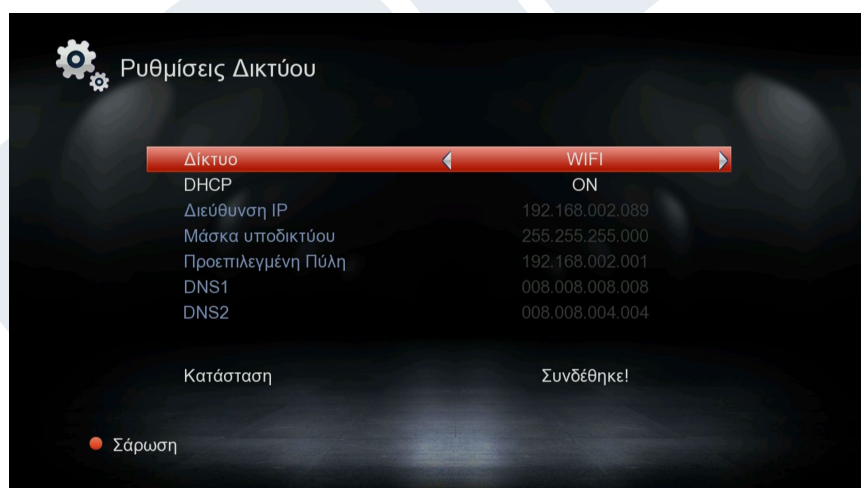

Ρυθμίσεις Δικτύου

Επιλέξτε Δίκτυο: WiFi

Πληροφορία: Τα σημεία Διεύθυνση IP, Μάσκα Υποδικτύου, Προεπιλεγμένη Πύλη, DNS1 και DNS2 είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον στο σημείο «DHCP» έχει επιλεγθεί η ένδειξη «OFF».

DHCP: Εάν εγκαταστήσετε στο δίκτυό σας έναν server DHCP, μπορείτε να δώσετε αυτόματα μια διεύθυνση IP στον δέκτη. Για το

σκοπό αυτό επιλέξτε την ένδειξη «On». Εάν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο DHCP στο δίκτυο σας, καταχωρείστε χειροκίνητα τις αντίστοιχες τιμές στα κάτωθι σημεία.

Διεύθυνση IP

Μάσκα Υποδικτύου

Προεπιλεγμένη Πύλη

DNS 1

DNS 2



Υποστηρίζει USB WiFi & Online Software Update


Ο Δέκτης **PICCO S2 pro** υποστηρίζει WiFi για τις ακόλουθες εφαρμογές διαδικτύου.

Πλεονεκτήματα:

Υποστήριξη WiFi για εφαρμογές Διαδικτύου* όπως YouTube, Πρόγνωση Καιρού και online ενημέρωση λογισμικού HTTP.

Βήμα 1. Μενού -> Media/Internet -> Ρυθμίσεις Δικτύου -> Δίκτυο -> WIFI -> Σάρωση (κόκκινο κουμπί)

Βήμα 2. Επιλέξτε SSID και ορίστε τον κωδικό πρόσβασης WiFi

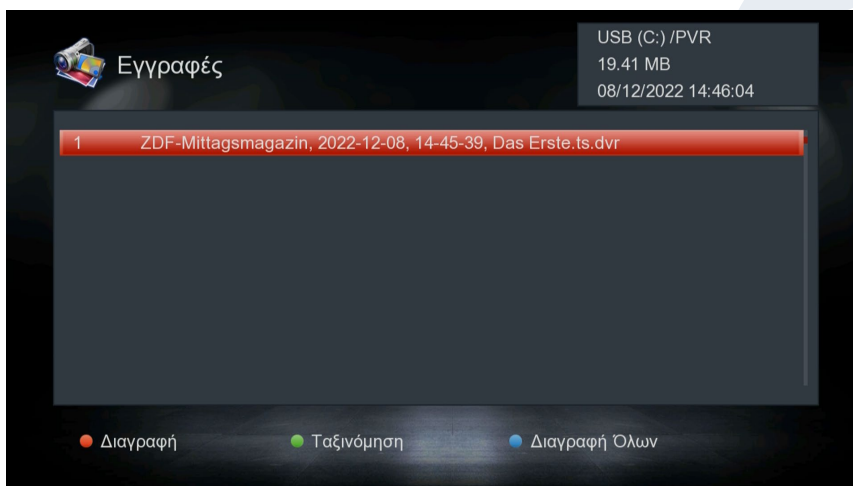


Εγγραφές

Βασικές πληροφορίες: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε συνδέσει μια κατάλληλη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων USB που αναγνωρίζεται από τον δέκτη. Διαφορετικά δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

ας αρχείων: Καθορίστε εδώ το όνομα αρχείου για το αντίγραφο ασφαλείας. Πατήστε το κουμπί OK για να εμφανιστεί ένα πεδίο γραμμάτων και αριθμών και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους και το κουμπί OK για να ορίσετε το όνομα του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας. Διαγράψτε τον τελευταίο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη για να μεταβείτε στην περιοχή <- 'στο πεδίο γράμματος και πατήστε το πλήκτρο OK. Επιβεβαιώστε την καταχώρισή σας μεταβαίνοντας στο πεδίο OK και πατώντας το κουμπί «OK» στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να βγείτε από το παράθυρο εισαγωγής με το πλήκτρο EXIT.

Ρυθμίσεις PVR

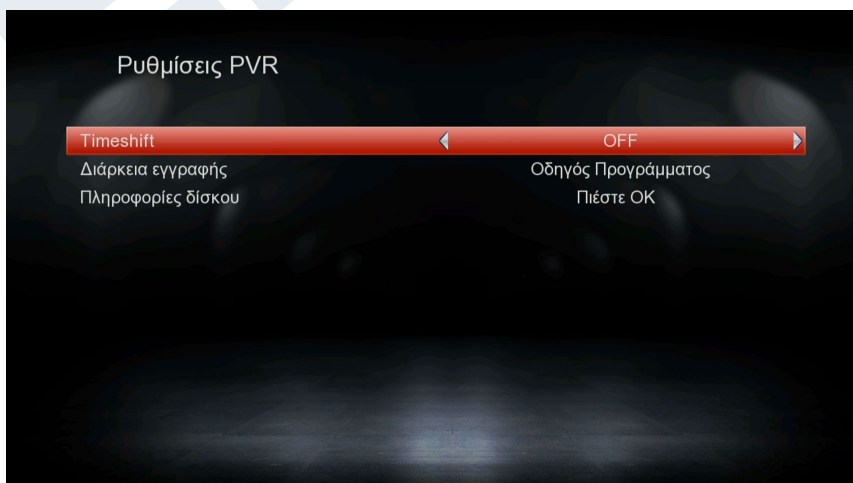

Επισήμανση: Το συγκεκριμένο σημείο μενού είναι διαθέσιμο εφόσον έχει συνδεθεί μια συσκευή μνήμης USB με ταχύτητα εγγραφής μεγαλύτερη των 25M Bit/λεπτό, η οποία αναγνωρίζεται από τον δέκτη. Πέραν αυτού, το συγκεκριμένο σημείο μενού είναι κλειδωμένο εφόσον πραγματοποιούνται μία ή περισσότερες εγγραφές.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Time Shift:

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

Διάρκεια Εγγραφής:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την διάρκεια εγγραφής

Εγγραφή τομέα:

Επιλέξετε μεταξύ (ON, OFF).


Εξέρχστε από το μενού «Ρυθμίσεις PVR» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.



Βίντεο, Μουσική, Εικόνες

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε ανάμεσα στη λειτουργία «Βίντεο» «Μουσική» «Εικόνες»

Στις λειτουργίες αυτές, μπορείτε να αναπαραγάγετε μέσω USB stick φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία ήχου.

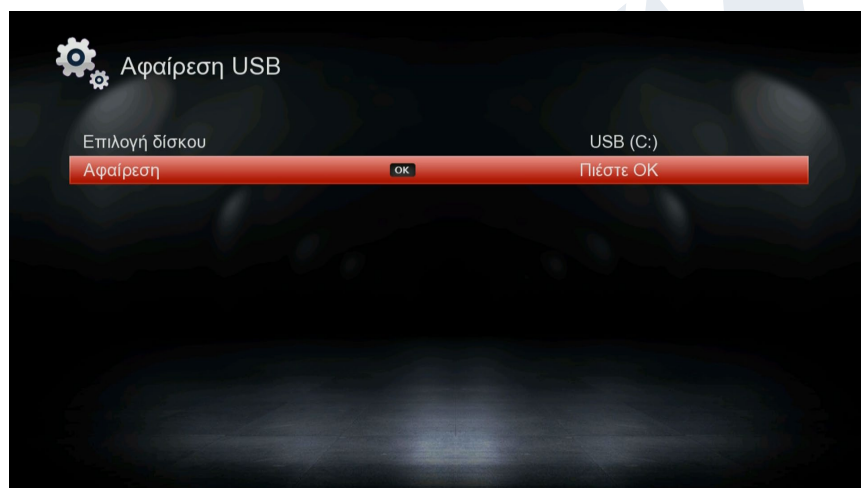

Αφαίρεση USB

Αφαιρέστε με ασφάλεια τη συσκευή USB

► Σύστημα Κάρτας



Πληροφορίες καρτών

Στη διάθεσή σας βρίσκεται θύρα ανάγνωσης Καρτών. Εάν τοποθετήσετε εδώ κάρτα προμηθευτών, διαφόρων συνδρομητικών προγραμμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλά προγράμματα, τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με αυτό το σύστημα. Στο συγκεκριμένο μενού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Κάρτα, στην οποία τοποθετήσατε στη θύρα.


Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Θύρα 1: Εμφάνιση πληροφοριών για υπάρχουσα κάρτα στην θύρα.

Εξέρχεστε από το μενού «Conditional Access» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT

► Εφαρμογές

- YouTube
- Πρόγνωση καιρού
- Shoutcast
- Dailymotion

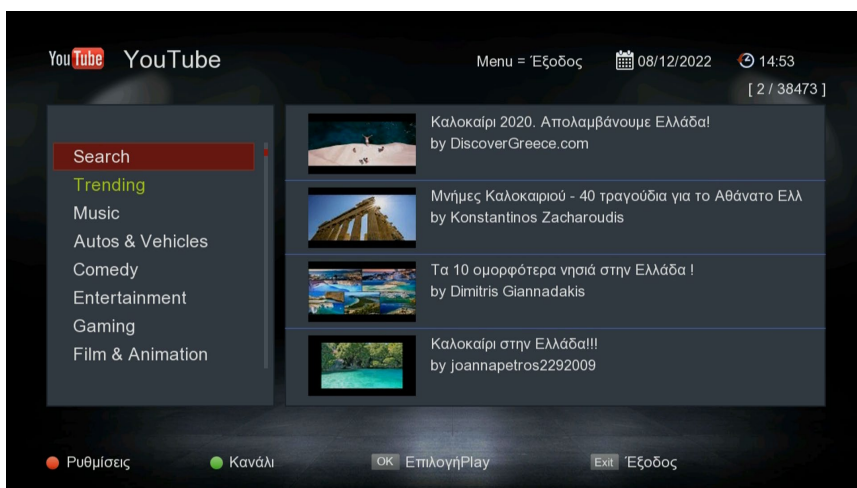

YouTube

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο YouTube




Πρόγνωση καιρού

Ενημέρωση σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, μέσα από το μενού του αγαπημένου σας δέκτη EDISION. Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να προσθέσετε πόλη.



Shoutcast

Πρόσβαση στην αγαπημένη σας μουσική.

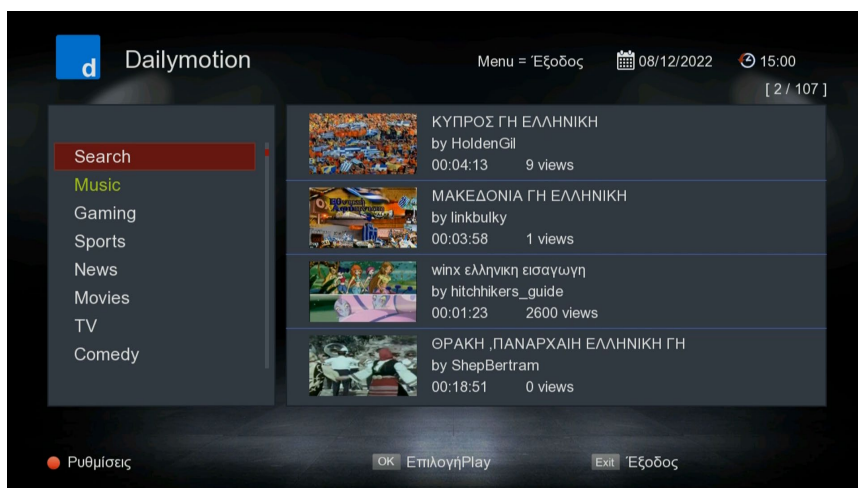


Dailymotion

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο Dailymotion


► IPTV

- **Stalker**
- **WebTV**
- **Xstream**

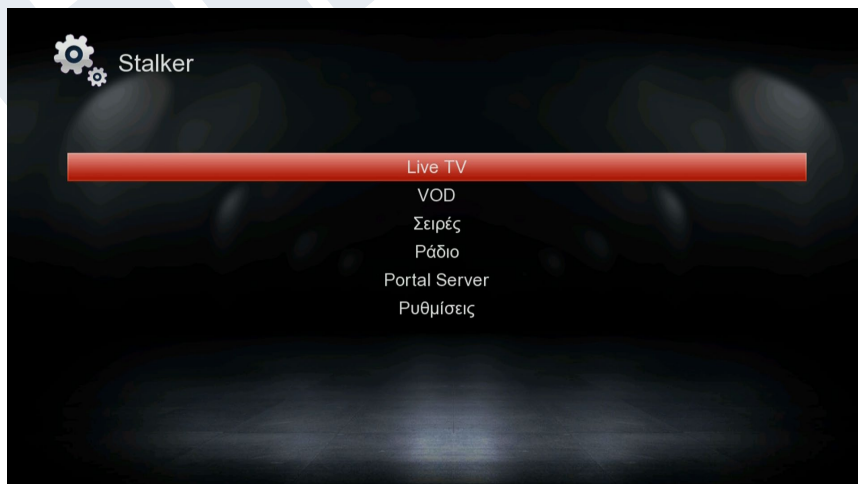


Stalker

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας Stalker Portal

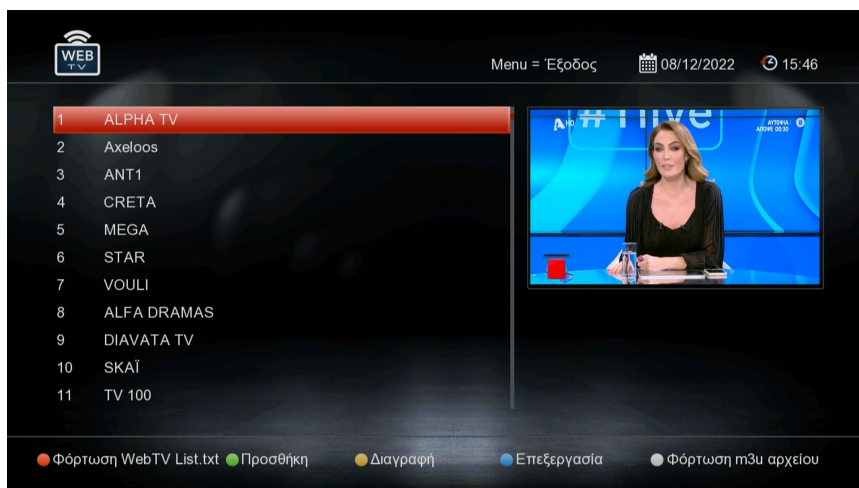

WebTV

Πρόσβαση στην εφαρμογή Web TV για να παρακολουθήσετε όλα τα ελεύθερα δημοφιλή κανάλια της επιλογής σας μέσω URL.

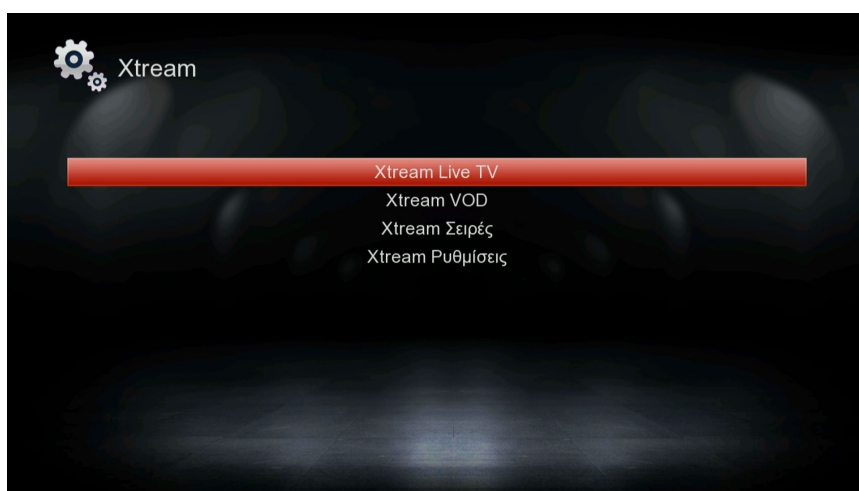


Xtream

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας Xtream Portal

► Οδηγός Προγράμματος

- Οδηγός προγράμματος
- Περισσότερα
- Προγράμματα

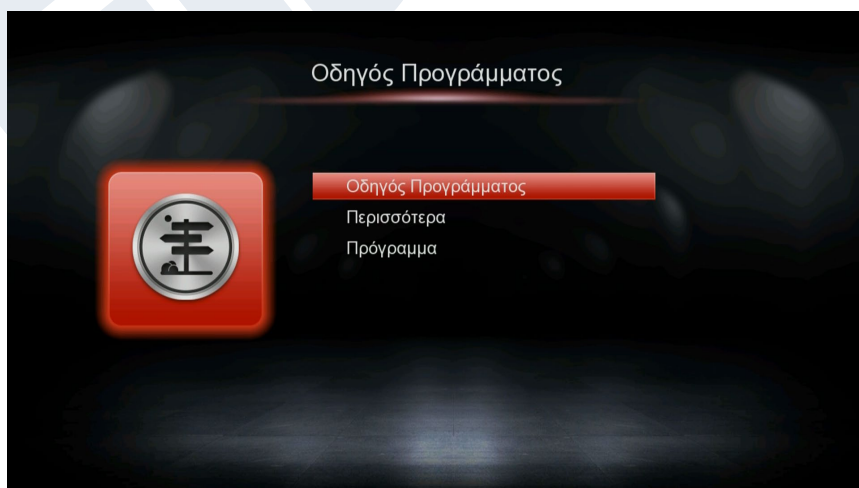

Οδηγός προγράμματος

Ηλεκτρονικό χρονοδιάγραμμα προγράμματος (βλέπε σελίδα 10-11)

Περισσότερα

(βλέπε σελίδα 10-11)

Προγραμματισμός

Ρύθμιση θέασης ή εγγραφής (βλέπε σελίδα 10-11)

EDISION®

www.edision.gr

EDISION HELLAS LTD • FARMAKEIKA - 57001 N. RISIO • THESSALONIKI - GREECE

