


**Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION proton T265 LED**

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.

Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

### 1 Άνοιγμα συσκευασίας

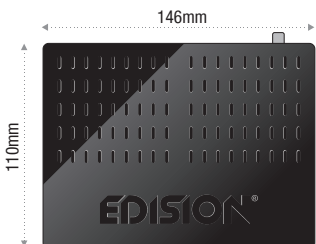

Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION


#### Δέκτης proton T265 LED

**Επισημάνσεις:** Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεμβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.


#### Εμπρόσθια πλευρά

- ① Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ② Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες

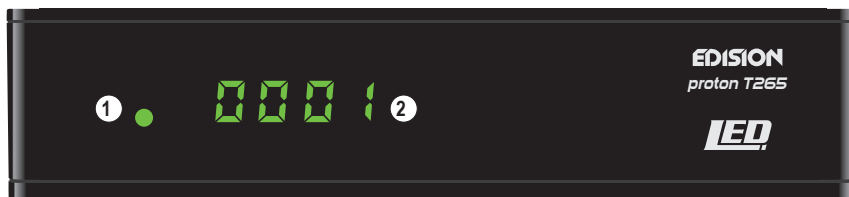


#### Οπίσθια πλευρά

- ③ ANT IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
- ④ Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα
- ⑤ HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑥ SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- ⑦ Σύνδεση για καλώδιο (DC 5V / 1,5A) τροφοδοσία ρεύματος

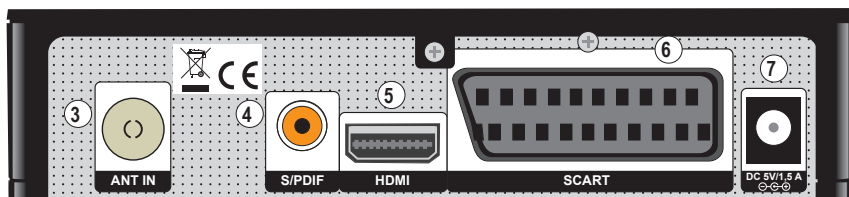

#### Πλαϊνή πλευρά


- ⑧ USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.

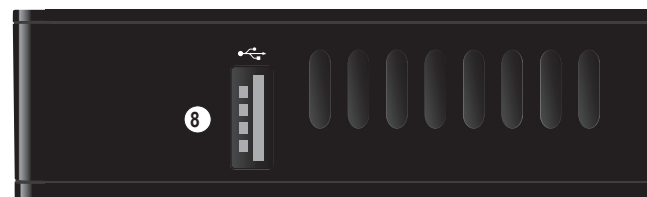

### 2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

**Επισήμανση:** Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε κεραία, η κεραία θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.


- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **ANT IN** με το καλώδιο της επίγειας κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

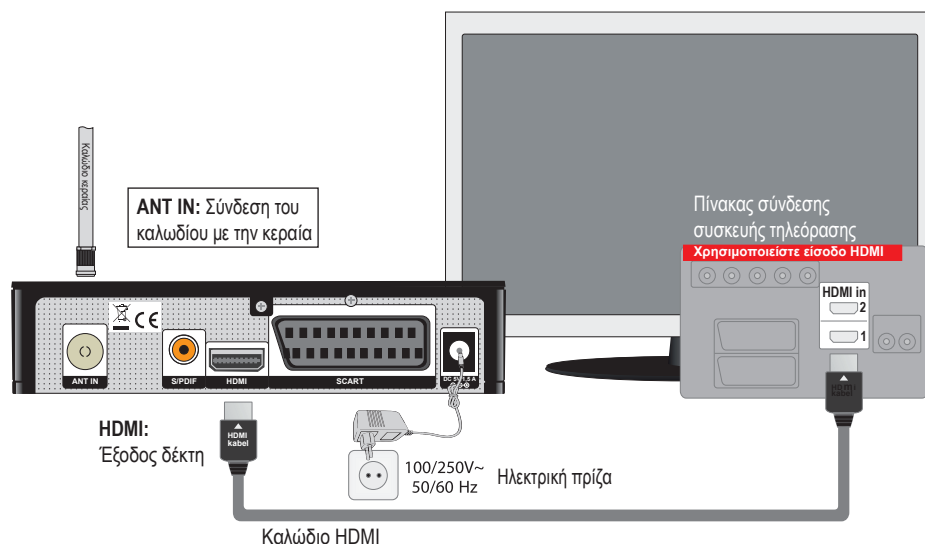

## 3 Τηλεχειριστήριο

**Επισήμανση:** Πολλά από τα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και λειτουργίες είναι προαιρετικά. Βασικές λειτουργίες και πλήκτρα επεξηγούνται σύντομα παρακάτω. Τα πλήκτρα επισημαίνονται στα σχήματα με κόκκινο χρώμα.

Παρακολουθείτε κάποιο κανάλι, επιθυμείτε όμως να μεταβείτε σε άλλο κανάλι.  
» Πως θα αλλάξετε κανάλι ....

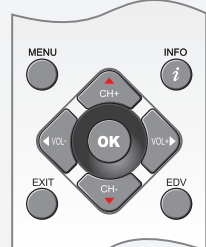


### 1η. Δυνατότητα

Χρησιμοποιείτε κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης τα πλήκτρα με τά βέλη πάνω/κάτω για να επιλέξετε άλλο κανάλι.



### 2η. Δυνατότητα


Εισάγετε μέσω των αριθμημένων πλήκτρων τον αριθμό της θέσης του καναλιού, στο οποίο επιθυμείτε να μεταβείτε. Το ψηφιακό 0 το εισάγετε μέσω του πλήκτρου ZOOM.

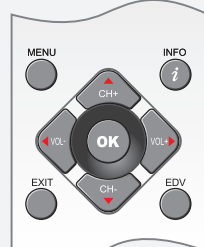

### 3η. Δυνατότητα

Μεταβείτε μέσω του πλήκτρου OK στη λίστα καναλιών. Πλοηγηθείτε με τα βέλη στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να επιλέξετε. Πιέστε το πλήκτρο OK για την επιλογή του καναλιού.

Παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πρόγραμμα και επιθυμείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου. » Πως θα επιλέξετε την ένταση του ήχου στο δέκτη ....

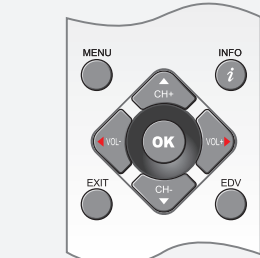

### 1η. Δυνατότητα


Πιέστε κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου το πλήκτρο με το βέλος αριστερά για αυξήσετε την ένταση του ήχου. Πιέστε το πλήκτρο με το βέλος δεξιά για να μειώσετε την ένταση του ήχου.



### 2η. Δυνατότητα


Πιέζοντας το πλήκτρο MUTE κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου παύετε πλήρως τον ήχο. Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο MUTE επαναφέρεται τον ήχο.

» Πως θα χρησιμοποιήσετε το κεντρικό μενού ....

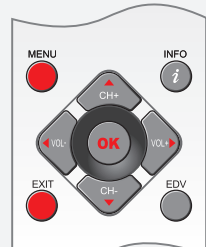

Πιέζοντας το πλήκτρο MENU εμφανίζεται το κεντρικό μενού. Πλοηγήστε μεταξύ των σημείων μενού με τα βέλη και το πλήκτρο OK το χρησιμοποιείτε για να επιλέξετε. Με το πλήκτρο EXIT εγκαταλείπετε το παράθυρο των μενού.

Η λίστα καναλιών σας εμφανίζει συνοπτικά όλα τα εγκατεστημένα κανάλια.  
» Πως θα χρησιμοποιήσετε τη λίστα καναλιών ....

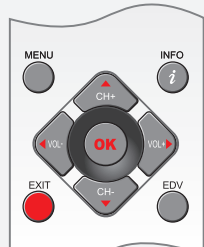

Πιέστε κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου το πλήκτρο OK για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη και το πλήκτρο OK για να πλοηγηθείτε στο μενού. Με το πλήκτρο EXIT κλείνετε τη λίστα.



Στη δεξιά στήλη του μενού χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Page για να ξεφυλλίσετε ανά σελίδα τις λίστες καναλιών. Με το πλήκτρο INFO εμφανίζετε πληροφορίες για κάποιο κανάλι. Με το πλήκτρο FIND μπορείτε να αναζητήσετε κανάλια.




- POWER** Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
- MUTE** Παύση και επαναφορά ήχου.
- V.FORMAT** Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV.
- SAFE** Ασφαλής αφαίρεση USB
- SAT** Εμφάνιση λίστας δορυφόρων (προαιρετικό).
- FAV** Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν).
- FIND** Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών.
- PAGE+** Εμφάνιση λίστας αρχείων.
- PAGE-** Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-).
- MENU** Εμφάνιση κεντρικού μενού.
- INFO** Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος.
- CH+** Με τα βέλη μπορείτε να ξεφυλλίσετε μέσα στις λίστες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά ή να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο OK επιβεβαιώνετε επιλογές μέσα στο μενού ή εμφανίζετε τη λίστα προγραμμάτων
- EXIT** Τερματισμός ενός μενού / παραθύρου καταλόγου.
- EDV** Εμφάνιση του συνοδευτικού προγράμματος EDIVISION..
- 1...0** Επιλογή των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών, προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων μέσα στα μενού.
- RECALL** Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.
- TV/RADIO** Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio.
- REC** Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.
- REC** Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός.
- REC** Μετάβαση στην αρχή ή στην προηγούμενη εγγραφή εικόνα.
- REC** Μετάβαση στο τέλος ή στην επόμενη εγγραφή εικόνα.
- REC** Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής.
- REC** Έναρξη αναπαραγωγής στη λειτουργία TimeShift και/ή μιας εγγραφής. Επιστροφή στην κανονική ταχύτητα εγγραφής / Παύση αναπαραγωγής.
- REC** Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής.
- REC** Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
- REC** Μετάβαση στο μενού Audio.
- OPTION** Κουμπί επιλογής. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV (Όχι κατά τη λειτουργία HDMI).
- TXT** Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext.
- WebTV** Κουμπί WebTV (δεν υποστηρίζεται).



### Τοποθέτηση / αλλαγή μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Δώστε προσοχή κατά την τοποθέτηση των μπαταριών (2xAAA) με την σωστή πολικότητα. Εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο τηλεχειριστήριο. Ανακυκλώστε τις άχρηστες μπαταρίες σωστά και με σεβασμό προς το περιβάλλον και μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

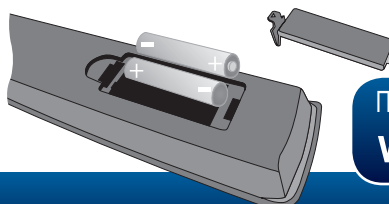

Παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω:  
**www.edision.gr**