


## Felicidades por comprar un EDISION OS MIO 4K S2X + T2/C

Por favor tenga en cuenta que esta información es válida en el momento de la publicación.

La información actual y los manuales de usuario detallados se pueden encontrar en Internet en: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)


### 1 Desembalaje

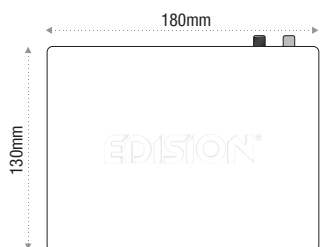

Mando a distancia con 2 pilas AAA



Documentación

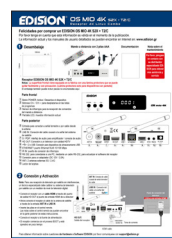

Nota sobre el mantenimiento

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor especializado EDISION para obtener más asistencia y servicio

### Receptor EDISION OS MIO 4K S2X + T2/C

**Notas:** La superficie frontal viene equipada en la fábrica con una lámina protectora que se puede quitar fácilmente y con precaución. (Lámina protectora solo para dispositivos con pantalla)

El embalaje también puede incluir piezas no enumeradas aquí.


#### Parte frontal

- ① Botón POWER: Activa / Desactiva el dispositivo
- ② Botones CH- / CH +: para desplazarse en las listas de programas
- ③ Sensor de infrarrojos para la recepción de comandos del mando a distancia
- ④ Pantalla LED, muestra información actual



#### Parte posterior


- ⑤ Entrada para conectar a señal terrestre o por cable desde la antena
- ⑥ LNB IN: Conexión del cable coaxial a la señal del sistema de satélite
- ⑦ S / PDIF: interfaz de audio para amplificador / consola de audio
- ⑧ HD OUT: Conexión a un televisor con calidad HDTV
- ⑨ / 2 x USB: Conexión para dispositivos de almacenamiento USB
- ⑩ ETHERNET: puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑪ IR IN: puerto de conexión de infrarrojos
- ⑫ RS 232: para conectarse a una PC, mediante un cable RS-232, para actualizar el software del receptor
- ⑬ Conexión para un adaptador (DC 12V / 2,0A)
- ⑭ WiFi: 2 antenas externas 5G / 2.4G
- ⑮ Lector de tarjetas

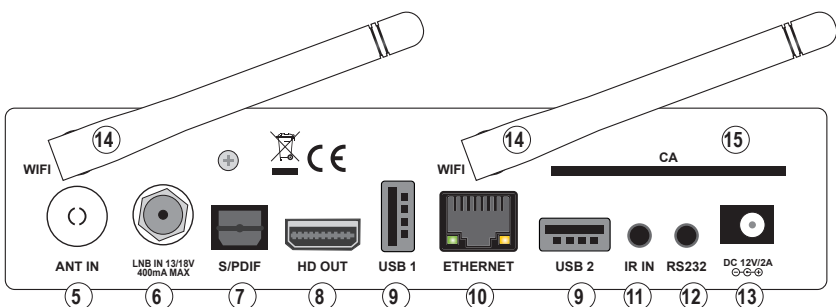

### 2 Conexión y Activación

**Nota:** Para una recepción de televisión por satélite sin interferencias, un técnico especializado debe calibrar su sistema de televisión por satélite con un medidor de nivel de televisión digital.

- Conecte el receptor con un **cable HDMI** a través del puerto de salida HD OUT al puerto de entrada HDMI de su televisor
- Ahora conecte el receptor al cable de la antena de satélite a través de la entrada **ANT IN** o **LNB IN**.
- Inserte las pilas en el control remoto. Las notas sobre el control remoto se pueden encontrar en la parte posterior de estas instrucciones.
- Conecte el receptor a la fuente de alimentación.
- El receptor comienza con el proceso BOOT y está operativo en poco tiempo

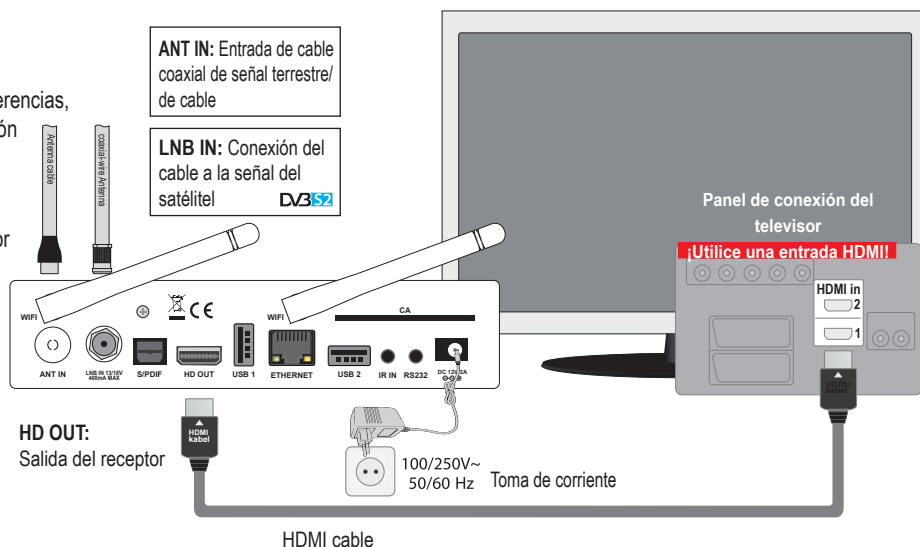

Para obtener información sobre cuestiones de **Hardware** o **Software** EDISION, por favor comuníquese con [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr)

El certificado CE del producto está disponible en nuestra página web, visitando este enlace: <https://www.edision.gr/en/support>

### 3 Mando a distancia UNIVERSAL 2in1

El MANDO A DISTANCIA EDISION UNIVERSAL 2in1 es compatible con todos los receptores EDISION\* y además está preprogramado con 5 funciones básicas para televisores SAMSUNG y LG \*\*. Alternativamente, usted puede programar sus 5 botones programables para cualquiera de las 5 funciones de su televisor.

-  **Power**  
Cambia entre operación y espera
-  **< (PREV)**  
Regresar al canal / servicio anterior o pasar al final del Service List o Play List
-  **Help**  
Esto proporciona a los usuarios una guía rápida sobre el uso del receptor
-  **Menu**  
Abrir el menú principal y seleccionar el submenú usando también los botones de navegación
-  **EXIT**  
Cerrar y regresar al menú y pantalla anteriores
-  **TV / RADIO**  
Cambiar al modo TV.  
Cambiar al modo de radio
-  **BOTONES DE COLOR**  
Activa ciertas funciones del menú.  
Sus instrucciones de uso se muestran en cada menú en la pantalla (OSD)
-  **Audio**  
Seleccionar una pista de audio y un modo de sonido
-  **PLAY**  
Inicia la grabación programable si está disponible
-  **REC**  
Activa la opción de grabación inmediata





- 1. 1123
- 2. ABC
- 3. DEF
- 4. GHI
- 5. JKL
- 6. MNO
- 7. PQRS
- 8. TUV
- 9. WXYZ

**CLAVES NUMÉRICAS (0-9)**  
Controlar la operación numérica y selecciona directamente el canal / servicio

 **> (NEXT)**  
Ir al siguiente canal / servicio o avanzar al comienzo del Service List o Play List

 **TIMER**  
Iniciar de la función del temporizador

 **INFO**  
Muestra la información de la Guía Electrónica de programas (EPG) si el servicio esta disponible

 **EPG**  
Muestra la información de la Guía Electrónica de programas (EPG) si el servicio esta disponible

 **Mute**  
Silencia o activa el audio temporalmente

 **TEXT**  
Cambiar entre los modos de Teletext y TV

 **SUBTITLE**  
Mostrar la lista de idiomas de subtítulos


**Notas:** Muchos de los botones enumerados tienen múltiples funciones, que se muestran entre otros en los menús. Algunos botones y funciones son opcionales. Las funciones y botones importantes se explican brevemente a continuación. Los botones que se utilizarán están marcados en rojo en los diagramas.

## INSTRUCCIONES DE USO DEL MANDO A DISTANCIA EDISION UNIVERSAL 2IN1

El mando a distancia del decodificador tiene 5 teclas programables, en el área del panel del teclado del televisor del lado derecho superior. Cada uno se puede usar en consecuencia como el siguiente ejemplo:

1. Encender / Apagar su televisor **[TV POWER]**
2. Seleccionar RATIO de pantalla **[Auto, 16: 9, 4: 3, etc.]**
3. Aumentar / Disminuir el volumen **[VOL +, VOL-]**
4. Confirmación del comando **[BACK o EXIT]**

Las otras 48 teclas son para el control del decodificador EDISION.

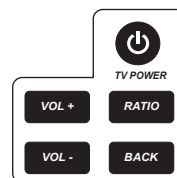

## CONFIGURACION PARA LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

- Presionar la tecla **[TV POWER]** en el área superior derecha del panel del teclado numérico del TV durante 5 segundos hasta que el LED se ilumine y siga encendido, luego suelte la tecla. Esto significa que el control remoto está en modo de programación.
- Dentro de máximo 10 segundos, presionar la tecla en el mando a distancia original IR del televisor, que se debe programar, por ejemplo, la tecla **[POWER]**, luego el LED rojo parpadeará. Esto significa que este botón está listo para recibir la señal de programación.
- Apuntar al puerto de emisión del mando a distancia original del televisor en la parte frontal al puerto de emisión en la parte frontal del mando a distancia del decodificador (la distancia entre estos dos puertos debe ser de aproximadamente 2 ~ 3 CM).
- Luego presionar la tecla que se aprenderá en el control remoto de su televisor original, por ejemplo, la tecla **[POWER]** de su mando a distancia original del televisor de forma continua durante 3 segundos. Si el LED rojo parpadea rápidamente por tres veces y sigue iluminando, significa que el mando a distancia del decodificador ha tenido éxito en recibir la señal y que ha completado el procedimiento de aprendizaje de la tecla ON / OFF **[TV POWER]**.
- Luego soltar la tecla **[POWER]** del mando a distancia de su televisor original.

Si el procedimiento de copia falla, el LED rojo parpadeará y permanecerá apagado. En este caso, repetir el procedimiento.

Para la próxima función programable, repetir los pasos 1 a 3:

- Seleccionando del ratio de pantalla con RATIO **[Auto, 16: 9, 4: 3, etc.]**
- Aumentando / Disminuyendo el volumen **[VOL +, VOL-]**
- Confirmación de comando **[BACK o EXIT]**

Ahora puede operar su televisor con las 5 teclas programadas por usted del mando a distancia de su decodificador. Durante la operación, el LED parpadeará para indicar que la señal se transmite.

\* Para la compatibilidad de EDISION STB, visite nuestra página web

\*\* LG y SAMSUNG son marcas que pertenecen únicamente a LG Electronics Inc. y Samsung Electronics Co., Ltd respectivamente. Cualquier referencia de marca en este texto es solo para fines informativos para el consumidor interesado en el producto