


Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION progressiv hybrid lite LED
 Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.
 Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: www.edision.gr

1 Άνοιγμα συσκευασίας

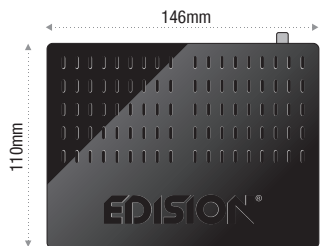

Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή


Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION

Δέκτης progressiv hybrid lite LED

Επισημάνσεις: Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεμβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)
 Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.


Εμπρόσθια πλευρά

- ① Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ② Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- ③ Θύρα ανάγνωσης καρτών

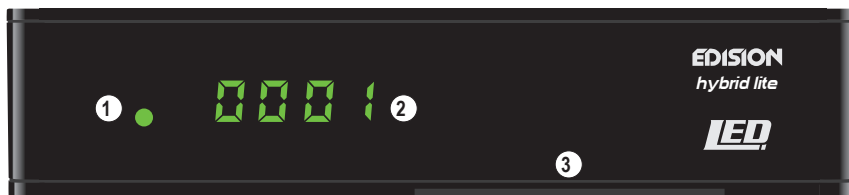


Οπίσθια πλευρά

- ④ ANT IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
- ⑤ Σύνδεστε ένα οπτικό καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα
- ⑥ HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑦ SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- ⑧ Σύνδεση για καλώδιο (DC 5V / 1,0A) τροφοδοσία ρεύματος

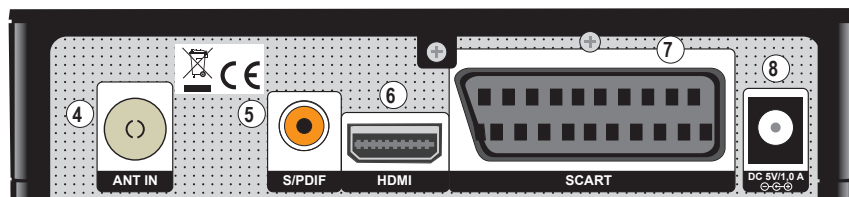

Πλαϊνή πλευρά

- ⑨ USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.

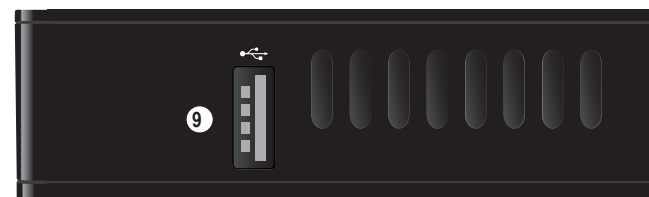


2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση


Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε κεραία, η κεραία θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου ANT IN με το καλώδιο της επίγειας κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας

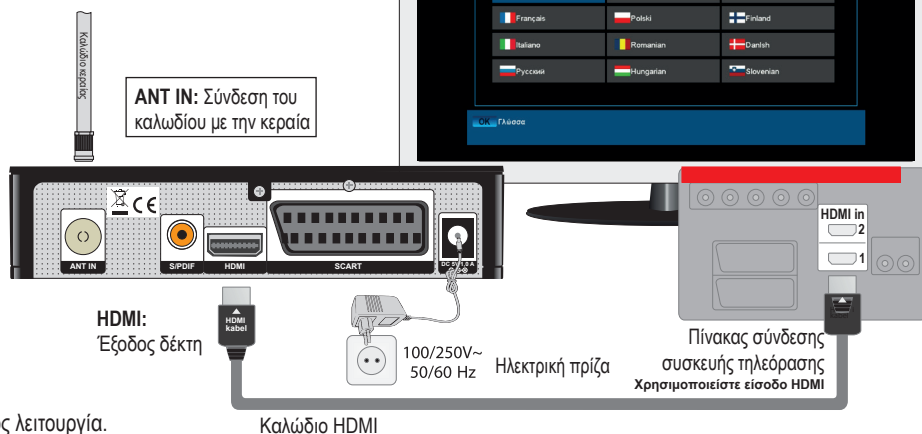

3 Εγκατάσταση

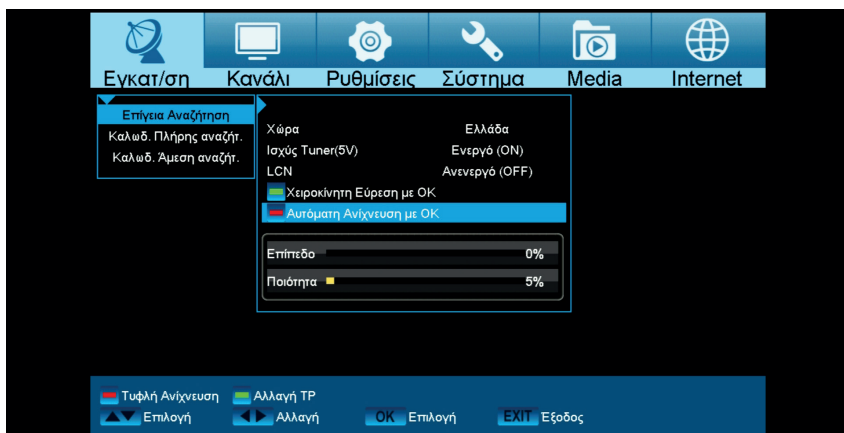

Επίγεια Αναζήτηση

Συνδέστε την κεραία και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο από την κεραία παρέχει επαρκές σήμα στο δέκτη. Επιλέξτε το πεδίο «Αυτόματη Ανίχνευση με OK» και πιέστε «OK» (ή το κόκκινο πλήκτρο) στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η εύρεση Επίγειων Ψηφιακών (DVB-T/T2) καναλιών. Αν επιθυμείτε χειροκίνητη και όχι αυτόματη αναζήτηση, επιλέξτε «Χειροκίνητη Εύρεση με OK» επιλέγεται κανάλι και «OK» (ή το πράσινο πλήκτρο) για την αναζήτηση.



Καλωδιακή Πλήρης αναζήτηση

Συνδέστε την κεραία και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο από την κεραία παρέχει επαρκές σήμα στο δέκτη. Επιλέξτε το πεδίο «Αυτόματη Ανίχνευση με OK» και πιέστε «OK» (ή το κόκκινο πλήκτρο) στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η εύρεση όλων των διαθέσιμων Καλωδιακών (DVB-C) καναλιών.



Καλωδιακή Άμεση αναζήτηση

Συνδέστε την κεραία και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο από την κεραία παρέχει επαρκές σήμα στο δέκτη. Επιλέξτε το πεδίο «Πάροχος» και το «Όνομα Παρόχου» από την λίστα η οποία εμφανίζεται δεξιά, για να γίνει η Άμεση Εύρεση Καλωδιακών (DVB-C) καναλιών, μέσω άμεσης επιλογής Παρόχου. Σε περίπτωση όπου δεν εμφανίζεται ο Πάροχος σας, καταχωρήστε χειροκίνητα το 5-ψήφιο Network ID (NID πχ 11111) του Παρόχου. Αν δεν το γνωρίζετε, επικοινωνήστε με τον Πάροχο.

4 Τηλεχειριστήριο

Επισήμανση: Πολλά από τα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και λειτουργίες είναι προαιρετικά. Βασικές λειτουργίες και πλήκτρα επεξηγούνται σύντομα παρακάτω. Τα πλήκτρα επισημαίνονται στα σχήματα με κόκκινο χρώμα.



POWER Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.

MUTE Παύση και επαναφορά ήχου.

1 ... **0%** Επιλογή των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων μέσα στα μενού.

TV/RADIO Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio.

RECALL Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.

MENU Εμφάνιση κεντρικού μενού.

INFO Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος.



Με τα βέλη μπορείτε να ξεφυλλίσετε μέσα στις λίστες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά ή να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο OK επιβεβαιώνετε επιλογές μέσα στο μενού ή εμφανίζετε τη λίστα προγραμμάτων

EXIT Τερματισμός ενός μενού / παραθύρου καταλόγου.

EDV Εμφάνιση του συνοδευτικού προγράμματος EDIVISION.

FIND Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών.

LIST Εμφάνιση λίστας αρχείων.

PAGE Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-).

FAV Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν).

SAT Εμφάνιση λίστας δορυφόρων (προαιρετικό).

VFORMAT Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV.

← Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.

→ Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός.

⇐ Μετάβαση στην αρχή ή στην προηγούμενη εγγραφή εικόνα.

⇒ Μετάβαση στο τέλος ή στην επόμενη εγγραφή εικόνα.

REC Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής.

⏮ Έναρξη αναπαραγωγής στη λειτουργία TimeShift και/ή μιας εγγραφής. Επιστροφή στην κανονική ταχύτητα εγγραφής / Παύση αναπαραγωγής.


⏭ Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής.

AUDIO Μετάβαση στο μενού Audio.

OPTION Κουμπί επιλογής. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV (Όχι κατά τη λειτουργία HDMI).

TEXT Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext.

WebTV Κουμπί WebTV.

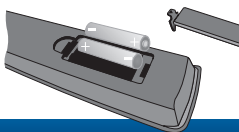

Δείτε περισσότερα στο:
www.edision.gr

