

EDISION®

argus pingulux

Εγχειρίδιο Χρήσης

Εγχειρίδιο Χρήσης Edision 'argus pingulux'

Επισήμανση: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι εικόνες / περιγραφές μπορεί να διαφέρουν ως προς τις λεπτομέρειες (ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού).

► Τηλεχειριστήριο

Λειτουργίες βασικού μενού



















- Κανάλι**
- Εγκατάσταση**
- Σύστημα**
- Πρόσβαση υπό συνθήκες (CA)**
- Argus Online**
- Λίστα Αρχείων**
- FTP**
- Plug in**
- Δικτύωση**

Τηλεχειριστήριο

Επισήμανση: Πολλά από τα αναφερόμενα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, κάποια πλήκτρα και λειτουργίες είναι προαιρετικά.

| | |
|---|---|
|  | Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης |
|  | Αλλαγή μεταξύ δυο καναλιών τηλεχειριστηρίου |
|  | Αλλαγή προκαθορισμένης οθόνης TV |
|  | Ρύθμιση ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία standby (αναμονής) |
|  | Λειτουργία διακοπής και επαναφοράς ήχου |
|  | Εμφανίζει τη μπάρα TimeShift. |
|  | Έναρξη λειτουργίας PiP (Εικόνα μέσα στην εικόνα) (προαιρετικά) |
|  | Αποθήκευση εικόνας στη λειτουργία αναπαραγωγής (προαιρετικά) |
|  | Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και AV (όχι κατά τη λειτουργία HDMI) (προαιρετικά) |
|  | Επιλογή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων στα μενού |
|  | Επιλογή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio |
|  | Εισαγωγή του αριθμού 0, μεγέθυνση εικόνας (max. 16x) |
|  | Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα |
|  | Αναζήτηση προγραμμάτων σε λίστες |
|  | Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής |
|  | Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση |
|  | Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα εμπρός (+) ή πίσω (-) |
|  | Εμφάνιση λίστας δορυφόρων (προαιρετικά) |
|  | Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν) |
|  | Εμφάνιση κεντρικού μενού |
|  | Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος |
|  | Με τα βέλη μπορείτε να ξεφυλλίσετε σε λίστες προς τα επάνω, προς τα κάτω, αριστερά και δεξιά ή να μεταβάλλετε την ένταση του ήχου. Με το μεσαίο πλήκτρο OK επιβεβαιώνετε επιλογές μέσα στο μενού ή εμφανίζετε τη λίστα προγραμμάτων |



| | |
|---|--|
|  | Τερματισμός ενός μενού / παραθύρου διαλόγου |
|  | Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος EDIVISION |
|  | Εμφάνιση του λίστας αρχείων (προαιρετικά) |
|  | Τερματισμός λειτουργίας Time Shift, αναπαραγωγής ή εγγραφής |
|  | Παύση αναπαραγωγής |
|  | Ξεκινά την αναπαραγωγή της λειτουργίας TimeShift ή εγγραφής. Επιστροφή στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής |
|  | Μετάβαση στην αρχή ή στην προηγούμενη εγγραφή/εικόνα |
|  | Μετάβαση στο τέλος ή στην επόμενη εγγραφή/εικόνα |
|  | Ξεφυλλίζει τις λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω. |
|  | Ξεφυλλίζει τις λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός. |
|  | Αναπαραγωγή μιας εγγραφής σε αργή κίνηση (1/2-1/8) προς τα πίσω |
|  | Αναπαραγωγή μιας εγγραφής σε αργή κίνηση (1/2-1/8) προς τα εμπρός |
|  | Μετάβαση στη λειτουργία αναπαραγωγής σε MP3 ή JPEG Player |
|  | Ασφαλής αφαίρεση συσκευών μνήμης USB |
|  | Μετάβαση στο μενού Audio |
|  | Πλήκτρο πολλαπλών επιλογών: για κανάλια με προσφορά περισσότερων επιλογών |
|  | Εμφανίζει το μενού Υπότιτλοι/Videotext. |
|  | Μετάβαση στη λειτουργία πολλαπλών εικόνων (προαιρετικά) |

Μενού: Κανάλι

- Επεξεργασία Καναλιού
- Επεξεργασία Αγαπημένων
- Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη
- Επεξεργασία Καναλιού

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες προγραμμάτων σας.

Επισημάνσεις: Βεβαιωθείτε σχετικά με τη λειτουργία στην οποία βρίσκεται ο δέκτης. Εάν επιθυμείτε την επεξεργασία ενός ραδιοφωνικού καναλιού, ο δέκτης θα πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία Radio. Με το πλήκτρο TV/Radio μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μία λειτουργία στην άλλη.

Βασική πληροφορία: Στην αριστερή στήλη του παραθύρου μενού θα βρείτε τη λίστα των καναλιών της τρέχουσας λίστας καναλιών και στη δεξιά πλευρά τα σύμβολα για «Μετακίνηση», «Φραγή», «Διαγραφή», «Μετονομασία» και «Υπερπήδηση».



Λειτουργίες και Ρυθμίσεις στο Μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μια λίστα στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε λίστα προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες και να επιλέξετε. Σε ποια λίστα βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή θα εμφανίζεται στον τίτλο του παραθύρου.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

| | |
|-------------------------|---|
| Επιλογή όλων: | Επιλέγονται όλα τα κανάλια. |
| Αποεπιλογή όλων: | Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται. |
| Επιλογή άλλων: | Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί. |
| Επιλογή TP: | Εδώ μπορούν να επιλεγθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη. |
| Παροχέας: | Εδώ μπορείτε να επισημάνετε όλα τα κανάλια ενός παροχέα. |

Με το **πλήκτρο «FIND»** μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα κανάλια (ονόματα καναλιών). Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης. Η καταχώρηση μέσα στο πεδίο αναζήτησης πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων και αριθμών, στο οποίο μεταβαίνετε με τη βοήθεια των **βελών** και του **πλήκτρου OK**. Εφόσον εντοπιστούν στην τρέχουσα λίστα κανάλια με τους συγκεκριμένους αρχικούς χαρακτήρες, αυτά εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά. Χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT** εξέρχεστε από το παράθυρο αναζήτησης.



Μετατόπιση καναλιού



Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω/κάτω έως το σύμβολο «Μετακίνηση».
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τώρα τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το κανάλι μέσα στη λίστα. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα πλήκτρα Page.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισήμανση: Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα ως άνω βήματα 2-5.

Φραγή καναλιού



Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να κλειδώσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω/κάτω έως το σύμβολο «Φραγή».
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Στη λίστα καναλιών θα εμφανιστεί πίσω από το όνομα του καναλιού το σύμβολο της «Φραγής».

Επισήμανση: Μπορείτε να κλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Κατά την επιλογή ενός κλειδωμένου καναλιού σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό. Σε αντίθετη περίπτωση το κανάλι δεν προβάλλεται.

Ξεκλείδωμα καναλιού



Πως θα ξεκλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο είναι κλειδωμένο.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Φραγή».
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Εισάγετε τον κωδικό που έχετε επιλέξει και το κανάλι ξεκλειδώνεται. Στη λίστα καναλιών το σύμβολο της «Φραγής» αφαιρείται.

Επισήμανση: Μπορείτε να ξεκλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Διαγραφή καναλιού



Πώς θα διαγράψετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Διαγραφή».
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι αφαιρείται από τη λίστα.

Επισήμανση: Μπορείτε να διαγράψετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Μετονομασία καναλιού



Πώς θα μετονομάσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία».
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο (Κάτω δεξιά) «<-». Προσθέτετε κενό διάστημα, μεταβαίνοντας με τα βέλη στο προτελευταίο πεδίο της τελευταίας σειράς και πιέζοντας ο πλήκτρο OK. Επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο. Η νέα ονομασία καταχωρείται στη λίστα καναλιών. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Παράλειψη καναλιού

Εάν επιθυμείτε να μην εμφανίζονται κάποια κανάλια στη λίστα, αλλά ωστόσο δεν θέλετε να τα διαγράψετε, μπορείτε απλά να παραλείψετε τα κανάλια αυτά κατά το ξεφύλλισμα της λίστας.



Πως θα επισημάνετε ένα κανάλι έτσι ώστε να παραλείπεται:

1. Μετακινήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) στη λίστα προγραμμάτων πάνω στο κανάλι, το οποίο θέλετε να επισημάνετε, έτσι ώστε να παραλείπεται (δηλαδή να μην εμφανίζεται).
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα πάνω στο σύμβολο «Παράληψη».
3. Πιέστε το πλήκτρο OK. Στη λίστα προγραμμάτων εμφανίζεται τώρα πίσω από το όνομα του καναλιού το σύμβολο «Παράλειψη», δηλαδή κατά το ξεφύλλισμα της λίστας στη λειτουργία TV ή Radio το κανάλι παραλείπεται.

Εξέρχστε από το μενού «Επεξεργασία Καναλιού» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Επισήμανση: Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή κλειδώνονται τα κανάλια. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.

► Επεξεργασία Αγαπημένων

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες με τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Μέσα στις λίστες αγαπημένων μπορείτε να οργανώσετε τα αγαπημένα σας κανάλια, πράγμα το οποίο θα σας φανεί πολύ χρήσιμο.

Βασική πληροφορία: Το συγκεκριμένο μενού είναι δομημένο σε τρεις στήλες. Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε τη λίστα των διαθέσιμων καναλιών, ανάλογα με τη συνοπτική κατάσταση που επιλέξατε. Στην δεξιά πλευρά βρίσκεται η τρέχουσα, επιλεγμένη λίστα αγαπημένων. Στη μέση υπάρχουν τα σύμβολα για «Προσθήκη», «Αφαίρεση», «Μετακίνηση» και «Μετονομασία».



Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μια στήλη στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε λίστα προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Εφόσον βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, μπορείτε με το **κόκκινο πλήκτρο** να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες (εκτός από τις λίστες αγαπημένων) και να επιλέξετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη και το πλήκτρο OK, άλλη ομάδα/λίστα. Ποια λίστα εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή, το βλέπετε στον τίτλο της αριστερής στήλης.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

| | |
|-------------------------|---|
| Επιλογή όλων: | Επιλέγονται όλα τα κανάλια. |
| Αποεπιλογή όλων: | Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται. |
| Επιλογή άλλων: | Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί. |
| Επιλογή TP: | Εδώ μπορούν να επιλεγθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη. |
| Παροχές: | Εδώ μπορείτε να επιστημάνετε όλα τα κανάλια ενός παροχέα. |

Εφόσον βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, μπορείτε με το **πλήκτρο «FIND»** να αναζητήσετε γρήγορα ονόματα καναλιών. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης. Η καταχώρηση μέσα στο πεδίο αναζήτησης πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων και αριθμών, στο οποίο μεταβαίνετε με τη βοήθεια των **βελών** και του **πλήκτρου OK**. Εφόσον εντοπιστούν στη λίστα κανάλια με τους αντίστοιχους αρχικούς χαρακτήρες, αυτά εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά. Χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT** εξέρχεστε από το παράθυρο αναζήτησης.

Με το **πλήκτρο «FAV»** μπορείτε να αλλάξετε λίστα αγαπημένων για να την δείτε ή και να την επεξεργαστείτε. Πιέστε το **πλήκτρο «FAV»** για να εμφανίσετε την συνοπτική κατάσταση με τις λίστες αγαπημένων. Επιλέξτε με τα **βέλη πάνω/κάτω** και το **πλήκτρο OK** τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Η λίστα αυτή θα εμφανιστεί στην δεξιά πλευρά του μενού.

Προσθήκη καναλιού σε λίστα αγαπημένων



Πως θα προσθέσετε ένα κανάλι σε λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα καναλιών στο αριστερό παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Προσθήκη».
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα προστεθεί στο τέλος της λίστας αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι θα επισημανθεί με ένα σύμβολο.

Επισήμανση: Μπορείτε να προσθέσετε ταυτόχρονα σε λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Αφαίρεση καναλιού από λίστα αγαπημένων



Πως θα αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να αφαιρέσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Αφαίρεση».
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα αφαιρεθεί από τη λίστα αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι δεν επισημαίνεται πλέον με το σχετικό σύμβολο.

Επισήμανση: Μπορείτε να αφαιρέσετε ταυτόχρονα από λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Μετακίνηση καναλιού μέσα στη λίστα αγαπημένων



Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι μέσα στη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετακίνηση».
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Το κανάλι μετακινείται τώρα μέσα στη λίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισήμανση: Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-5.

Πως θα μετονομάσετε μια λίστα αγαπημένων:

1. Πιέστε το **πλήκτρο «FAV»** και επιλέξτε τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία».
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) μετακινώντας τον κέρσορα στο πεδίο εισαγωγής πάνω στον τελευταίο χαρακτήρα μέσα στο πεδίο εισαγωγής. Μπορείτε να προσθέσετε κενό διάστημα μέσω του προτελευταίου χαρακτήρα στο πεδίο εισαγωγής. Επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εξέρχστε από το μενού «Επεξεργασία Αγαπημένων» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Επισήμανση: Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή προστίθενται κανάλια στις λίστες αγαπημένων. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.

► Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονικά περισσότερα συμβάντα. Προϋπόθεση για εγγραφές αποτελεί η σύνδεση μιας αναγνωρισμένης από το δέκτη συσκευής αποθήκευσης USB με επαρκή χώρο αποθήκευσης.



Τα συμβάντα αυτά (εφόσον υπάρχουν) εμφανίζονται συνοπτικά σε μια κατάσταση με ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης. Με τα βέλη [επάνω/κάτω] μετακινήστε ανά σειρά, με το πλήκτρο [OK] μπορείτε να επισημάνετε σειρές ή συμβάντα. Με το κόκκινο πλήκτρο διαγράφεται (επισημασμένα) συμβάντα, με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να αλλάξετε τις καταχωρήσεις και με το κίτρινο πλήκτρο εμφανίζεται το μενού για να προγραμματίσετε ένα καινούργιο συμβάν.

Μενού Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη

| Nummer | 4 |
|---------------|------------------|
| Sender | n-tv |
| Ereignis Name | Märkte am Morgen |
| Startdatum | 03/09/2010 |
| Startzeit | 08:45 |
| Enddatum | 03/09/2010 |
| Endzeit | 09:00 |
| Wiederholen | 1x |
| Modus | HDD Record |

Umbenennen OK Auswahl Zeile wechseln EXIT Verlassen

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω/κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

- Αριθμός:** Εμφανίζει τον αριθμό του χρονοδιακόπτη / του χρονικά ρυθμιζόμενου συμβάντος.
- Κανάλι:** Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι.
- Όνομα συμβάντος:** Επιλέξτε εδώ τον τίτλο του συμβάντος. Για αλλαγή πιάστε το κόκκινο πλήκτρο.
- Ημερομηνία έναρξης:** Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία έναρξης του συμβάντος.
- Ωρα έναρξης:** Επιλέξτε εδώ την ώρα έναρξης του συμβάντος.
- Ημερομηνία λήξης:** Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία λήξης του προγραμματισμένου συμβάντος.
- Ωρα λήξης:** Επιλέξτε εδώ την ώρα λήξης του συμβάντος.
- Επανάληψη:** Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των επαναλήψεων του συμβάντος.
- Λειτουργία:** Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιηθεί κάποια εγγραφή σε συνδεδεμένη συσκευή USB ή αλλαγή καναλιού.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του συμβάντος. Αφού πιάσετε το κόκκινο πλήκτρο εμφανίζεται ένα παράθυρο στο πεδίο καταχώρησης. Με το μπλε πλήκτρο διαγράψτε ολόκληρο το περιεχόμενο του πεδίου καταχώρησης. Με το πράσινο πλήκτρο πλοηγήστε μέσα στο πεδίο καταχώρησης στον προηγούμενο χαρακτήρα, με το κίτρινο πλήκτρο στον επόμενο χαρακτήρα. Με τα βέλη και το πλήκτρο [OK] επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε με το λευκό πλήκτρο να αλλάξετε τον τρόπο καταχώρησης. Με το κόκκινο

πλήκτρο επιβεβαιώνετε την καταχώρησή σας. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο καταχώρησης ανά πάσα στιγμή με το πλήκτρο [EXIT] και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εγκαταλείψετε το μενού «Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

Μενού: Εγκατάσταση

► Εγκατάσταση δορυφόρων

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες επισημάνσεις πριν από την πραγματοποίηση ρυθμίσεων στο μενού:

Για τηλεόραση HDTV-SAT είναι απαραίτητο ένα πιάτο δορυφόρου μεγέθους τουλάχιστον 80 εκ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί με από έναν εξειδικευμένο τεχνικό με ψηφιακή συσκευή ρύθμισης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κάτω μέρος, ποιο επίπεδο έντασης και ποιότητας έχει το σήμα.




Το μενού αυτό εμφανίζει πολλές πληροφορίες. Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε μια λίστα με δορυφόρους και στην δεξιά πλευρά μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα επιλεγμένο δορυφόρο. Στο κάτω μέρος εμφανίζονται η ένταση και η ποιότητα του σήματος.

Πως θα προγραμματίσετε τη λήψη καναλιών για έναν δορυφόρο:

1. Επιλέξτε από τη λίστα ένα δορυφόρο. Προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη ρύθμιση / βαθμονόμηση της δορυφορικής εγκατάστασης ως προς το συγκεκριμένο δορυφόρο από εξειδικευμένο τεχνικό.
2. Πιέστε το **κόκκινο πλήκτρο** ανοίγοντας το μενού αναζήτησης.
3. Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης: OLA, FTA, ALL_TV, FTA_TV, ALL_Radio, FTA_Radio.
4. Εφόσον στο σημείο «Δίκτυο» η τιμή είναι ρυθμισμένη στο «NIT ON» και ο NIT (Πίνακας Πληροφοριών Δικτύου) είναι διαθέσιμος, οι αντίστοιχες πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στην αναζήτηση.
5. Πιέστε το **πλήκτρο OK** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναζήτησης. Με το **πλήκτρο EXIT** μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή τη διαδικασία.

Η διαδικασία αναζήτησης μπορεί να διαρκέσει κάποια λεπτά και η πρόοδό της εμφανίζεται με την αντίστοιχη μπάρα. Εντοπισμένα τηλεοπτικά προγράμματα εμφανίζονται αριστερά, ενώ τα ραδιοφωνικά προγράμματα παρουσιάζονται δεξιά. Εφόσον ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Για την αποθήκευση των εντοπισμένων προγραμμάτων επιλέξτε «Ναι».

Με το **μπλε πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε μια πολύ χρήσιμη λειτουργία για την εύκολη εγκατάσταση του συστήματός σας, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις σχετικά με τους συνδεδεμένους παράγοντες και τα σήματα. Πιέζοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο αναγνωρίζονται αυτόματα οι συνδεδεμένες συσκευές DiSEqC και ρυθμίζονται σωστά συμπεριλαμβανομένου του LNB. Εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης και πιέζοντας το πλήκτρο OK ανιχνεύονται τα διαθέσιμα μέσω του αντίστοιχου δορυφόρου κανάλια.

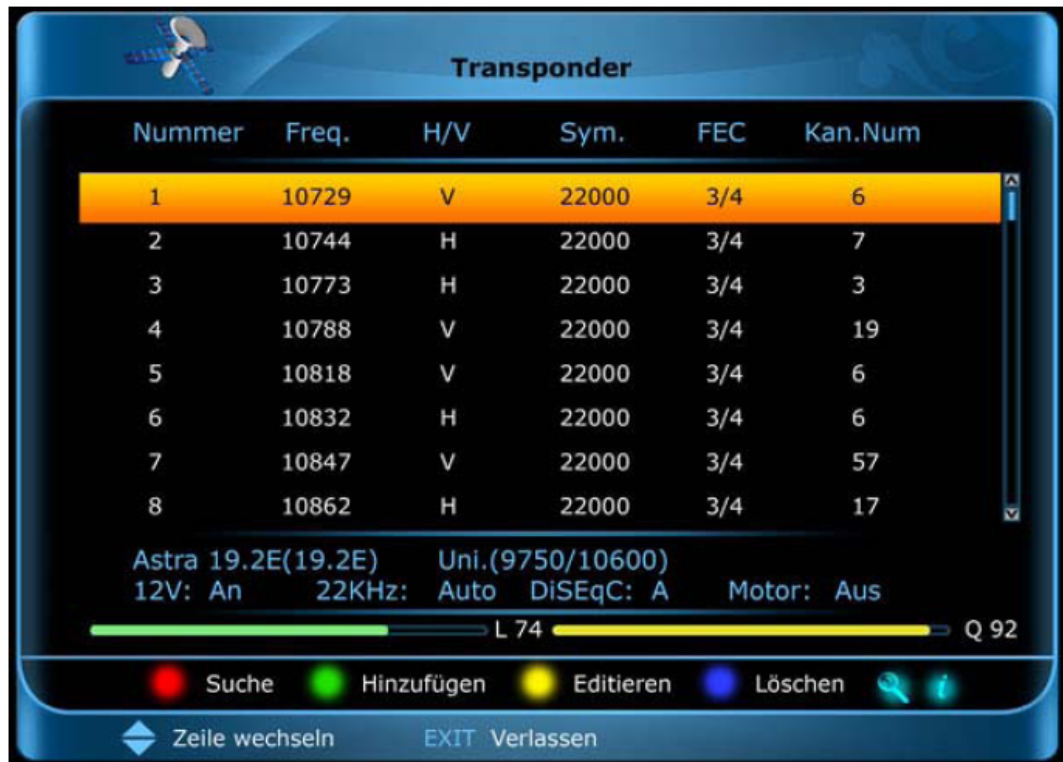

Με το **κίτρινο πλήκτρο** εμφανίζεται ένα ειδικό μενού για ρυθμίσεις αναμεταδοτών, μέσα στο οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε μια διαδικασία αναζήτησης (με το **κόκκινο πλήκτρο**), να προσθέσετε αναμεταδότη (με το **πράσινο πλήκτρο**), να πραγματοποιήσετε κάποια αλλαγή (με το **κίτρινο πλήκτρο**) ή κάποια διαγραφή (με το **μπλε πλήκτρο**).

Με το **πλήκτρο INFO** μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τον αναμεταδότη.

Εξέρχστε από το μενού «Χειροκίνητη Εγκατάσταση» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

Μενού: Σύστημα

- ▶ **Βασική ρύθμιση**
- ▶ **Ρύθμιση PVR/HDD**
- ▶ **Ρυθμίσεις Δικτύου**
- ▶ **Ενημέρωση**

▶ **Βασική ρύθμιση**

Τα ακόλουθα σημεία υπομενού βρίσκονται εδώ (στην επόμενη σελίδα μενού) στη διάθεσή σας:

- ▶ Ρυθμίσεις γλώσσας
- ▶ Ρυθμίσεις Ώρας
- ▶ Προστασία Ανηλίκων
- ▶ Έξοδος A/V
- ▶ Εργοστασιακές Ρυθμίσεις
- ▶ Διάφορες ρυθμίσεις
- ▶ Πληροφορίες Συστήματος

► Ρυθμίσεις γλώσσας



Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω /κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

Γλώσσα μενού: Εδώ επιλέγετε τη γλώσσα, στην οποία εμφανίζονται τα μενού.

Γλώσσα ήχου: Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα ήχου.

Προτίμηση ήχου: Εδώ μπορείτε να καθορίσετε την προτιμητέα λειτουργία ήχου, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη (γλώσσα / Dolby).

Γλώσσα EDIVISION: Καθορίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζεται το ηλεκτρονικό περιοδικό προγραμμάτων (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Γλώσσα Teletext: Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες Teletext / Videotext (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Γλώσσα υποτίτλων: Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες υποτίτλων (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Εμφάνιση υποτίτλων: Ρυθμίστε εδώ τον τρόπο (εφόσον διαθέσιμο) με τον οποίο θα εμφανίζονται οι υπότιτλοι. (Αυτόματα, χειροκίνητα)

Εξέρχστε από το μενού «Γλώσσα» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Ρυθμίσεις Ώρας



Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω /κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

- Ενημέρωση ώρας:** Επιλέξτε εδώ «ON» και ο δέκτης αποκτά αυτόματα την τρέχουσα ώρα (μέσω του δορυφορικού σήματος). Εάν επιλέξετε «OFF», μπορείτε στα ακόλουθα σημεία να ρυθμίσετε μόνοι σας την ώρα.
- ΗΗ.ΜΜ.ΕΕ.** Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Ενημέρωση ώρας» επιλέξατε «OFF». Χρησιμοποιήστε τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για να μεταβείτε στην ημερομηνία, την οποία θέλετε να ρυθμίσετε ή καταχωρήσετε την ημερομηνία μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.
- Ώρα:** Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Ενημέρωση ώρας» επιλέξατε «OFF». Μεταβείτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά στην ώρα, την οποία θέλετε να ρυθμίσετε ή καταχωρήσετε την ημερομηνία μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.
- Προσαρμογή:** Ρυθμίστε εδώ τη διαφορά ώρας σε σχέση με την τοποθεσία σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για να επιλέξετε την αντίστοιχη τιμή. Για Αθήνα/Βουκουρέστι/Κωνσταντινούπολη ισχύει: GMT + 02:00. Για Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία/Λουξεμβούργο ισχύει: GMT + 01:00.
- Θερινή ώρα:** Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν θα λαμβάνεται υπόψη η θερινή ώρα. (ON/OFF)
- Αφύπνιση:** Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε κάποια πιθανή ώρα αφύπνισης.
- Κανάλι κατά την ενεργοποίηση:** Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Αφύπνιση» έχετε επιλέξει την ένδειξη «ON». Μπορείτε τότε εδώ να καθορίσετε το κανάλι, με το οποίο επιθυμείτε να αφυπνιστείτε.
- Ώρα αφύπνισης:** Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Αφύπνιση» επιλέξατε «ON». Καταχωρήστε την ώρα μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.
- Sleep Timer:** Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη για την αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής.
- Ώρα ύπνου:** Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Sleep Timer» επιλέξατε «ON». Καταχωρήστε την ώρα, κατά την οποία θα απενεργοποιηθεί ο δέκτης, μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Εξέρχστε από το μενού «Ρυθμίσεις ώρας» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Προστασία Ανηλίκων



Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω /κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Προστασία ανηλίκων: | Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προστασία ανηλίκων. |
| Προστασία ανηλίκων-ηλικία: | Καθορίστε εδώ ποιος επιτρέπεται να παρακολουθεί τι μέσω του συγκεκριμένου δέκτη. <ul style="list-style-type: none">– Εμφάνιση όλων: Πρόσβαση για όλους– Κλείδωμα όλων: Πρόσβαση μόνο με τον κωδικό PIN– 7-18: Δεν επιτρέπεται σε συγκεκριμένα άτομα η πρόσβαση σε συγκεκριμένα προγράμματα. |
| Χρονισμός: | Μπορείτε εδώ να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε (ON/OFF) τη λειτουργία χρονισμού. |
| Χρόνος από-έως: | Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρονισμός» επιλέξατε «ON». Καθορίστε εδώ για ποιο χρονικό διάστημα θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο δέκτη χωρίς την εισαγωγή του PIN κωδικού. Για την καταχώρηση χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα. |
| Αλλαγή κωδικού: | Καθορίστε εδώ ένα νέο συνδυασμό ψηφίων ως νέο κωδικό πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό τα αριθμημένα πλήκτρα, ο αριθμός μπορεί να είναι το πολύ τετραψήφιος. |
| Επιβεβαίωση κωδικού: | Επαναλάβετε εδώ τον νέο κωδικό. Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Αλλαγή κωδικού πρόσβασης» έχετε πραγματοποιήσει κάποια εγγραφή. |

Εξέρχστε από το μενού «Προστασία Ανηλίκων» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Έξοδος A/V




Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω /κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

- Αναλογία οθόνης:** Ρυθμίστε εδώ με ποια αναλογία πλευρών θα προβάλλεται η εικόνα. (4:3, 16:9 AUTO)
- Conversion:** Η εικόνα μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα. Τη μορφή την καθορίζετε εδώ.
- TV Standard:** Επιλέξτε μεταξύ των 480, 576, 720, 1080i, 1080p ή AUTO.
- SPDIF:** Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση για την έξοδο S/PDIF.

Εξέρχστε από το μενού «Έξοδος A/V» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

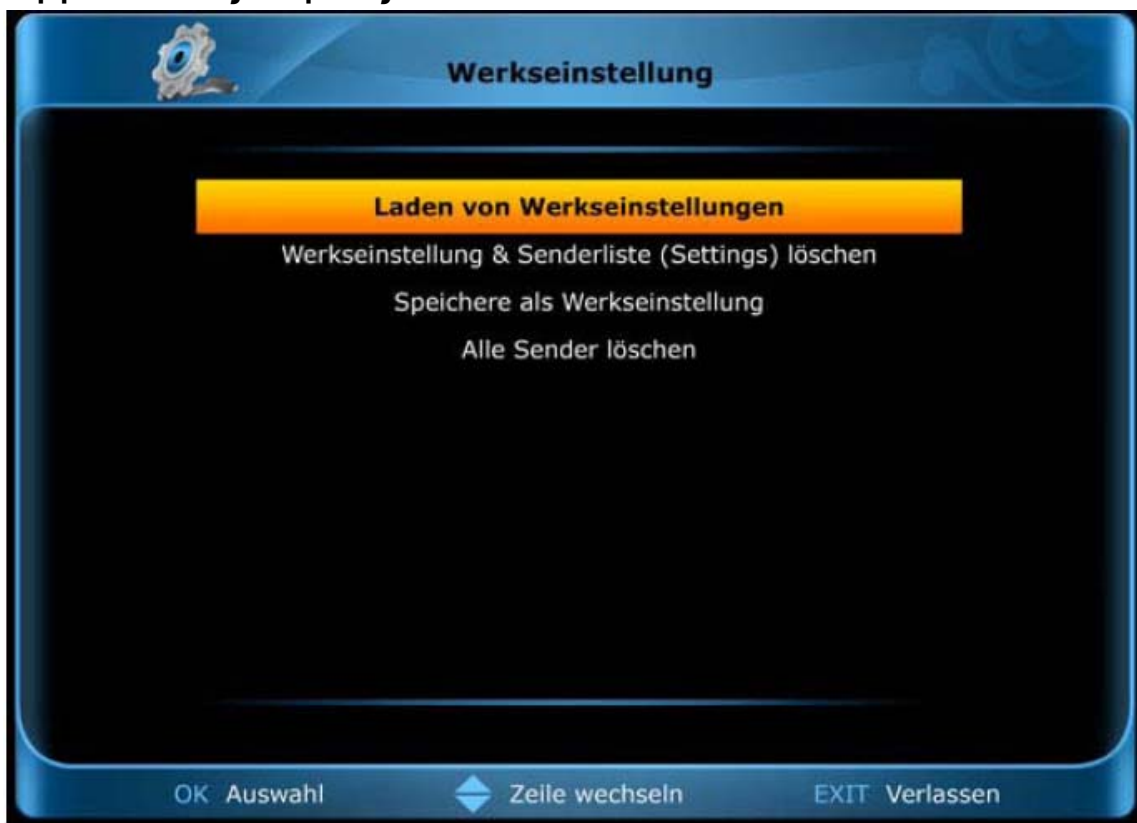

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω /κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

Φόρτωση εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού επαναφέρετε το δέκτη στις καθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αποθήκευση ως εργοστασιακή ρύθμιση

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού μπορείτε να μετατρέψετε το τρέχον λογισμικό του δέκτη σε εργοστασιακή ρύθμιση.

Διαγραφή όλων των καναλιών:

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου διαγράφετε όλα τα κανάλια.

Εξέρχεστε από το μενού «Εργοστασιακές Ρυθμίσεις» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

► Διάφορες Ρυθμίσεις



Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω /κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

Χρόνος προβολής

Banner:

Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια κατά την οποία προβάλλονται τα παράθυρα πληροφοριών (π.χ. μπάρα πληροφοριών). Με τα βέλη **[αριστερά/δεξιά]** μπορείτε να αλλάξετε ή να προσαρμόσετε την τιμή (από 1 έως 20 δευτερόλεπτα).

Διαφάνεια OSD:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την διαφάνεια του μενού OSD.

Λειτουργία αναμονής:

Εδώ καθορίζετε τον τρόπο με τον οποίο ο δέκτης θα ενεργοποιηθεί μετά τη λειτουργία αναμονής.

Λειτουργία χειρισμού:

Εφόσον διαθέτετε περισσότερες συσκευές «argus family», μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, μεταξύ δυο καναλιών συχνότητων, στο οποίο θέλετε να ανταποκρίνεται ο δέκτης.


Προσοχή: Εάν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση «RC1» ή «RC2», βεβαιωθείτε ότι και το τηλεχειριστήριο είναι συντονισμένο στο αντίστοιχο κανάλι. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **«RC1/RC2»**.

Με τον ακόλουθο τρόπο θα διαπιστώσετε σε ποιο κανάλι συχνότητων είναι συντονισμένο το τηλεχειριστήριο:

Πιέστε το **πλήκτρο POWER** στο τηλεχειριστήριο. Εάν η λυχνία LED πίσω από το **πλήκτρο POWER** ανάψει κόκκινη, τότε έχετε συντονιστεί στο κανάλι 1 (RC1). Εάν η λυχνία LED ανάψει πράσινη, τότε έχετε επιλέξει το κανάλι 2 (RC2). Πιέζοντας το πλήκτρο **«RC1/RC2»** στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να αλλάξετε κανάλι συχνότητας.

Εξέρχστε από το μενού «Διάφορες Ρυθμίσεις» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

► Πληροφορίες Συστήματος

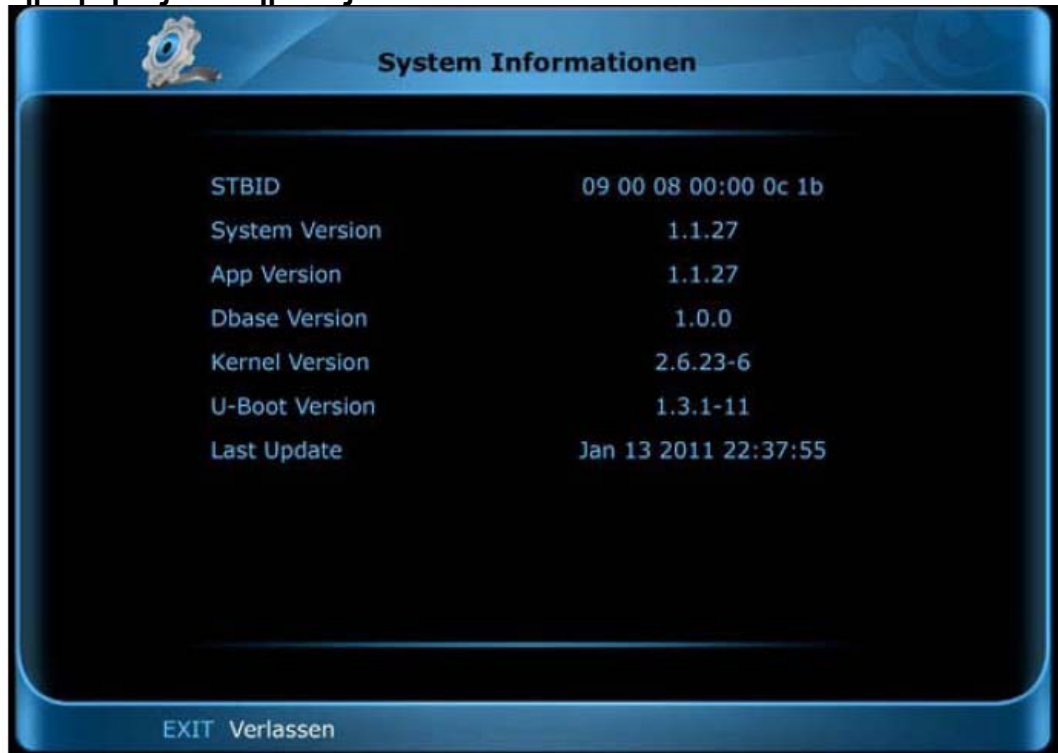

Εδώ σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να φανούν χρήσιμες όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε με το σημείο πώλησης. Εδώ πληροφορείστε και για την έκδοση λογισμικού που διαθέτει ο δέκτης.

Επισήμανση: Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη αποτελούν παράδειγμα και δεν αντιστοιχούν στη συσκευή σας.

Εξέρχστε από το μενού «Πληροφορίες Συστήματος» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Ρυθμίσεις PVR/HDD


Πληροφορία: Αυτό το στοιχείο του μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζετε από τον δέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό.

Τα ακόλουθα σημεία υπομενού βρίσκονται εδώ (στη δεξιά πλευρά του μενού) στη διάθεσή σας:

- Μορφοτύπηση HDD
- Δοκιμή ταχύτητας USB
- Ρυθμίσεις εγγραφής
- Ρυθμίσεις Time Shift

► Μορφοτύπηση HDD

Στο μενού αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε μορφοτύπηση ή/και κατάτμηση σε συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.

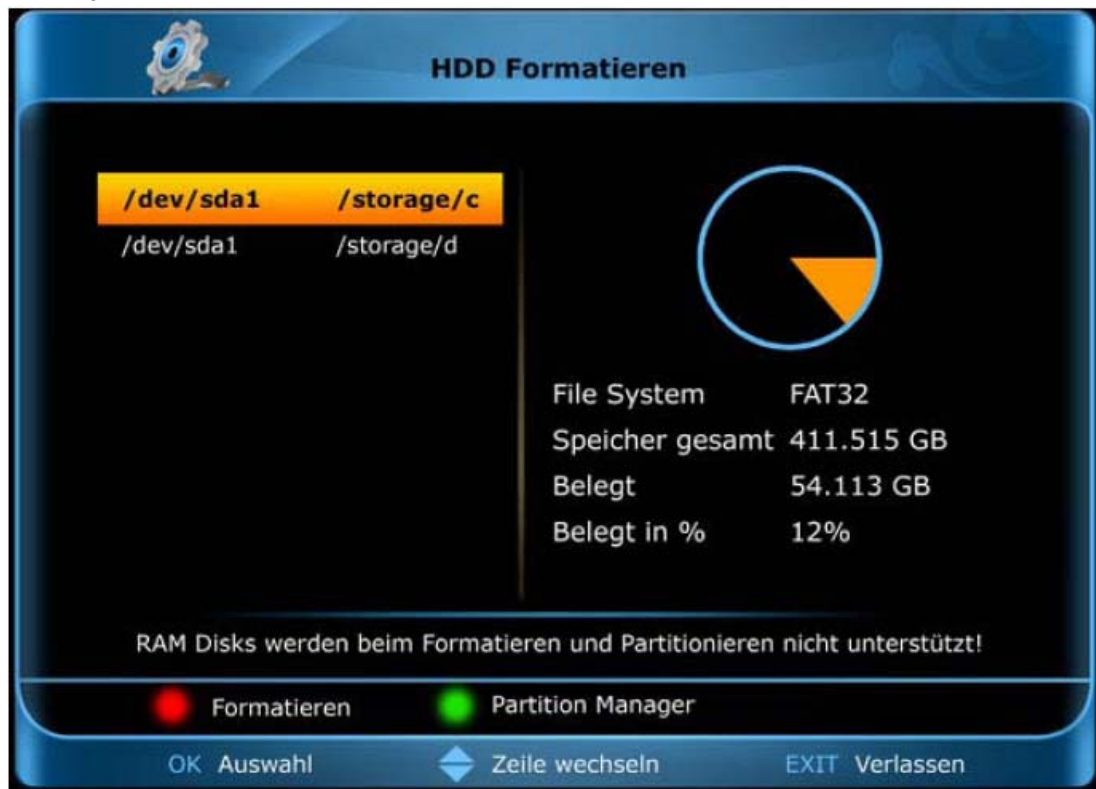


Πληροφορία: Η μορφοτύπηση διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα στη συσκευή USB δεδομένα.

Αρχικά εμφανίζονται υπάρχοντα drive με στοιχεία αποθήκευσης.

Με το κόκκινο πλήκτρο ξεκινάτε τη διαδικασία μορφοτύπησης. Επιλέξτε καταρχήν τον μορφότυπο (FAT32/EXT2). Επιβεβαιώστε στο παράθυρο που ακολουθεί με «Ναι» και η μορφοτύπηση ξεκινάει.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να ξεκινήσετε έναν επεξεργαστή κατατμήσεων.

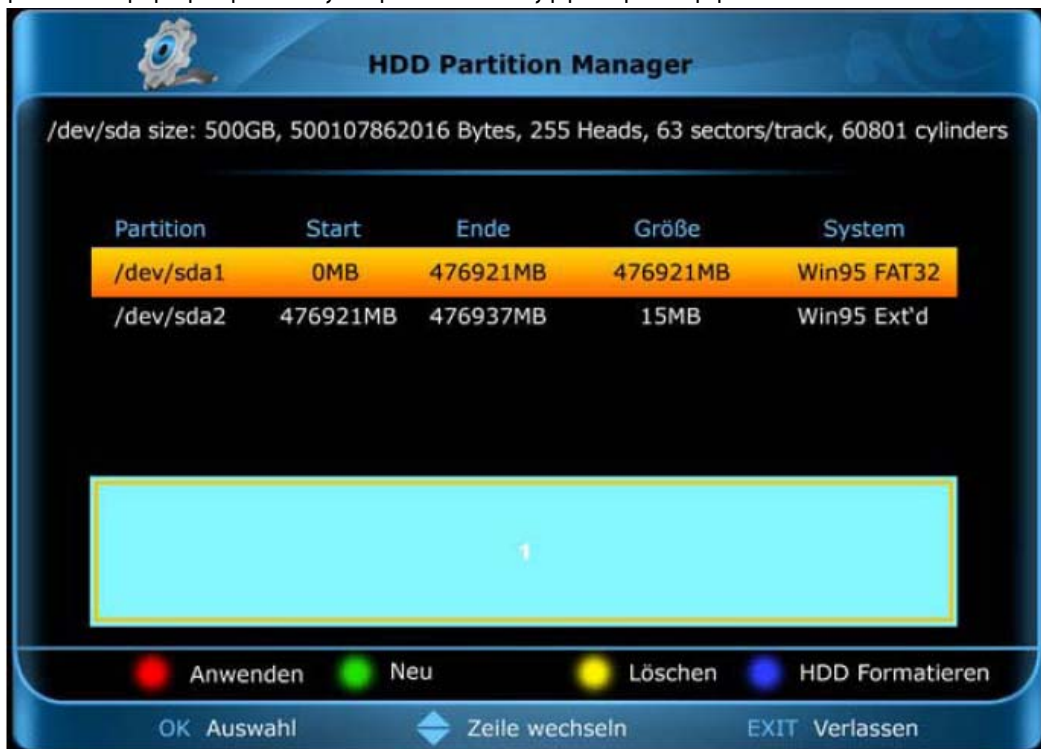


Στο μενού Διαχείριση Κατάτμησης εμφανίζονται πληροφορίες αναφορικά με τον πιθανό καταμερισμό της συσκευής αποθήκευσης.

Με το πράσινο πλήκτρο προσθέτετε μια νέα κατάτμηση, με το κίτρινο πλήκτρο διαγράφετε την κατάτμηση, η οποία είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή. Με το μπλε πλήκτρο πραγματοποιείτε μορφοτύπηση μιας κατάτμησης και με το κόκκινο πλήκτρο επιβεβαιώνετε ή καταχωρείτε τις αλλαγές.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε μια κατάτμηση, τα βέλη επάνω/κάτω για να πλοηγηθείτε και το πλήκτρο EXIT για να εγκαταλείψετε το μενού.

► Δοκιμή ταχύτητας USB

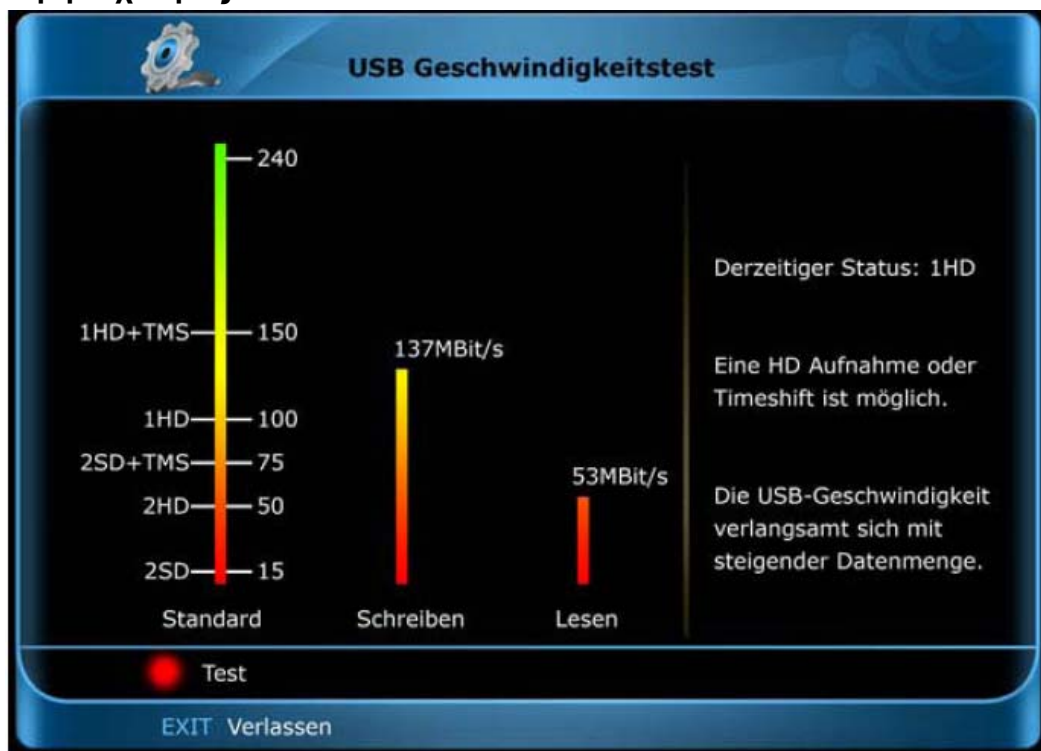


Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού μπορείτε να υπολογίσετε την ταχύτητα συνδεδεμένων συσκευών αποθήκευσης USB. Στο παράθυρο αποτελεσμάτων εμφανίζεται η δυνατή ταχύτητα εγγραφής / ανάγνωσης και το εάν είναι κατά περίπτωση ταυτόχρονα δυνατή η αποθήκευση εκπομπών υψηλής ανάλυσης ή κανονικών εκπομπών, καθώς και η χρήση της λειτουργίας «Timeshift». Η δοκιμή πραγματοποιείται ήδη κατά την επιλογή του σημείου μενού, πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε ωστόσο να την επαναλάβετε ανά πάσα στιγμή.

Εξέρχστε από το μενού «Δοκιμή ταχύτητας USB» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.


► Ρυθμίσεις εγγραφής

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω /κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

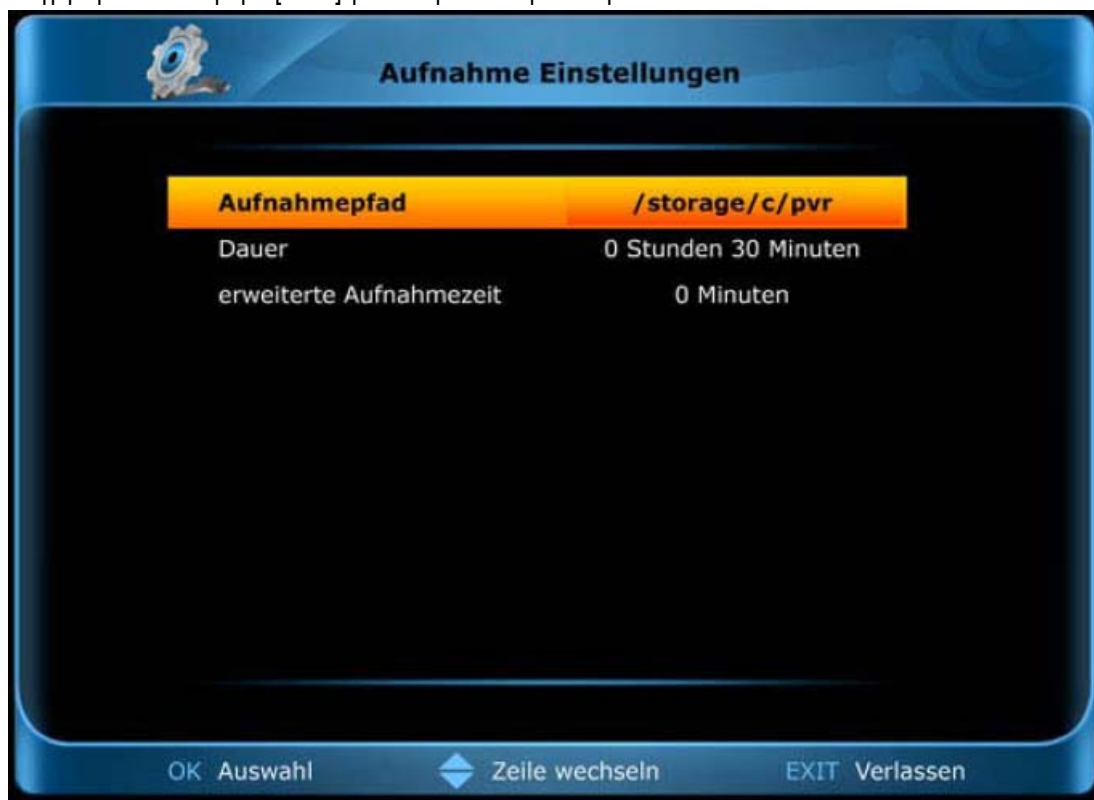

- Διαδρομή λήψης:** Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε κάποιο άλλο σημείο αποθήκευσης για τις εγγραφές. Στη δομή φακέλων που εμφανίζεται, πλοηγήστε με τα πάνω/ κάτω βέλη, ενώ με το πλήκτρο OK ανοίγετε τους φακέλους. Με το κόκκινο πλήκτρο επιβεβαιώνετε έναν φάκελο, με το κίτρινο πλήκτρο μπορείτε να δημιουργήσετε κατόπιν επιλογής της ένδειξης «Νέος Φάκελος» ένα νέο φάκελο. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με πεδίο εισαγωγής και τις ακόλουθες λειτουργίες: Με το μπλε πλήκτρο διαγράφετε ολόκληρο το περιεχόμενο του πεδίου εισαγωγής. Με το πράσινο πλήκτρο πλοηγήστε στο πεδίο εισαγωγής στον προηγούμενο χαρακτήρα, με το κίτρινο πλήκτρο στον επόμενο χαρακτήρα. Με τα βέλη και το πλήκτρο OK επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε με το λευκό πλήκτρο να αλλάξετε τον τρόπο καταχώρησης. Πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο επιβεβαιώνετε την καταχώρηση σας. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο EXIT, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.
- Διάρκεια:** Εδώ καθορίζετε γενικά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) έως και 12 ώρες. Επισημάνση: Δώστε προσοχή στο αποθηκευτικό μέγεθος της συνδεδεμένης συσκευής USB.
- Επιμήκυνση του χρόνου εγγραφής:** Εδώ μπορείτε να καθορίσετε για ρυθμιζόμενες μέσω χρονοδιακόπτη εγγραφές ένα χρονικό διάστημα σε λεπτά πριν και μετά την εγγραφή. Αυτό ενδείκνυται διότι η εκπομπή ενός παροχέα δεν πραγματοποιείται πάντα με ακρίβεια λεπτού και μπορεί π.χ. κάποιες εκπομπές που έχουν προγραμματιστεί προς εγγραφή να προβάλλονται λίγο νωρίτερα.

► Ρυθμίσεις Time Shift

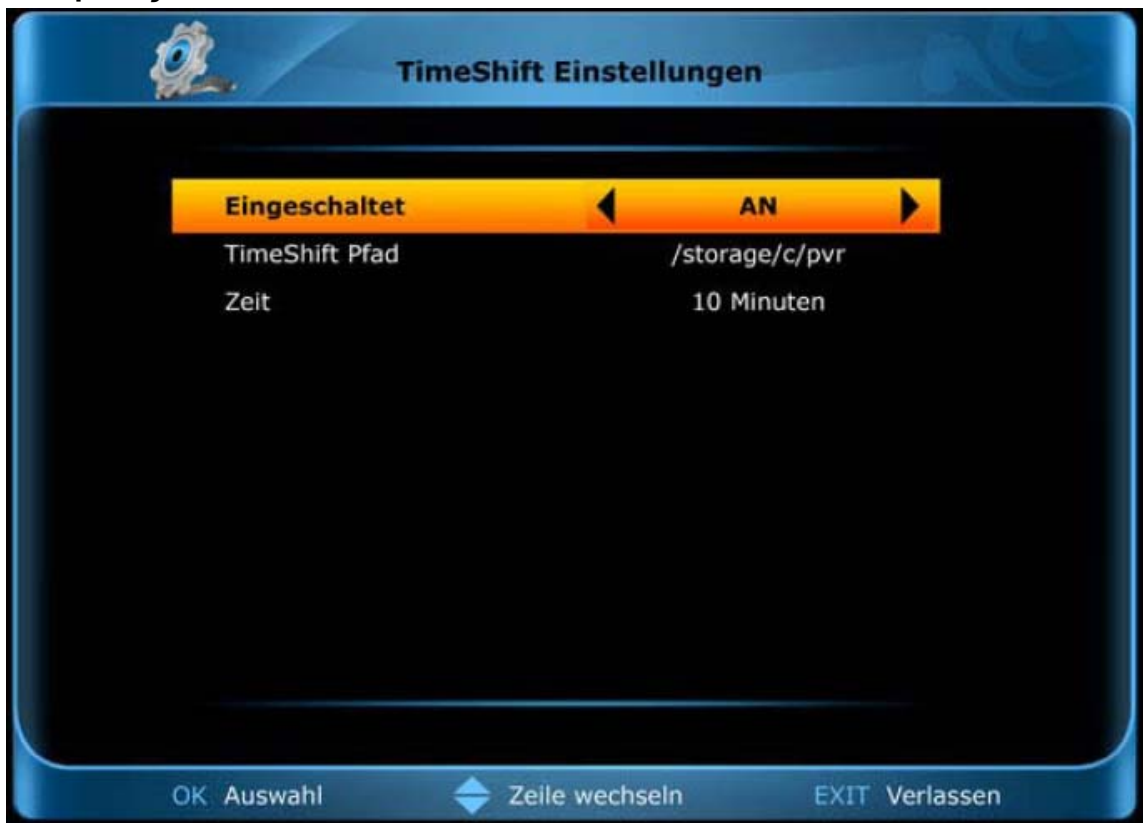

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω /κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

Ενεργοποιημένη:

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Time Shift (μετατόπιση χρόνου).

Διαδρομή Time Shift:

Καθορίστε εδώ τη διαδρομή/φάκελο για την ενδιάμεση αποθήκευση της χρονικά μετατοπισμένης τηλεοπτικής εκπομπής. Χρησιμοποιήστε τα βέλη [πάνω/ κάτω] και το πλήκτρο [OK] για να πλοηγηθείτε μέσα στη δομή φακέλων. Με το κόκκινο πλήκτρο επιβεβαιώνετε έναν φάκελο, με το κίτρινο πλήκτρο μπορείτε να δημιουργήσετε κατόπιν επιλογής της ένδειξης «Νέος Φάκελος» ένα νέο φάκελο. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής και τις ακόλουθες λειτουργίες: Με το μπλε πλήκτρο διαγράφετε ολόκληρο το περιεχόμενο του πεδίου εισαγωγής. Με το πράσινο πλήκτρο πλοηγήστε στο πεδίο εισαγωγής στο προηγούμενο χαρακτήρα, με το κίτρινο πλήκτρο στον επόμενο χαρακτήρα. Με τα βέλη και το πλήκτρο [OK] επιλέγεται χαρακτήρες και γράμματα. Πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο επιβεβαιώνετε την καταχώρησή σας. Εγκαταλείψτε το παράθυρο με το πλήκτρο [EXIT].

Χρόνος:

Εδώ ρυθμίζετε το χρόνο για τη μετατόπιση χρόνου. Χρησιμοποιήστε τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) για να επιλέξετε μεταξύ 10, 30 έως και 60 λεπτών.

► Ρυθμίσεις Δικτύου

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω /κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

Πληροφορία: Τα σημεία Search Wireless Network και Wireless είναι διαθέσιμα μόνο σε ραδιοκατευθυνόμενες διεπαφές δικτύου. Τα σημεία Διεύθυνση IP, Μάσκα Υποδικτύου και Πύλη είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον στο σημείο «DHCP» έχετε επιλέξει την ένδειξη «OFF».



- DHCP:** Εάν χρησιμοποιείτε server DHCP στο δίκτυο σας TCP/IP, μπορείτε εδώ να ρυθμίσετε την ένδειξη σε «ON» για να λάβετε αυτόματα μια διεύθυνση IP.
- Διεύθυνση IP:** Καταχωρήστε εδώ μια ελεύθερη διεύθυνση IP μέσα από το δίκτυό σας.
- Μάσκα Υποδικτύου:** Καταχωρήστε εδώ τη μάσκα υποδικτύου που αντιστοιχεί στο δίκτυό σας.
- Πύλη Δικτύου:** Καταχωρήστε εδώ τη διεύθυνση IP της πύλης για το Internet.
- Server DNS:** Μπορείτε εδώ να καταχωρήσετε μια διεύθυνση IP από κάποιον server DNS της προτίμησής σας.
- Διεύθυνση MAC:** Το σημείο αυτό είναι προκαθορισμένο από το hardware και παρέχει πληροφορίες για τον κωδικό ταυτότητας της διεπαφής του δικτύου.

Πληροφορία: Χρησιμοποιήστε για την εισαγωγή αριθμών τα αριθμημένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.


► Ενημέρωση

Βασική πληροφορία: Αυτό το στοιχείο του μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζεται από τον δέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό.

Τα ακόλουθα σημεία υπομενού βρίσκονται εδώ (στη δεξιά πλευρά του μενού) στη διάθεσή σας:

- Εφεδρικό σύστημα σε HDD
- Ενημέρωση USB

► Εφεδρικό σύστημα σε HDD

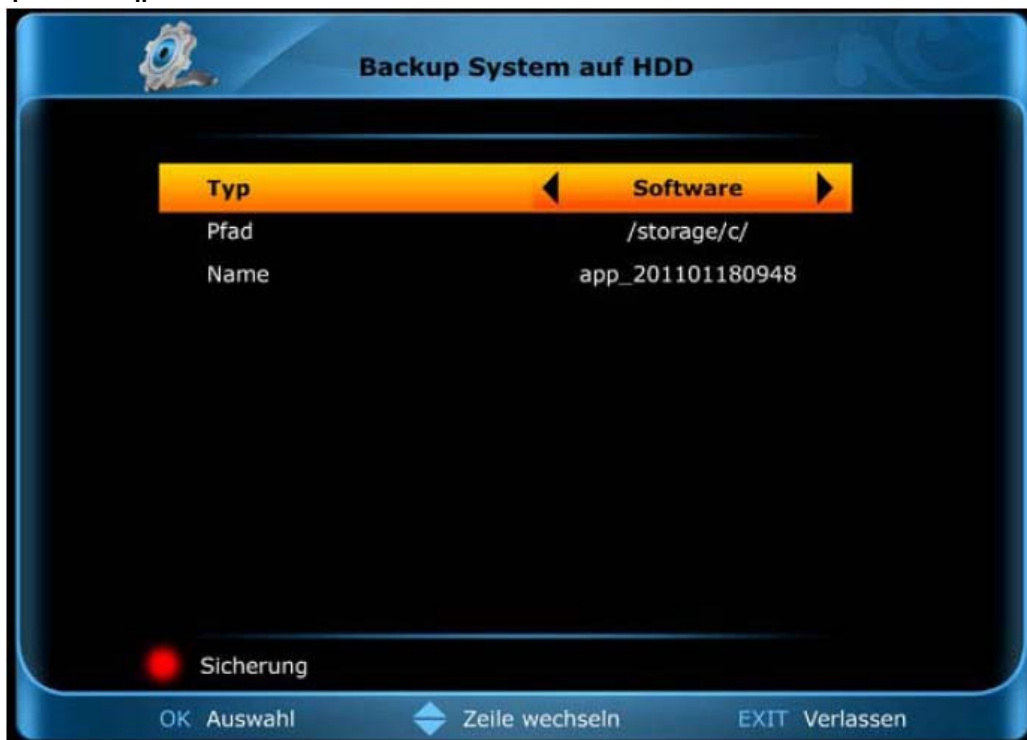

- Τύπος:** Καθορίστε εδώ από ποιο σημείο του λογισμικού του δέκτη να δημιουργηθεί εφεδρικό αντίγραφο (εφεδρική αποθήκευση) (κατάσταση καναλιών, λογισμικό και κατάσταση καναλιών ή μόνο λογισμικό).
- Διαδρομή:** Επιλέξτε το σημείο (διαδρομή) στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, όπου πρόκειται να αποθηκευτεί το εφεδρικό αρχείο. Χρησιμοποιήστε για την πλοήγηση στην εμφανιζόμενη δομή φακέλων τα βέλη επάνω/κάτω και για την επιλογή ενός φακέλου το πλήκτρο OK.
- Όνομα:** Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε ένα όνομα για το εφεδρικό αρχείο.

| |
|---|
| Με το κόκκινο πλήκτρο ξεκινάτε τη διαδικασία εφεδρικής αποθήκευσης. |
|---|

► Ενημέρωση USB

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [OK] ή τα βέλη [αριστερά/δεξιά] για την επιλογή ρυθμίσεων, τα βέλη [επάνω /κάτω] για πλοήγηση και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.




| | |
|---------------------------|--|
| Τύπος αναβάθμισης: | Καθορίστε εδώ ποιο τμήμα του λογισμικού του δέκτη να αναβαθμιστεί με άλλη έκδοση (κατάσταση καναλιών, λογισμικό και κατάσταση καναλιών ή μόνο το λογισμικό). |
| Φάκελος: | Επιλέξτε εδώ το σημείο (διαδρομή) στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, όπου έχει αποθηκευτεί το αρχείο (Έκδοση.xml) για την ενημέρωση. Χρησιμοποιήστε για την πλοήγηση στην εμφανιζόμενη δομή φακέλων τα βέλη επάνω/κάτω και για την επιλογή ενός φακέλου το πλήκτρο OK. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για καταχώρηση. |

Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα. ΜΗΝ απενεργοποιήσετε το δέκτη – ο δέκτης ενεργοποιείται εκ νέου (εάν χρειαστεί) μόνος του.

Μενού Πρόσβαση υπό συνθήκες (CA)

Στη διάθεσή σας βρίσκεται 1 αναγνώστης Smart Card (Smart Card Reader) με σύστημα CONAX. Εάν τοποθετήσετε εδώ κάρτες προμηθευτών διαφόρων συνδρομητικών προγραμμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλά προγράμματα, τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με αυτό το σύστημα.

Στο συγκεκριμένο μενού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Smart Card, την οποία τοποθετήσατε σε μια από τις θύρες. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα της κάρτας. Εάν δεν έχετε τοποθετήσει κάποια κάρτα, τα σημεία μενού μπορεί κατά περίπτωση να μην είναι διαθέσιμα.

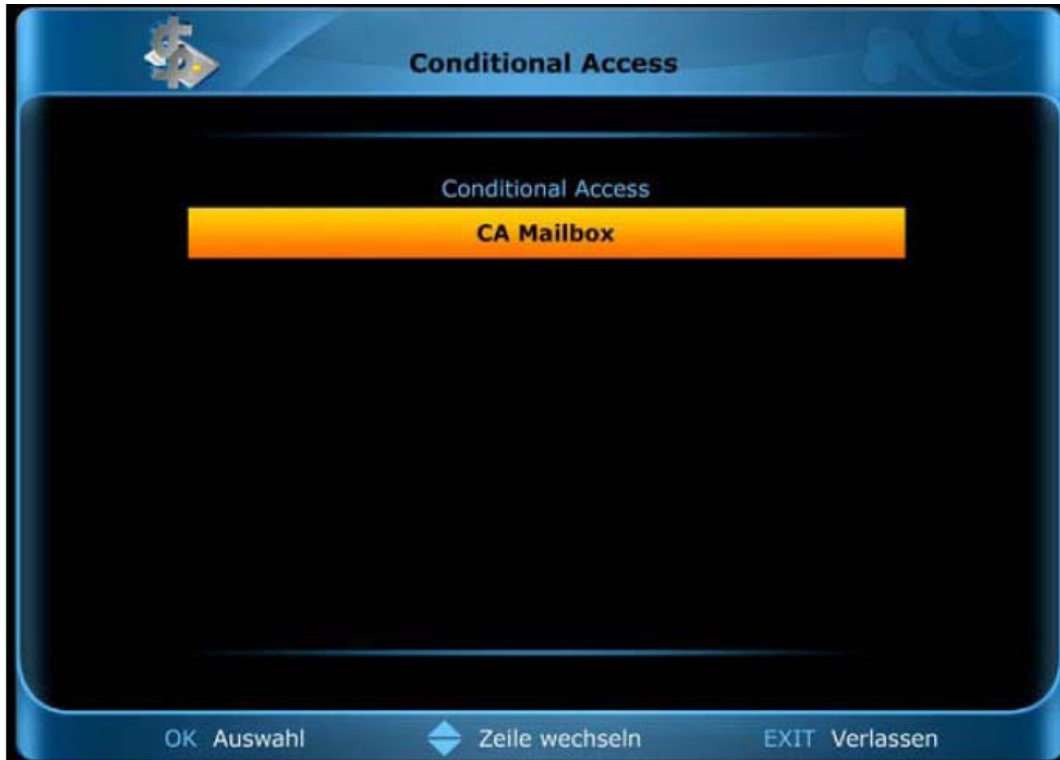

Εξέρχεστε από το μενού «Πρόσβαση υπό συνθήκες (CA)» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Μενού Argus Online

Επισήμανση: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι για τις λειτουργίες στο μενού Argus Online ο δέκτης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

Βρίσκονται στη διάθεσή σας τα ακόλουθα σημεία μενού:

- ▶ Μήνυμα
- ▶ Ενημέρωση λογισμικού
- ▶ Πρόγνωση καιρού
- ▶ Εγχειρίδιο Χρήσης
- ▶ Διάταξη

▶ Μήνυμα



Εδώ εμφανίζονται μηνύματα. Μη αναγνωσμένα μηνύματα εμφανίζονται με το σύμβολο σφραγισμένου φακέλου, αναγνωσμένα μηνύματα με το σύμβολο ανοιχτού φακέλου.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη επάνω/κάτω για να πλοηγηθείτε ανά σειρά, το πλήκτρο OK για την επιλογή ή ανάγνωση ενός μηνύματος και το πλήκτρο EXIT για να εξέλθετε από το μενού.

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα σύμφωνα με κατηγορία, αποστολέα, θέμα ή ώρα. Με το πράσινο πλήκτρο διαγράφετε ένα μήνυμα, με το κίτρινο πλήκτρο διαγράφετε όλα τα μηνύματα.

Εξέρχεστε από το μενού «Μήνυμα» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Ενημέρωση λογισμικού




Εδώ εμφανίζεται ποια έκδοση λογισμικού και ποιο ή ποια αρχεία ρυθμίσεων (λίστα καναλιών) είναι διαθέσιμα στο server Argus Online. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη αριστερά/δεξιά για να μεταβείτε από το λογισμικό στη λίστα καναλιών και το αντίστροφο.

Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε στο δέκτη σας μια καινούργια έκδοση λογισμικού ή ρυθμίσεων, πιάστε το κόκκινο πλήκτρο (για αναβάθμιση). Το «κατέβασμα» των αντίστοιχων αρχείων ξεκινάει και μπορεί ανάλογα με την ταχύτητα μετάδοσης να διαρκέσει αρκετή ώρα.

Εξέρχεστε από το μενού «Ενημέρωση λογισμικού» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Πρόγνωση καιρού

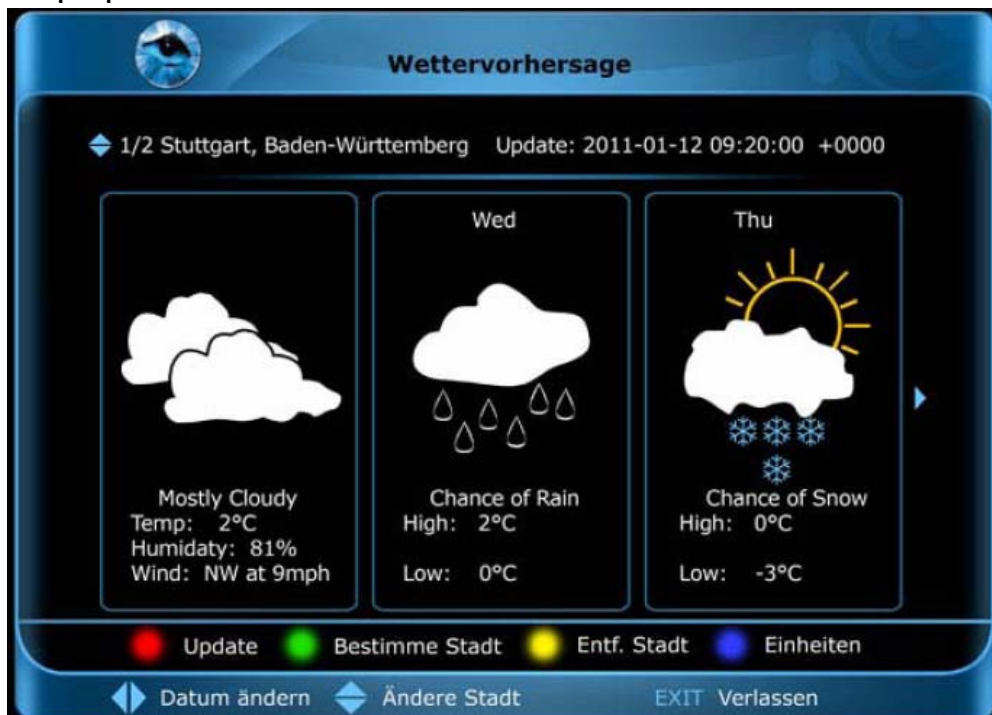

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού μπορείτε να εμφανίσετε τρέχουσες πληροφορίες καιρού καθώς και πληροφορίες των επόμενων ημερών για ένα συγκεκριμένο τόπο. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο και χρησιμοποιήστε για την επιλογή και την πλοήγηση μέσα στο πεδίο γραμμάτων τα πλήκτρα με τα βέλη και το πλήκτρο OK για την επιλογή ενός νέου τόπου. Με το κόκκινο πλήκτρο επιβεβαιώνετε τον καταχωρημένο τόπο.

Εάν έχετε επιλέξει περισσότερους τόπους, μπορείτε με τα βέλη επάνω/κάτω να μεταβαίνετε από τις πληροφορίες καιρού του ενός τόπου στις πληροφορίες του άλλου.

Με τα βέλη αριστερά/δεξιά ξεφυλλίζετε κάποιες μέρες προς τα εμπρός και επιστρέφετε.

Εξέρχεστε από το μενού «Πρόγνωση καιρού» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Εγχειρίδιο Χρήσης

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη της τηλεόρασής σας τις οδηγίες χειρισμού του δέκτη. Χρησιμοποιήστε για την πλοήγηση τα πλήκτρα με τα βέλη, για την επιλογή το πλήκτρο OK.



Στην δεξιά στήλη χρησιμοποιήστε το πλήκτρο OK για να εμφανίσετε τις πληροφορίες σχετικά με το μενού. Εάν υπάρχουν περισσότερες σελίδες πληροφοριών, μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ αυτών με τα βέλη, με το πλήκτρο PLAY ξεκινάτε την αυτόματη προβολή και με το πλήκτρο EXIT τερματίζεται την προβολή αυτή.

Εξέρχστε από το μενού «Εγχειρίδιο Χρήσης» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Διάταξη

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε κάποιες ρυθμίσεις έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως τις δυνατότητες της υπηρεσίας Argus Online. Η καταχώρηση του ονόματος, του τηλεφώνου, της διεύθυνσης, και του e-mail πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων, μέσα στο οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε με τα βέλη και να επιλέξετε χαρακτήρες με το πλήκτρο OK.

Πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο αποθηκεύετε τις καταχωρημένες πληροφορίες, με το κίτρινο πλήκτρο διαγράφετε τα δεδομένα αυτά.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να εμφανίσετε ένα ακόμη μενού. Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ορισμένες υπηρεσίες.



Εξέρχεστε από το μενού «Διάταξη» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Μενού Λίστα αρχείων

Επισήμανση: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια συσκευή αποθήκευσης USB, η οποία έχει αναγνωριστεί από το δέκτη.

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού μπορείτε να εμφανίσετε και να οργανώσετε αρχεία μουσικής, ταινιών και εικόνων, τα οποία βρίσκονται σε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για πλοήγηση και το πλήκτρο OK για επιλογή.

Εφόσον επιλέξατε μια κατηγορία (ομάδα), παρουσιάζεται στο εμφανιζόμενο παράθυρο αριστερά η δομή φακέλων και δεξιά εμφανίζονται πληροφορίες αναφορικά με τη χωρητικότητα αποθήκευσης.


Πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο εμφανίζεται ένα μενού, στο οποίο μπορείτε να καθορίσετε το είδος, δηλαδή ποια αρχεία θέλετε να εμφανιστούν.

Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να εμφανίσετε ένα μενού, στο οποίο μπορείτε να καθορίσετε την ταξινόμηση των εμφανιζόμενων αρχείων.

Με το κίτρινο πλήκτρο μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο, με το μπλε πλήκτρο μπορείτε κατά κανόνα να επισημαίνετε αρχεία (π.χ. για διαγραφή) – εφόσον δεν πρόκειται για αρχεία λογισμικού. Στα αρχεία λογισμικού μπορείτε να ξεκινήσετε πιέζοντας το μπλε πλήκτρο τη διαδικασία αναβάθμισης.


Προσοχή: Η διαδικασία αναβάθμισης αρχίζει άμεσα!

Παράθυρο Μενού Αρχείου Λίστας Μουσικής

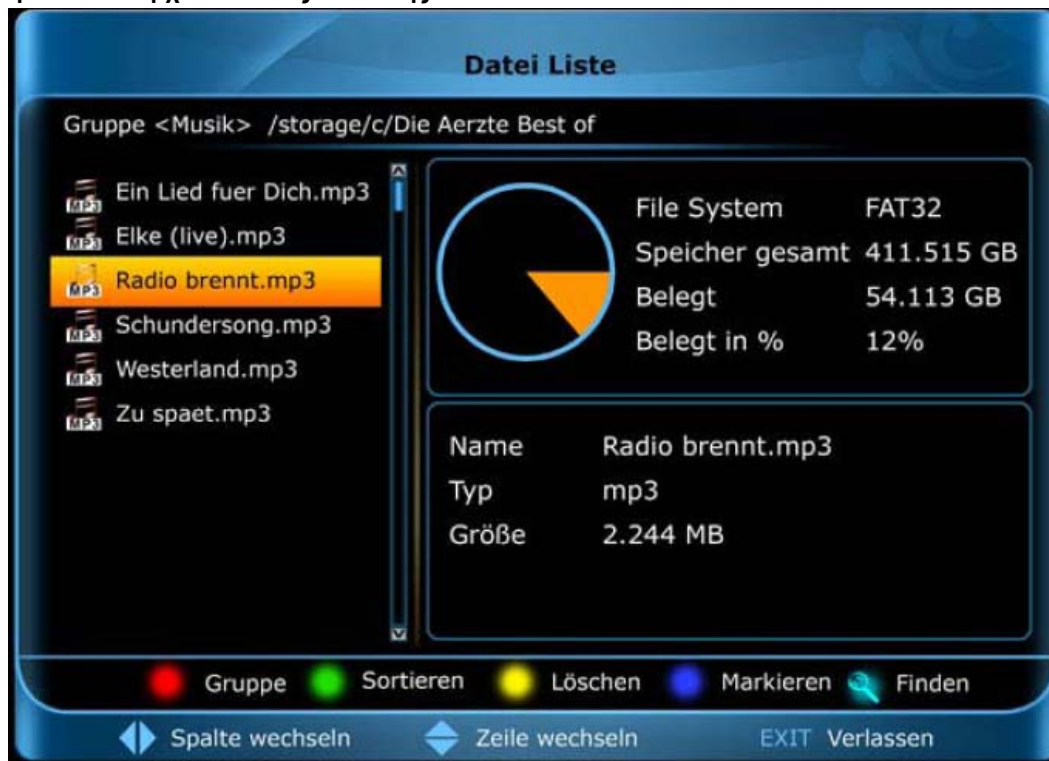


Αρχεία μουσικής εμφανίζονται π.χ. χαρακτηρισμένα με το σύμβολο «MP3». Εάν έχετε εντοπίσει ένα αρχείο μουσικής, μπορείτε να το αναπαραγάγετε πιέζοντας το πλήκτρο OK ή Play.

Παράθυρο Μενού Αρχείου Λίστας Εικόνων

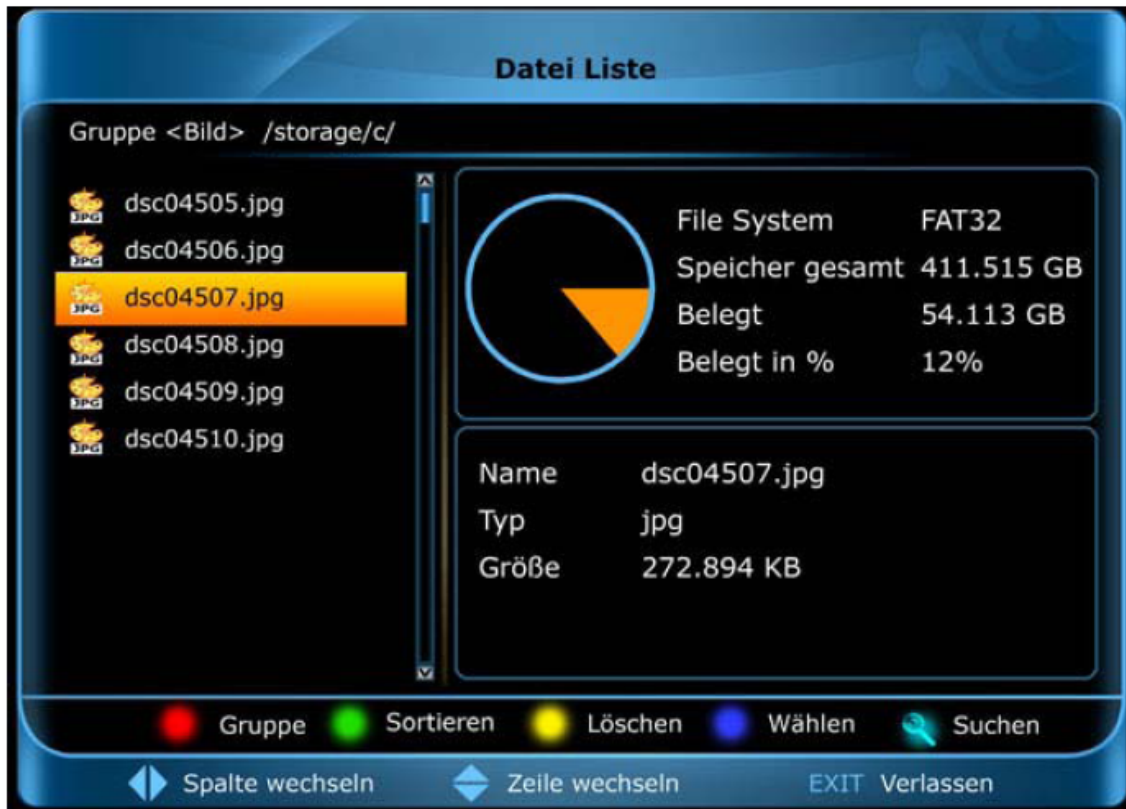

Αρχεία εικόνων εμφανίζονται π.χ. χαρακτηρισμένα με το σύμβολο «JPG». Εάν έχετε εντοπίσει κάποιο αρχείο εικόνας, μπορείτε να το δείτε πιέζοντας το πλήκτρο OK ή Play. Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να επισημάνετε περισσότερα αρχεία εικόνων και να τα προβάλλετε στη συνέχεια μέσω του πλήκτρου Play ως παρουσίαση διαφανειών.

Παράθυρο Μενού Αρχείο Λίστας Εγγραφών

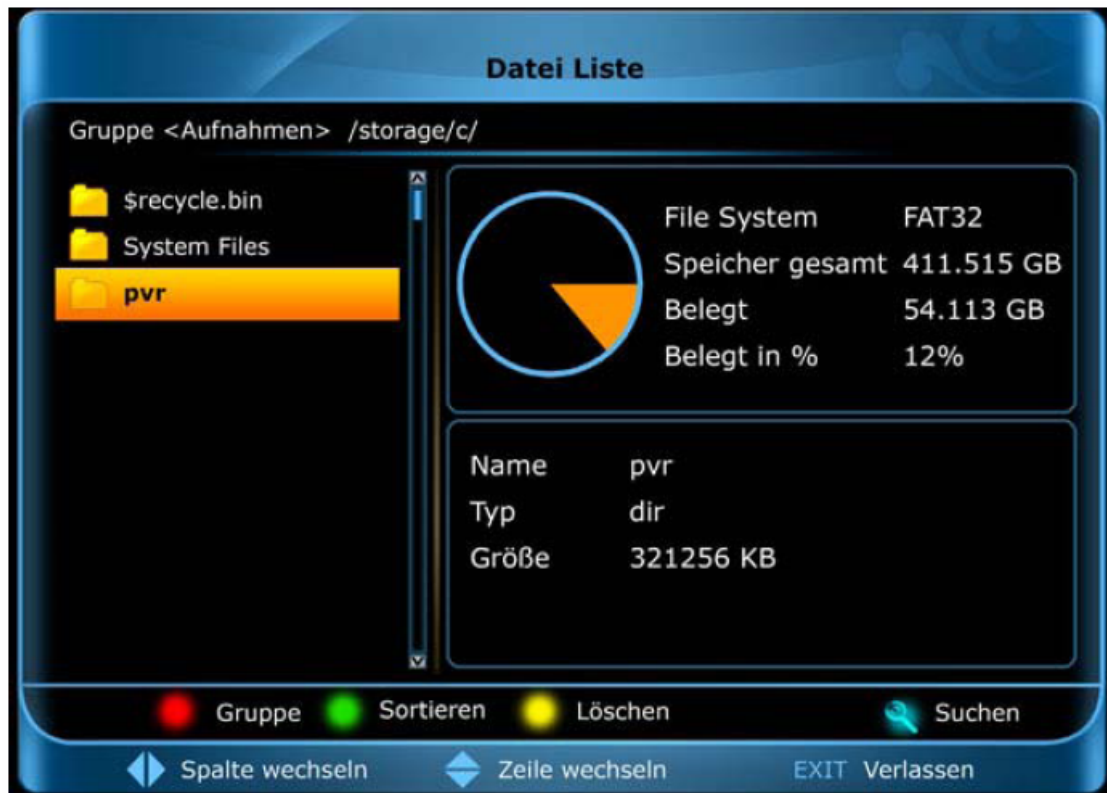

Αρχεία εγγραφών εμφανίζονται χαρακτηρισμένα με το σύμβολο «REC». Θα βρείτε τις πραγματοποιημένες μέσω του συγκεκριμένου δέκτη εγγραφές στο φάκελο «pvr» ή στο φάκελο, τον οποίο έχετε ορίσει στο σημείο μενού «Διαδρομή εγγραφής» στο μενού «Ρυθμίσεις συστήματος», «PVR», «Ρυθμίσεις εγγραφής».

Εάν έχετε εντοπίσει κάποιο αρχείο εγγραφών, μπορείτε να το αναπαραγάγετε πιέζοντας το πλήκτρο OK ή Play.

Παράθυρο Μενού Αρχείου Λίστας Ταινιών



Μέσω του συγκεκριμένου μενού λαμβάνετε πληροφορίες από αρχεία, τα οποία υπάρχουν σε μια συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.

Επισήμανση: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι δεν μπορούν κατά περίπτωση να αναπαραχθούν όλα τα αρχεία ταινιών λόγω διαφορετικών κωδικοποιήσεων, κτλ.

Πλοηγηθείτε στη δομή φακέλων με τα βέλη επάνω/κάτω, πιέζοντας το πλήκτρο OK ή το βέλος δεξιά ανοίγετε ένα φάκελο, δηλαδή έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου, με το βέλος αριστερά μεταβαίνετε σε έναν προηγούμενο φάκελο (εφόσον υφίσταται).

Αρχεία ταινιών εμφανίζονται π.χ. χαρακτηρισμένα με το σύμβολο «MP4», «MPG» ή «WMV». Εάν έχετε εντοπίσει ένα αρχείο ταινιών, μπορείτε να το αναπαραγάγετε πιέζοντας το πλήκτρο OK ή Play.

Εξέρχστε από το μενού «Λίστα αρχείων» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Μενού FTP

Επισήμανση: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι για τη χρήση του συγκεκριμένου σημείου μενού ο δέκτης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με ένα δίκτυο IP μέσω διεπαφής RJ45.

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού μπορείτε να συνδεθείτε με το server FTP και στη συνέχεια να «κατεβάσετε» από εκεί αρχεία.

Χρησιμοποιήστε στο μενού τα βέλη για πλοήγηση και το πλήκτρο OK για επιλογή.



Πως θα δημιουργήσετε τη σύνδεση με server FTP:

1. Μεταβείτε στο μενού FTP με το βέλος δεξιά στην μπάρα συμβόλων και πλοηγηθείτε με το βέλος κάτω στο σύμβολο «Προσθήκη».
2. Πιέστε το πλήκτρο OK.
3. Καταχωρήστε στο εμφανιζόμενο παράθυρο τα αντίστοιχα στοιχεία FTP. Πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα.
4. Αποθηκεύστε τα δεδομένα πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο.
5. Επιλέξτε από την μπάρα συμβόλων στο μενού FTP το σύμβολο «Σύνδεση». Πιέστε το πλήκτρο OK και θα επιχειρηθεί η δημιουργία της σύνδεσης με το server FTP.
6. Εφόσον δημιουργηθεί επιτυχώς η σύνδεση, εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του μενού FTP η δομή φακέλων του server FTP. Σε αυτή πλοηγήστε με τα πλήκτρα επάνω/κάτω.

Πως θα φορτώσετε ένα αρχείο από server FTP:

1. Επισημάνετε στο μενού FTP με τον κίτρινο κέρσορα (μπάρα) το server, με τον οποίο επιθυμείτε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.
2. Επιλέξτε από τη μπάρα συμβόλων στο μενού FTP το σύμβολο «Σύνδεση». Πιέστε το πλήκτρο OK και θα επιχειρηθεί η δημιουργία της σύνδεσης με το server FTP.
3. Εφόσον δημιουργηθεί επιτυχώς η σύνδεση, εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του μενού FTP η δομή φακέλων του server FTP. Σε αυτή πλοηγήστε με τα πλήκτρα επάνω/κάτω.
4. Μεταβείτε στο αρχείο, το οποίο επιθυμείτε να φορτώσετε.
5. Μεταβείτε στη μπάρα συμβόλων με τα βέλη πάνω στο σύμβολο FTP (Download) και πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο OK.
6. Επιλέξτε στο εμφανιζόμενο παράθυρο το όνομα και τη θέση αποθήκευσης του αρχείου που πρόκειται να «κατεβάσετε».
7. Ξεκινήστε τη διαδικασία Download με το κόκκινο πλήκτρο. Η εκτέλεση της διαδικασίας εμφανίζεται στο φόντο. Πιέστε στο μενού FTP το κόκκινο πλήκτρο και επιλέξτε στο σημείο «Λίστα Download». Εμφανίζονται όλα τα τρέχοντα αρχεία που «φορτώνονται».

Εξέρχεται από το μενού «FTP» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Μενού Plug in



Το συγκεκριμένο σημείο μενού σας εμφανίζει σε μια κατάσταση όλες τις εγκατεστημένες επεκτάσεις λογισμικού (Plug-in). Εργοστασιακά έχει εγκατασταθεί ως plug-in η εφαρμογή υπολογιστή τσέπης. Τα υπόλοιπα δεδομένα που εμφανίζονται στην εικόνα αποτελούν παραδείγματα. Πίσω από τους χαρακτηρισμούς μπορείτε να διακρίνετε εάν έχει ξεκινήσει κάποιο plug-in (πράσινο σύμβολο) ή εάν δεν λειτουργεί (κόκκινο σύμβολο). Πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο ξεκινάτε εκ νέου κάποιο plug-in (Restart), πιέζοντας το πλήκτρο OK παύετε κάποιο plug-in και με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να εμφανίσετε την εφαρμογή (π.χ. υπολογιστή τσέπης) στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη [επάνω/κάτω] για να πλοηγηθείτε ανά σειρά και το πλήκτρο [EXIT] για να εγκαταλείψετε το μενού.

Μενού Δικτύωση

Επισήμανση: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι για τη χρήση αυτού του σημείου μενού, θα πρέπει ο δέκτης να έχει συνδεθεί με το διαδίκτυο. Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι για κάποιες υπηρεσίες απαιτείται πολύ καλό σήμα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού μπορείτε να συνδεθείτε με τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες διαδικτύου και να κάνετε χρήση αυτών.

Χρησιμοποιήστε στο μενού τα βέλη επάνω/κάτω για πλοήγηση και το πλήκτρο OK για επιλογή.



► You Tube

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού συνδέεστε πολύ εύκολα με την πλατφόρμα You Tube στο διαδίκτυο.

Επισημάνσεις: Λάβετε υπόψη σας ότι η μετάδοση των πληροφοριών της πλατφόρμας You Tube (βίντεο) μπορεί να απαιτήσει (κατά περίπτωση σύμφωνα με τις συνθήκες σύνδεσης στο διαδίκτυο, κτλ.) αρκετή ώρα. Πέραν αυτού, δεν διαθέτουν όλα τα βίντεο του You Tube την υψηλότερη ποιότητα HDTV για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

Στη δεξιά πλευρά του μενού You Tube εμφανίζονται τα υπάρχοντα βίντεο. Με τα βέλη επάνω/κάτω μπορείτε να ξεφυλλίσετε τη λίστα αυτή, με το πλήκτρο OK μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα βίντεο. Το βίντεο εμφανίζεται στο πλαίσιο αναπαραγωγής δεξιά επάνω. Πιέζοντας επανειλημμένως το πλήκτρο OK, το βίντεο (εάν υπάρχει η δυνατότητα) εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο PAUSE για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του βίντεο, το πλήκτρο PLAY για να την συνεχίσετε και το πλήκτρο STOP για να τερματίσετε την αναπαραγωγή του.

Με το πράσινο πλήκτρο εμφανίζεται ένα μενού, στο οποίο μπορείτε να καθορίσετε ποια τοπική σελίδα θα εμφανίζεται.

Μέσω του κίτρινου πλήκτρου μπορείτε να καθορίσετε τον τομέα, από τον οποίο επιθυμείτε να προβάλλονται βίντεο, με το μπλε πλήκτρο εμφανίζονται στο You Tube δημοφιλή βίντεο.

Με το πλήκτρο EXIT τερματίζετε το μενού You Tube.

► Shoutcast

Ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου – καθίσταται δυνατό μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού.

Επιλέξτε με τα βέλη επάνω/κάτω στη λίστα ένα κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να ακούσετε. Για επιλογή πιάστε στη συνέχεια το πλήκτρο OK.

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να καθορίσετε τον τομέα, σύμφωνα με τον οποίο εμφανίζονται στη συνέχεια τα κανάλια.

Με το πλήκτρο EXIT τερματίζετε το μενού Shoutcast.

► Picasa

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού συνδέστε πολύ εύκολα με την πλατφόρμα διαδικτύου Picasa.

Εφόσον επιλέξατε το συγκεκριμένο σημείο μενού, εμφανίζεται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα μια λίστα με εικόνες. Με τα βέλη μπορείτε να πλοηγηθείτε στη λίστα αυτή. Πιέζοντας το πλήκτρο OK μπορείτε να προβάλλετε μια εικόνα μεγεθυμένη. Κατά τη λειτουργία μεγέθυνσης μπορείτε να ξεφυλλίσετε με τα βέλη αριστερά/δεξιά, μέσω του πλήκτρου EXIT εγκαταλείπετε τη λειτουργία αυτή.

Κάθε εικόνα έχει «φορτωθεί» από κάποιον χρήστη της πλατφόρμας Picasa – με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις εικόνες ενός χρήστη.

Με το κίτρινο πλήκτρο μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις εικόνες που ανήκουν σε ένα άλμπουμ.

Με το πλήκτρο EXIT τερματίζετε το μενού Picasa.

► RSS

Μέσω του συγκεκριμένου σημείου μενού έχετε πρόσβαση σε διάφορες σελίδες σύντομων μηνυμάτων του διαδικτύου.

Με το πλήκτρο EXIT τερματίζετε το μενού RSS.