


EDISION[®] argus pingulux plus


Συγχαρητήρια για την αγορά ενός EDISION argus pingulux plus.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι καταχωρημένες από την ημερομηνία της εκτύπωσης. Τρέχουσες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες χρήσης θα βρείτε στο internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.edision.gr>


1. Άνοιγμα συσκευασίας

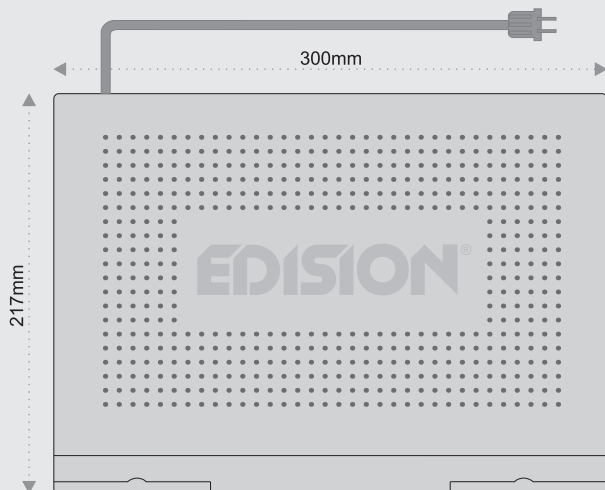

Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA

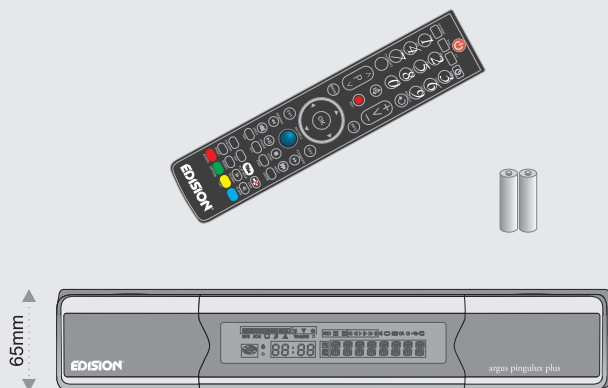

Πληροφορίες

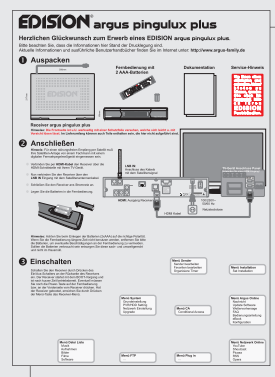

Επισήμανση σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματικές και άμεσες διαδικασίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε πάντα σε περίπτωση επισκευής πρώτα με το σημείο πώλησης

Δέκτης argus pingulux plus


Επισημάνσεις: **Η εμπρόσθια επιφάνεια ενδεχομένως να προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη, η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή.**

Στη συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνονται εξαρτήματα, τα οποία δεν αναφέρονται εδώ.

2. Σύνδεση

Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές μέσω δορυφόρου θα πρέπει η δορυφορική σας εγκατάσταση να έχει ρυθμιστεί μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος από εξειδικευμένο τεχνικό.


- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** τον δέκτη μέσω της διεπαφής HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **LNB IN** με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

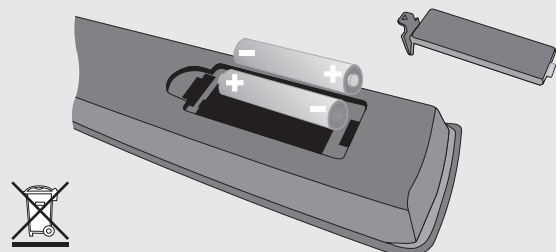

Επισήμανση: Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών (2XAAA) δώστε προσοχή στη σωστή πολικότητα. Εάν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς και με σεβασμό προς το περιβάλλον και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

3. Ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε τον δέκτη πιέζοντας τον διακόπτη ON/OFF στην οπίσθια πλευρά. Ο δέκτης ξεκινάει τη διαδικασία BOOT και έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία. Ενδεχομένως να χρειαστεί να πιέσετε και το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο ή στην εμπρόσθια πλευρά του δέκτη. Εφόσον ο δέκτης ολοκληρώσει τη διαδικασία BOOT, πιέζοντας το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ έχετε πρόσβαση στο μενού του δέκτη.

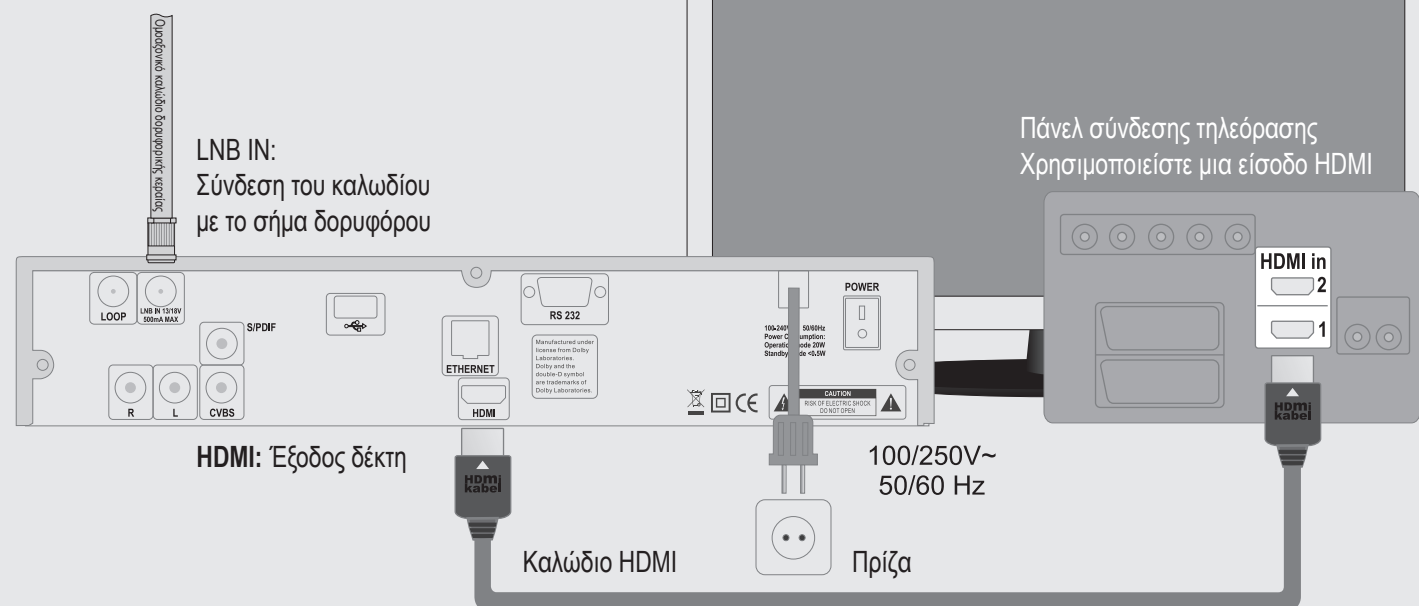

Μενού κανάλι
Οργάνωση καναλιών
Οργάνωση αγαπημένων
Οργάνωση χρονοδιακόπτη




Μενού εγκατάσταση
Εγκατάσταση δορυφόρου




Μενού σύστημα
Βασικές ρυθμίσεις
Επιλογές PVR/HDD
Ρυθμίσεις δικτύου
Αναβάθμιση




Μενού CA
Σύστημα πρόσβασης

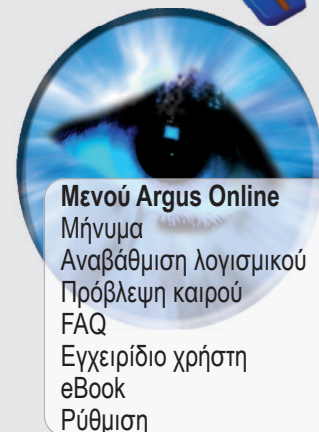

Μενού Argus Online
Μήνυμα
Αναβάθμιση λογισμικού
Πρόβλεψη καιρού
FAQ
Εγχειρίδιο χρήστη
eBook
Ρύθμιση

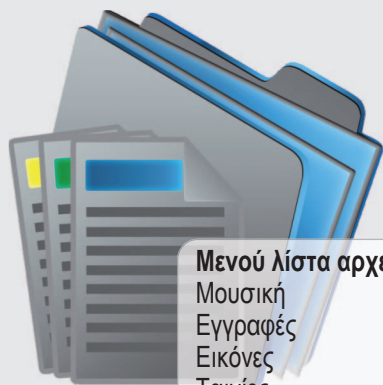

Μενού λίστα αρχείων
Μουσική
Εγγραφές
Εικόνες
Ταινίες
Λογισμικό

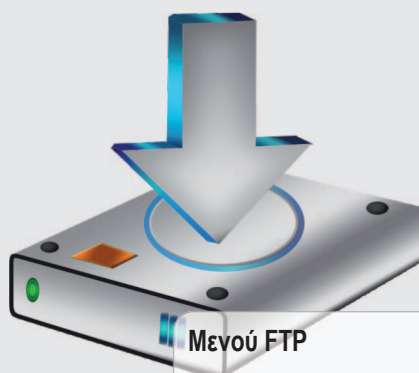

Μενού FTP




Μενού Plug in



Μενού Argus Online
You Tube portal
Shoutcast kartina TV
Picasa Youporn
RSS
Opera

EDISION® argus pingulux plus


Εμπρόσθια πλευρά

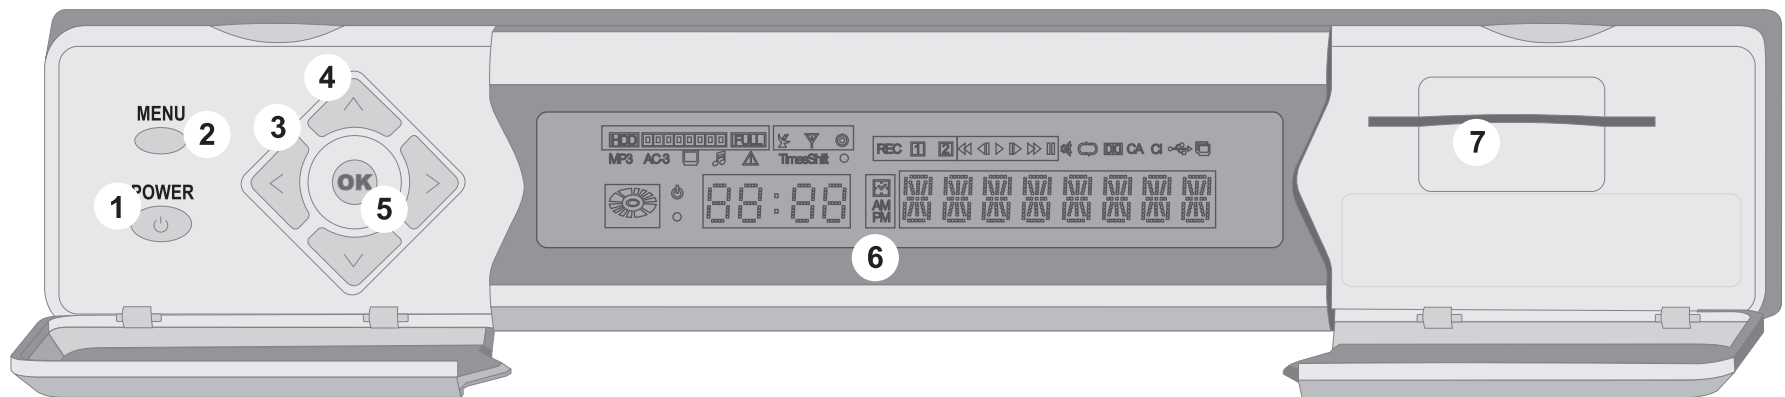

- 1 POWER: Πλήκτρο ON/OFF.
- 2 MENOY: Εμφάνιση ή απόκρυψη κεντρικού μενού.
- 3 Πλήκτρα (αριστερά/ δεξιά) για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου και/ή για μετακίνηση του κέρσορα μέσα στα μενού.
- 4 Πλήκτρα (επάνω/ κάτω) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων και/ή για μετακίνηση του κέρσορα.
- 5 Πλήκτρο OK: Εμφάνιση της λίστας προγραμμάτων και/ή για επιβεβαίωση μέσα στα μενού
- 6 Οθόνη VFD, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- 7 1 ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών για κωδικοποίηση Conax

VFD Display *Κάποιες ενδείξεις είναι προαιρετικές

- 1 Εμφάνιση της κατάστασης μνήμης μιας συνδεδεμένης συσκευής USB.
- 2 Εμφάνιση της κατάστασης DVB.
- 3 Εμφανίζει εάν πραγματοποιείται κάποια εγγραφή.
- 4 Εμφάνιση των επιλογών αναπαραγωγής.
- 5 Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία παύσης ήχου.
- 6 Ανάβει κατά τη συνεχή επανάληψη στη λειτουργία αναπαραγωγής.
- 7 Προαιρετικά, ανάβει στη λειτουργία Dolby Digital Audio.
- 8 Ανάβει όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα με κωδικοποίηση Conax.
- 9 Ανάβει όταν υπάρχει κάποια μονάδα συνδεδεμένη σε υποδοχή.
- 10 Ανάβει εφόσον έχει συνδεθεί κάποια πιθανή μνήμη USB
- 11 Ανάβει κατά την εκτέλεση της λειτουργίας PIP.
- 12 Ανάβει κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3.
- 13 Ανάβει κατά την λειτουργία Dolby Digital Audio.
- 14 Ανάβει όταν ο δέκτης βρίσκεται στη λειτουργία TV.
- 15 Ανάβει όταν ο δέκτης βρίσκεται στη λειτουργία Radio.
- 16 Ανάβει όταν στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες.

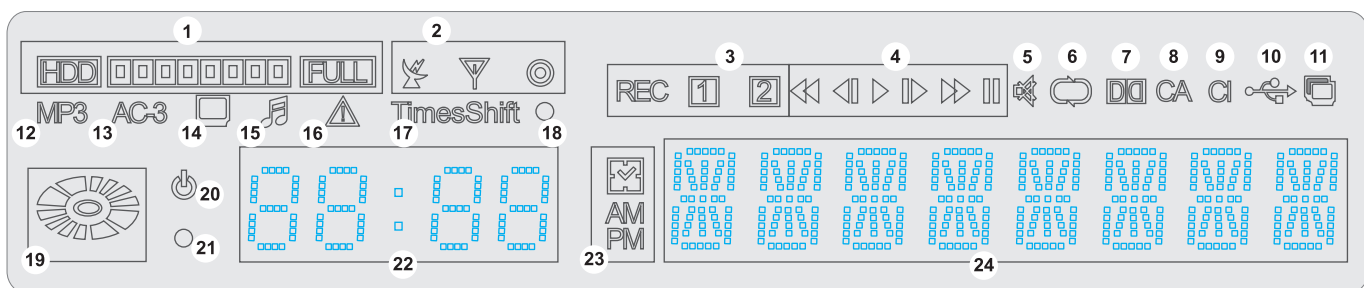


- 17 Ανάβει όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία time shift.
- 18 Εμφάνιση της κατάστασης του σήματος.
- 19 Εμφανίζει εάν επεμβαίνουμε σε μια μνήμη για να διαβάσουμε ή να καταγράψουμε πληροφορίες.
- 20 Ανάβει στην κατάσταση αναμονής (Standby).
- 21 Αναβοσβήνει όταν δίδονται εντολές μέσω του τηλεχειριστηρίου.
- 22 Εμφάνιση ώρας.
- 23 Εμφάνιση λειτουργίας που χρησιμοποιείται: AM / PM.
- 24 Εμφάνιση πληροφοριών, όπως όνομα προγράμματος ή όνομα μενού.

Τηλεχειριστήριο

Επισήμανση: Πολλά από τα αναφερόμενα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και η λειτουργία τους είναι προαιρετικά.

- | | |
|--|---|
| | Πλήκτρο ON/OFF |
| | Αλλαγή ρυθμίσεων ένδειξης οθόνης TV. |
| | Εμφάνιση μπάρας Time Shift |
| | Αποθήκευση εικόνας κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής. |
| | Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. |
| | Επιλογή των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων στα μενού. |
| | Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio. |
| | Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι |
| | Διακοπή και επαναφορά ήχου |
| | Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής. |
| | Μετακίνηση στη λίστα καναλιών μπρος (+) ή πίσω (-) |
| | Εμφάνιση κεντρικού μενού. |
| | Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών. |

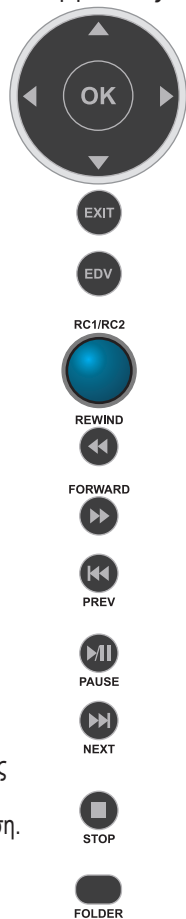

Με τα βέλη μπορείτε να ξεφυλλίζετε μέσα στις λίστες πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά ή να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο OK επιβεβαιώνετε επιλογές μέσα στο μενού ή εμφανίζετε τη λίστα καναλιών.

Τερματισμός ενός μενού / παραθύρου διαλόγου

Εμφάνιση του ηλεκτρονικού περιοδικού προγραμμάτων EDIVISION.

Αλλαγή μεταξύ δυο καναλιών τηλεχειριστηρίου

Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.

Μετάβαση στην αρχή ή στην προηγούμενη εγγραφή / εικόνα.

Έναρξη / Παύση αναπαραγωγής

Μετάβαση στο τέλος ή στην επόμενη εγγραφή / εικόνα.

Τερματισμός Time Shift, εγγραφής ή αναπαραγωγής.

Εμφάνιση μιας λίστας αρχείων.

Έναρξη λειτουργία PIP.

Για την ανίχνευση καναλιών σε λίστες.

Μεγέθυνση εικόνας.

Εμφάνιση λίστας αγαπημένων.

Εμφάνιση λίστας δορυφόρων

Μετάβαση στη λειτουργία αναπαραγωγής στο MP3 ή JPEG Player.

Ασφαλής αφαίρεση συσκευών μνήμης USB.

Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω.

Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός.


Αναπαραγωγή μιας εγγραφής σε αργή κίνηση(1/2-1/8) προς τα εμπρός.

Αναπαραγωγή μιας εγγραφής σε αργή κίνηση (1/2-1/8) προς τα πίσω.

Μετάβαση στο μενού Audio.

Πλήκτρο πολλαπλών επιλογών: για κανάλια με προσφορά περισσότερων επιλογών.

Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι/Videotext

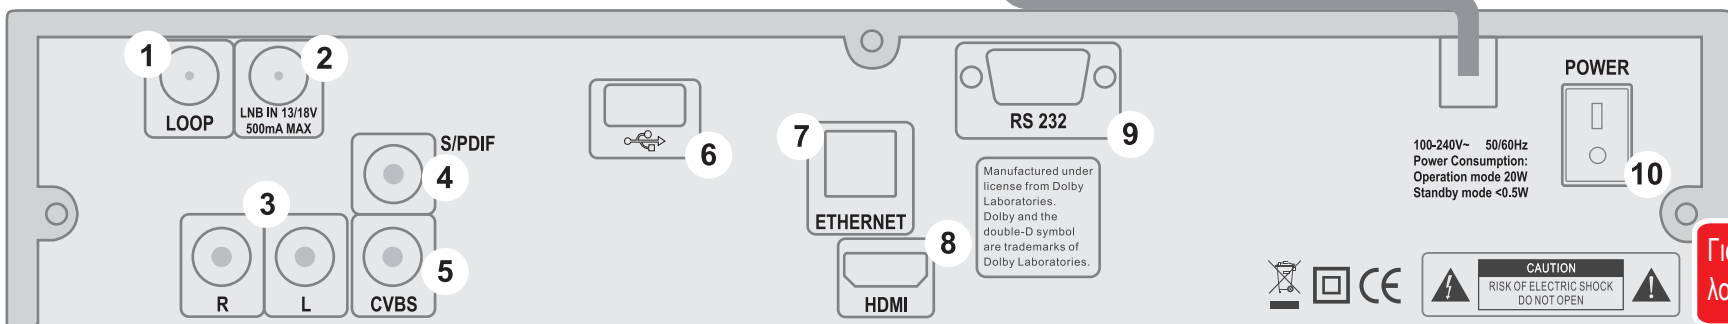

- | | |
|---|---|
| 1 LOOP: Σύνδεσμος για άλλο δέκτη. | 6 / USB: Σύνδεσμος για συσκευές μνήμης USB |
| 2 LNB IN: Σύνδεση ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης. | 7 ETHERNET (RJ45): Δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο/ internet οικιακής χρήσης |
| 3 AUDIO OUT L/R: Έξοδος ενισχυτών Audio | 8 HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV |
| 4 S/PDIF: Διεπαφή Audio για ενισχυτή/ ηχητική εγκατάσταση | 9 RS 232: Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου μηδενικού διαποδιαμορφωτή για αναβάθμιση λογισμικού |
| 5 CVBS: Σύνδεση μέσω καλωδίου Cinch με συσκευή τηλεόρασης | 10 POWER: Διακόπτης ON/OFF |

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μεταβείτε εδώ: <http://www.edision.gr>