


EDISION[®] argus pingulux plus

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION argus pingulux plus.


Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter: <http://www.argus-family.de>


1 Auspacken

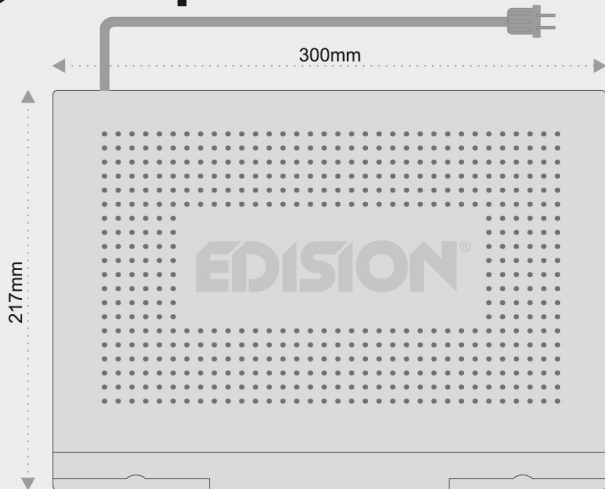

**Fernbedienung mit
2 AAA-Batterien**

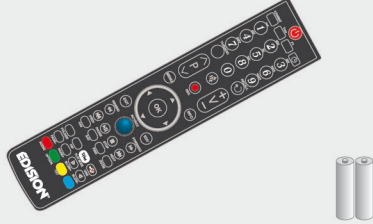

Dokumentation

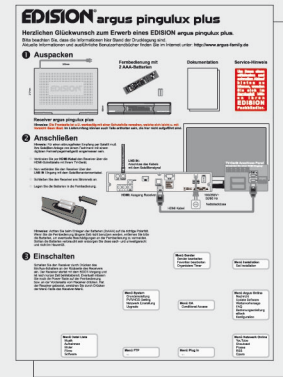

Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im **Servicefall** bitte an Ihren **EDISION Fachhändler**.



Receiver argus pingulux plus

Hinweise: Die Frontseite ist u.U. werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht u. mit **Vorsicht lösen lässt**. Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.

2 Anschließen

Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang per Satellit muß Ihre Satelliten-Anlage von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmeßgerät eingemessen sein.

- Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HDMI-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den **LNB IN** Eingang mit dem Satellitenantennenkabel.
- Schließen Sie den Receiver ans Stromnetz an.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung.

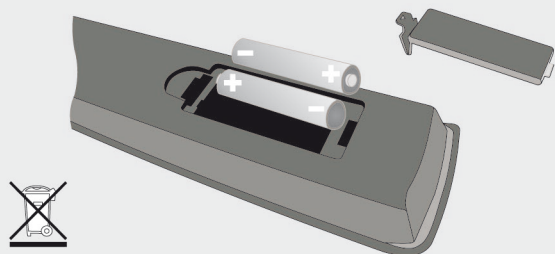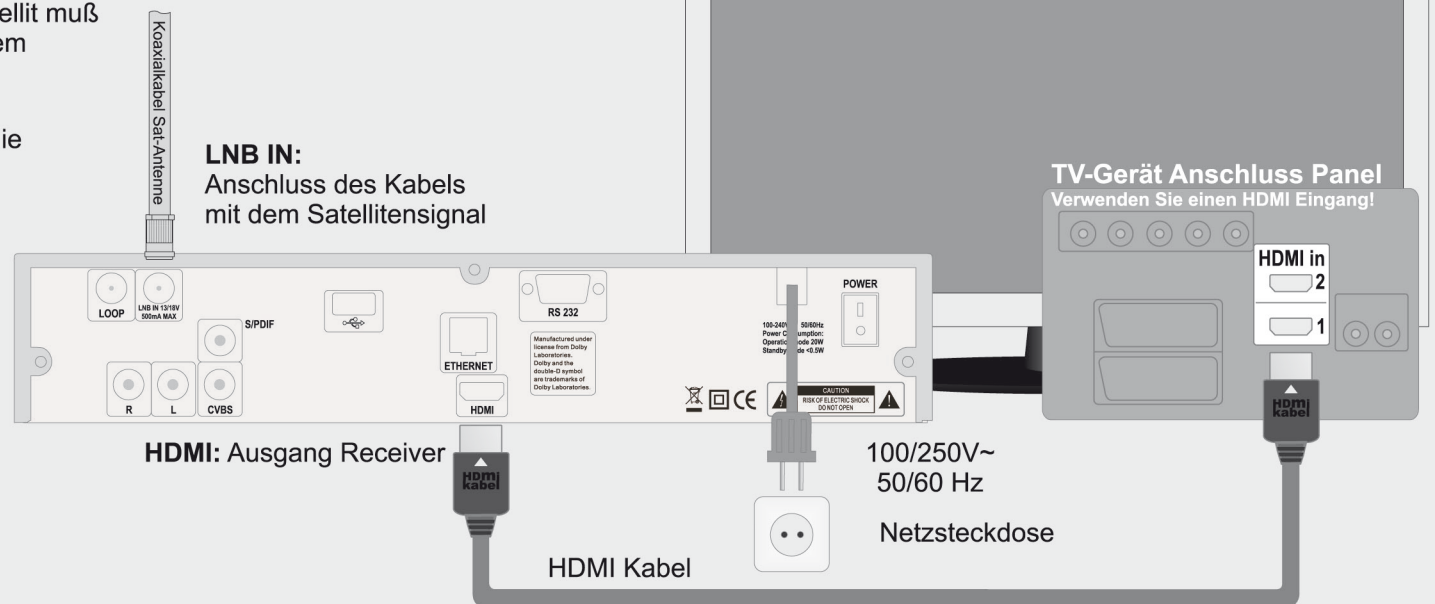


Hinweise: Achten Sie beim Einlegen der Batterien (2xAAA) auf die richtige Polarität. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um eventuelle Beschädigungen an der Fernbedienung zu vermeiden. Sollten die Batterien verbraucht sein entsorgen Sie diese sach- und umweltgerecht und nicht im Hausmüll.

3 Einschalten


Schalten Sie den Receiver durch Drücken des Ein/Aus-Schalters an der Rückseite des Receivers ein. Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit. Eventuell müssen Sie noch die Power-Taste auf der Fernbedienung bzw. an der Vorderseite vom Receiver drücken. Hat der Receiver gebootet, erreichen Sie durch Drücken der Menü-Taste das Receiver-Menü.



Menü Datei Liste
Musik
Aufnahmen
Bilder
Filme
Software

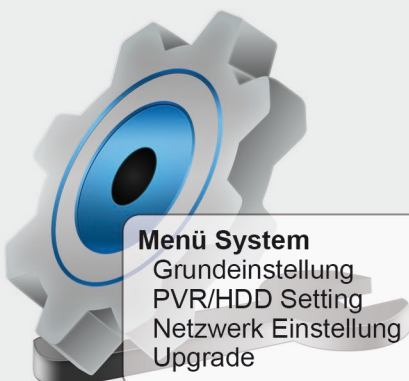

Menü System
Grundeinstellung
PVR/HDD Setting
Netzwerk Einstellung
Upgrade

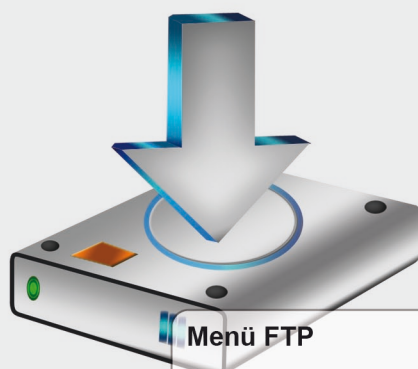

Menü FTP




Menü Sender
Sender bearbeiten
Favoriten bearbeiten
Organisiere Timer



Menü CA
Conditional Access




Menü Plug in
...

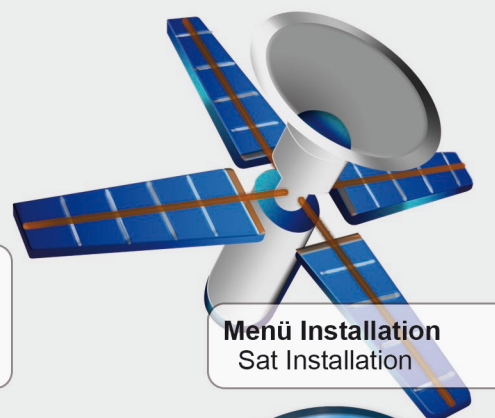

Menü Installation
Sat Installation




Menü Argus Online
Nachricht
Update Software
Wettervorhersage
FAQ
Bedienungsanleitung
eBook
Konfiguration

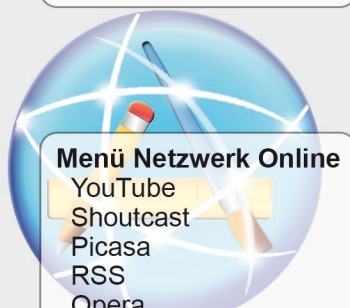

Menü Netzwerk Online
YouTube
Shoutcast
Picasa
RSS
Opera

EDISION[®] argus pingulux plus

Vorderseite

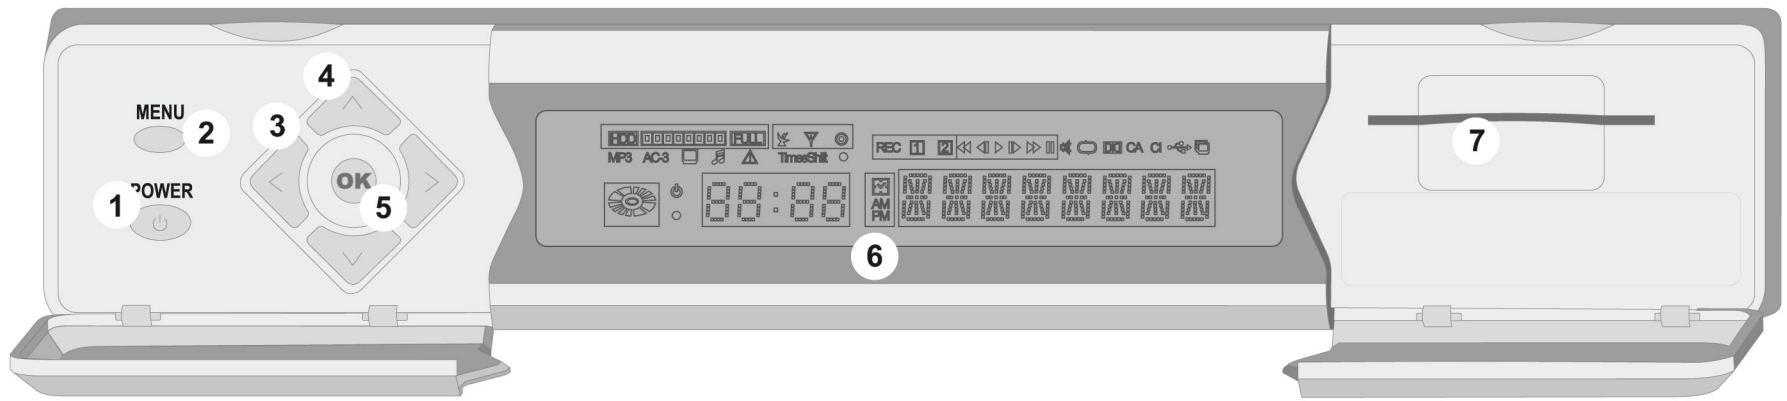


- ① POWER: Ein/Aus-Taste.
- ② MENU: Zeigt das Hauptmenü an oder blendet es aus.
- ③ Tasten (links/rechts) zur Regelung der Lautstärke u./o. zum Bewegen des Cursors in Menüs.
- ④ Tasten (oben/unten) zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors.
- ⑤ OK-Taste: Anzeigen der Programmliste u./o. zum Bestätigen in den Menüs.
- ⑥ VFD Display, zeigt aktuelle Informationen an
- ⑦ 1 integrierter Kartenleser für Conax-Verschlüsselung

VFD Display *Einige Anzeigen sind optional.

-
- ① Zeigt den Speicherstatus eines angeschl. USB-Gerätes an.
 - ② Zeigt den DVB Status (DVB-S2) an.
 - ③ Zeigt an, ob eine Aufnahme durchgeführt wird.
 - ④ Zeigt die Abspiel-Optionen an.
 - ⑤ Leuchtet, wenn die Stummschaltung aktiviert wurde.
 - ⑥ Leuchtet bei Endlos-Wiederholung im Wiedergabe-Modus.
 - ⑦ Optional, leuchtet bei Dolby Digital Audio.
 - ⑧ Leuchtet, wenn eine Karte mit Conax-Verschlüsselung eingesteckt ist.
 - ⑨ Leuchtet, wenn ein Modul in einem Steckplatz vorhanden ist.
 - ⑩ Leuchtet, wenn ein möglicher USB Speicher angeschlossen ist.
 - ⑪ Leuchtet, wenn die PIP-Funktion ausgeführt wird.
 - ⑫ Leuchtet beim Abspielen von MP3 Dateien.
 - ⑬ Leuchtet bei Dolby Digital Audio.
 - ⑭ Leuchtet, wenn sich der Receiver im TV-Modus befindet.
 - ⑮ Leuchtet, wenn sich der Receiver im Radio-Modus befindet.
 - ⑯ Leuchtet, wenn Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt werden.
 - ⑰ Leuchtet, wenn Timeshift aktiviert wurde.
 - ⑱ Zeigt den Signal Status an.
 - ⑲ Zeigt an, ob auf einen Speicher zum Lesen oder Schreiben zugegriffen wird.
 - ⑳ Leuchtet bei Standby.
 - ㉑ Blinkt, wenn Befehle per Fernbedienung gesendet werden.
 - ㉒ Zeigt die Uhrzeit an.
 - ㉓ Zeigt den verwendeten Modus an: AM / PM.
 - ㉔ Zeigt Informationen wie Programmname oder Menüname an.

Fernbedienung **Hinweis:** Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden. Einige Tasten und deren Funktionalität sind optional.

-
- ① Ein/Aus-Taste
 - ② VFORMAT: Ändert den Bildschirm TV Standard.
 - ③ Tms: Zeigt die TimeShift-Leiste an.
 - ④ F1: Speichert ein Bild im Wiedergabemodus.
 - ⑤ Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet.
 - ⑥ 1 9: Auswahl der TV- o. Radiosender, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.
 - ⑦ TV/RADIO: Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.
 - ⑧ RECALL: Kehrt zum vorherigen Sender zurück.
 - ⑨ Stummschaltung Ein/Aus
 - ⑩ REC: Startet manuell eine Aufnahme.
 - ⑪ Blättert in der Senderliste vor (+) oder zurück (-).
 - ⑫ Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.
 - ⑬ MENU: Zeigt das Hauptmenü an.
 - ⑭ INFO: Zeigt die Informationsleiste an.
 - ⑮ Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Senderliste auf.
 - ⑯ EXIT: Beendet ein Menü/Dialogfenster.
 - ⑰ EDV: Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION.
 - ⑱ RC1/RC2: Schaltet zwischen 2 Fernbedienungskanälen um.
 - ⑲ REWIND: Ermöglicht schnellen Rücklauf.
 - ⑳ FORWARD: Ermöglicht schnellen Vorlauf.
 - ㉑ Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
 - ㉒ STOP: Beendet TimeShift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.
 - ㉓ Zeigt eine Dateiliste an.
 - ㉔ Startet die Bild-in-Bild Funktion.
 - ㉕ Zum Suchen von Sender in Listen.
 - ㉖ Vergrößert das Bild.
 - ㉗ Zeigt die Favoriten-Liste an.
 - ㉘ Zeigt die Liste der Satelliten an.
 - ㉙ Aufruf des Abspielmodus im MP3- oder JPEG-Player.
 - ㉚ Ermöglicht das sichere Entfernen von angeschlossenen USB-Speichern.
 - ㉛ Blättert in Listen seitenweise zurück.
 - ㉜ Blättert in Listen seitenweise vor.
 - ㉝ Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) vorwärts.
 - ㉞ Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) rückwärts.
 - ㉟ Ruft das Audio-Menü auf.
 - ㊱ Multifunktionstaste: für Sender mit Mehr-Optionen-Angebot.
 - ㊲ Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.

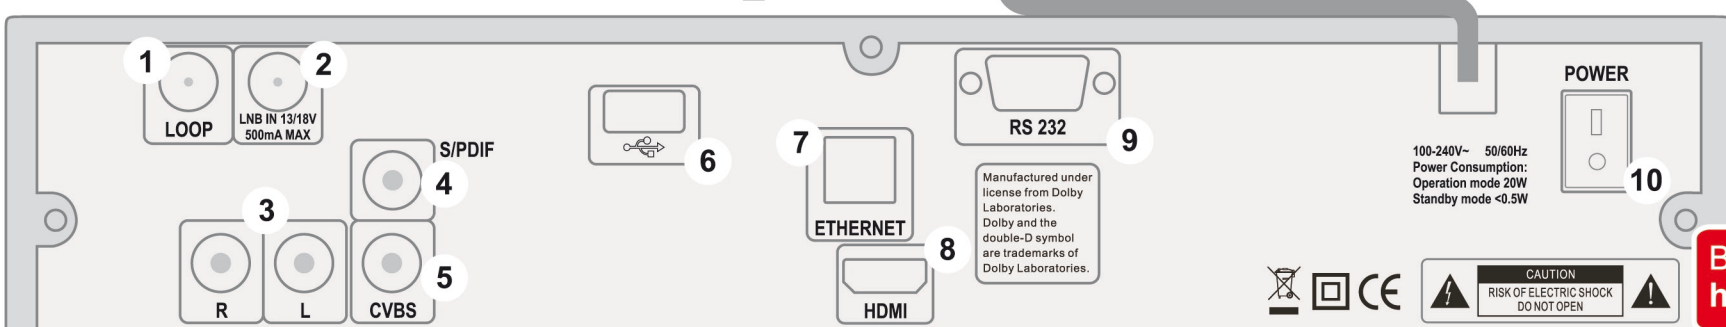

- ① LOOP: Anschluss für einen anderen Receiver
- ② LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage
- ③ AUDIO R/L: Ausgang für Audio-Verstärker
- ④ S/PDIF: Audioschnittstelle zu einem Verstärker / einer Musikanlage
- ⑤ CVBS: Anschluss über Cinch-Kabel an ein Fernsehgerät
- ⑥ USB: Anschluss für USB-Speichergeräte
- ⑦ ETHERNET (RJ45): Ermöglicht den Anschluss ans Internet / Heimnetzwerk
- ⑧ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität
- ⑨ RS 232: Anschluss an einen PC per Nullmodemkabel für Software-Update
- ⑩ POWER: Ein/Ausschalter



Bitte hier weiter informieren:
<http://www.argus-family.de>