


EDISION®



ping

Full HD Linux OTT IPTV Receiver

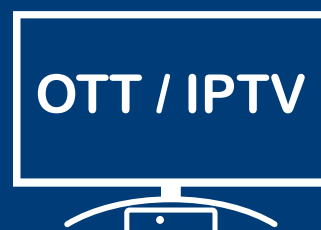

Bedienungsanleitung





Das CE-Zertifikat des Produktes finden Sie auf unserer Website unter: <https://www.edision.gr/en/support>

Inhalt

► Wichtige Sicherheitshinweise	4-5
► Fernbedienung	6
► Beschreibung	7
► Technische Daten	8
► Installation	10
Sprache	10
Netzwerkeinstellungen	10
Software Update	11
AV - Einstellungen	12
Zeiteinstellungen	12
Schnelltaste Einstellungen	13
Jugendschutz	13
Information	13
► Apps verschieben	14
► Menu	14
Vimeo	14
Stalker	15
YouTube	15
Web TV	16
Weitere Apps (Dailymotion, Xstream, Vimeo)	16 -17
Media Player	17
Wetter	18
Shoutcast	18

► Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Reinigung nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen, verwenden.
- 8) Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Stromnetz Sie zu Hause benutzen, fragen Sie Ihren Stromversorger. Trennen Sie das Gerät vom Netz vor der Wartungs- oder Installationsprozedur.
- 9) Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung.
- 10) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte.
- 11) Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei absehbar längerem Nichtgebrauch.
- 12) Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, einschließlich der Schäden am Netzkabel oder Netzstecker, wenn das Gerät mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert..
- 13) Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze immer frei sind.
- 14) Es sollte auf die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung geachtet werden.
- 15) Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigtem Klima.

WARNUNG: Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht zu starker Hitze ausgesetzt werden. Dazu zählen u.a. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer usw.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Gefahr eines Stromschlags vorhanden ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung vorhanden sind.



Dieses Symbol zeigt an, dass zwischen dem Produkt eine doppelte Isolierung zwischen Netzspannung und Benutzer zugänglichen Teile vorhanden ist. Bei der Reparatur nur zulässige Ersatzteile benutzen.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanweisung bedeutet, dass das elektrische bzw. elektronische Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt separate Sammelsysteme für das Recycling.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

► Fernbedienung



Power

wechselt zwischen Normalbetrieb und Standby-Modus



< (PREV)

wechseln Sie zu den letzten Sender zurück



Help

Ruft die Hilfefunktion auf. Das Betriebssystem zeigt Ihnen dann die wichtigsten Funktion für Ihre Ping



Menü

ruft das Hauptmenü auf/schließt die Menüs



EXIT

beendet eine Eingabe und geht zum übergeordneten Menüpunkt



TV / RADIO

umschalten zwischen RADIO und TV Modus



Farbtasten

Jeder Taste ist eine spezifische Funktion zugeordnet, die je nach Menü, anders belegt ist. Oft wird auch zwischen langem und kurzem Tastendruck unterschieden



Audio

Hiermit können Sie die Toneinstellungen anpassen



PLAY

startet timeshift, wenn verfügbar



REC

aktiviert sofort Aufnahmeoption



Zifferntaste (0-9)

Zur Direktwahl von Sendern und zur Eingabe von Zeichen bei Textfeldern



> (NEXT)

wechseln Sie zu den letzten Sendern vor



TIMER

zeigt Ihnen die Übersicht über Ihre programmierten Aufnahmen



INFO

Informationen zur Sendung, wenn vom Sender verfügbar



EPG

elektronische Programminformation, wenn vom Sender verfügbar



Stumm / Mute

Schaltet die Lautstärke aus



TEXT


ruft den Teletext auf. In Texteingabefeldern können Sie mit der Teletext-Taste eine Tastatur aufrufen



SUBTITLE

ruft Untertitel auf, wenn verfügbar

EINSTELLUNGEN DER FUNKTIONEN DES FERNSEHERS

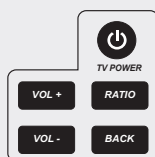

Die Fernbedienung verfügt über 5 Tasten zur Programmierung eines TV's. Jede Taste kann zur Programmierung verwendet werden für:

1. An und Aus-Schalten des Fernsehers [TV Power]
2. RATIO auswählen [Auto, 16:9, 4:3, etc.]
3. Regelung der Lautstärke [VOL+ , VOL-]
4. Bestätigung der Anweisung [zurück oder Exit]



Die restlichen 48 Tasten sind zur Handhabung der Funktionen des EDISION Receivers.

- Drücken Sie die **TV Power** - Taste im rechten oberen Bereich für 5 Sekunden kontinuierlich, bis die Kontrollleuchte an bleibt. Lassen Sie die Taste frei, die Fernbedienung ist bereit Anweisungen zu kopieren.
- Innerhalb von höchstens 10 Sekunden drücken Sie die Taste, auf der Sie eine Funktion kopieren möchten. z.B. **EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN [TV Power Taste]** anschließend leuchtet die rote Anzeigeleuchte und ist somit bereit eine Funktion zu speichern.
- Richten Sie das "Auge" der Grundfernbedienung auf das "Auge" der neuen Fernbedienung im Abstand von 2-3 cm
- Drücken Sie eine beliebige Taste, die sie kopieren möchten, auf der Grundfernbedienung z.B. **POWER** für 3 Sekunden. Wenn die Anzeigeleuchte auf der neuen Fernbedienung 3 mal schnell anleuchtet bedeutet das, dass die Funktion **SPEICHERN AN- und AUSSCHALTEN TV** erfolgreich auf der Fernbedienung des Receivers gespeichert wurde.
- Nun können Sie die Taste **AN- und AUSSCHALTEN TV** des Fernsehers freigeben.

Wenn der Prozess fehlgeschlagen ist, wird die rote Leuchte an und ausschalten und dann weiterhin aus bleiben. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang.

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang für die folgenden Funktionen:

- RATIO auswählen [Auto, 16:9, 4:3, etc.]
- Regelung der Lautstärke [VOL+ , VOL-]
- Bestätigung der Anweisung [zurück oder Exit]

Nun können Sie die 5 Funktionen des Fernsehers mit der Universal Fernbedienung nutzen!

► Beschreibung


Vorderseite

- ① Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung



Rückseite

- ② HD OUT: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität
- ③ S/PDIF: Für den Anschluss digitaler Audioquellen
- ④ AV OUT: Zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen (optional)
- ⑤ ETHERNET: RJ45 10/100 Mbps Ethernet Schnittstelle
- ⑥ Anschluss für ein Netzteil (DC 5V / 2,0A)

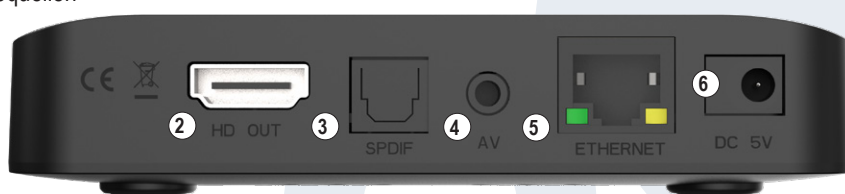

Seitlich


- ⑦ IR IN: Infrarot Anschluss (optional)
- ⑧ USB: Anschluss für USB - Speichergeräte



Anschließen und Einschalten

Hinweis: Für den störungsfreien betrieb des OTT Receivers, die Internetverbindung sollte mit einer mindestens Geschwindigkeit von **10Mbps** sein und die Verbindung zum Receiver mit einem Netzkabel.

- Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HD OUT-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
- Schließen Sie den Empfänger über den Eingang an ETHERNET mit Netzkabel.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung. Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
- Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

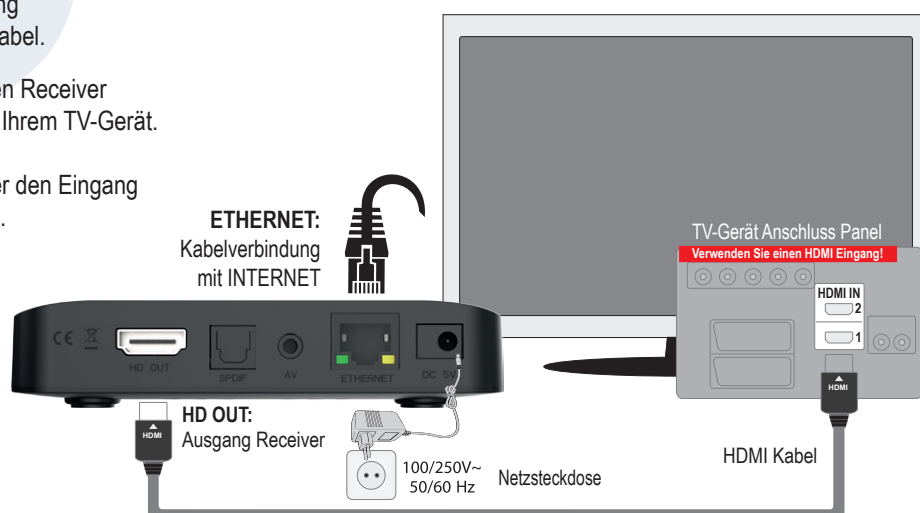

► Technische Daten:

- Type: Full HD OTT IPTV Receiver
- H.265/HEVC Unterstützung
- Video Auflösung: 576i, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50, 1080p_60 & Auto
- Linux basierendes System
- 600 MHz Prozessor
- 1GBit RAM DDR3
- 16MB NAND Flash Memory
- Wi-Fi on Board
- 10/100Mbps Ethernet Anschluss
- Multimedia Player H.265 HEVC
- Untertitel Unterstützung
- EDIVISION elektronischer Programmbegleiter
- Software Update über USB, HTTP & FTP
- Backup Software Unterstützung
- Schnellaste Funktion für alle Apps (5 Farben)
- Kindersicherung für Menü & Apps
- Mehrsprachiges OSD Menü
- Freies Internet Streaming TV und Radio
- Unbegrenzte Kanalspeicher für IPTV
- Programmumschaltung in weniger als 1 Sekunde
- Stalker Autostart-Unterstützung
- Stalker 8x verschiedene MAC-Adressen Unterstützung
- Anschlüsse: HDMI, SPDIF, AV, LAN, USB, IR, DC 5V
- Universal Fernbedienung 2in1 für TV & Receiver
- Stromverbrauch von weniger als 0,5 Watt, im Low-Power Standby-Modus.

Anwendungen:

- YouTube
- Stalker TV
- WebTV
- Dailymotion
- Shoutcast
- Wetter
- Media Player
- Xstream
- Vimeo

Vorderseite:

- LED-Anzeige ON/OFF

Seitlich:

- 1 x Jack zu IR
- 1 x USB 2.0 slot

Rückseite:

- TV Anschlüsse: 1x HDMI, AV (jack)
- Video Ausgang: 1x HDMI, 1x Analog Video
- Audio Ausgang: Optical S/PDIF
- 1 x Ethernet Anschluss
- 1 x DC Anschluss (für externes Netzteil)

Verpackungsinhalt:


- Universal Fernbedienung 2in1
- 5V 2A externes Netzteil
- 2 x «AAA» Batterien
- Kurzanleitung EN/DE/FR/ES/IT/GR

General:

- Abmessungen: (WxHxD): 110x110x23 (mm)
- Gewicht: 0,5 kg
- Farbe: schwarz
- Garantie: 2 Jahre




Nach dem ersten Start des Receivers wählen Sie Ihre Sprache aus.

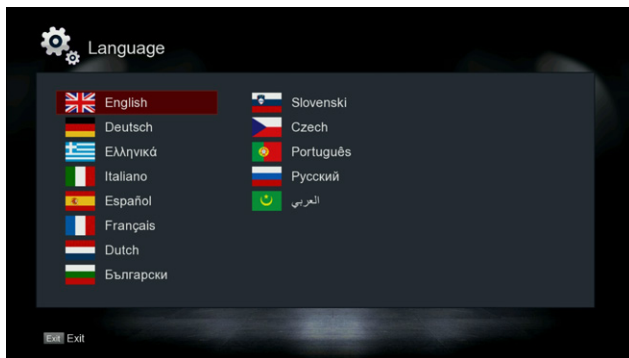

► Installation

► Sortiere Apps

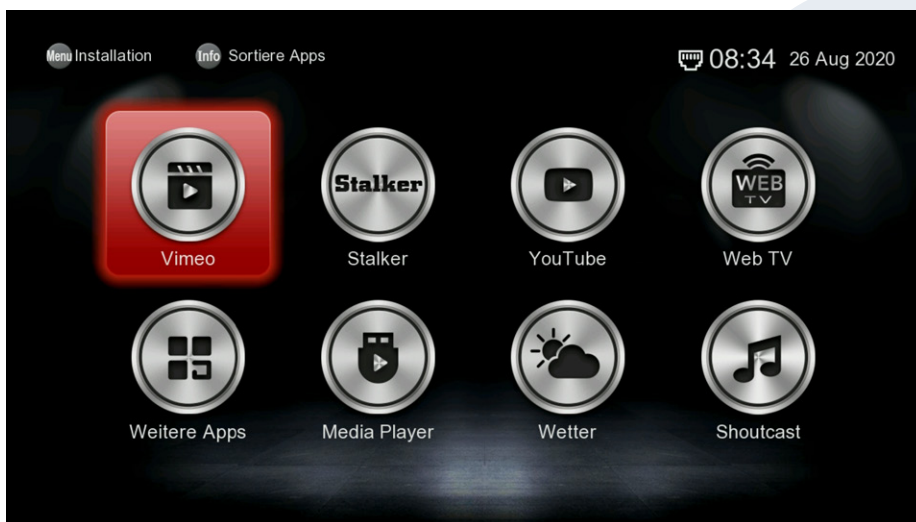

► Menu

► Vimeo

► Stalker

► YouTube

► Web TV

► Weitere Apps

► Media Player

► Wetter

► Shoutcast



► Installation

Konfigurieren Sie Ihren Receiver nach Wunsch. Im Menü Installation finden Sie alle Haupteinstellungen des Receivers.



Sprache

Menüsprache:

Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Untertitelsprache:

Wählen Sie Ihre Untertitelsprache aus.

(Die Untertitelsprache sollte von Ihren Anbieter unterstützt werden).



Netzwerkeinstellungen

Wählen Sie Netzwerkverbindung:
Kabel oder WiFi Verbindung

Informationen: Die Punkte IP Adresse, Subnet Mask, Gate Way, DNS1 und DNS2 sind nur erreichbar, wenn beim Punkt 'DHCP' der Wert 'OFF' eingestellt wurde.

DHCP: Wenn Sie einen DHCP Server in Ihrem Netzwerk installieren, können Sie Ihrem Empfänger automatisch eine IP-Adresse

zuteilen. Zu diesem Zweck wählen Sie die Anzeige 'ON'. Wenn Sie kein DHCP in Ihrem Netzwerk verwenden, geben Sie in nachfolgenden Punkten die entsprechenden Werte manuell ein.


IP-Adresse

Subnet Mask

Gate Way


DNS 1

DNS 2

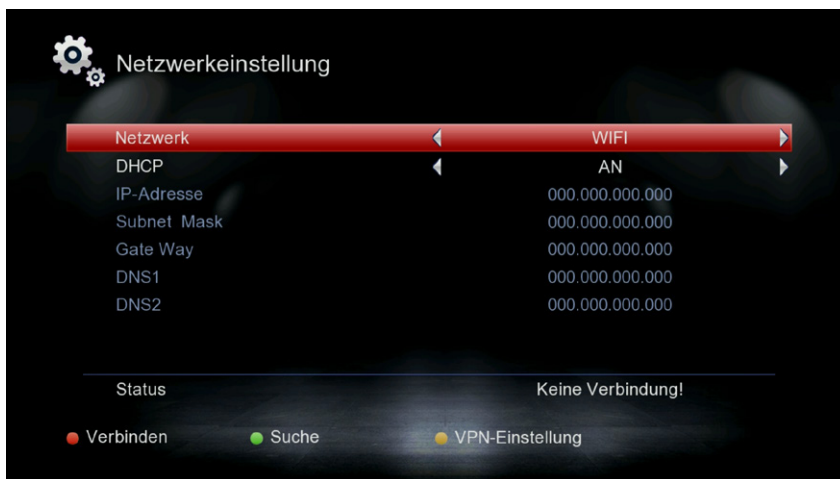

WiFi:

Drücken Sie die grüne Taste für WiFi suche, wählen Sie WiFi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort für die Internetverbindung ein.

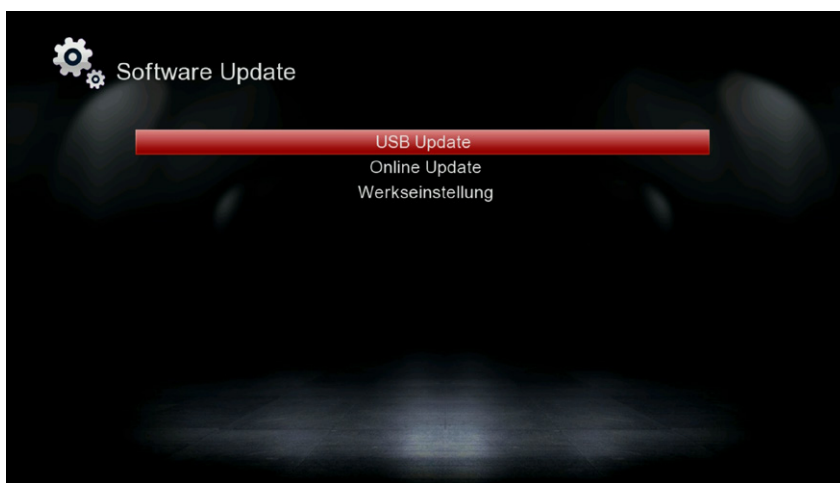


Software Update

Software update über USB

Grundlegende Informationen: Dieses Menü ist nur dann verfügbar, wenn Sie einen geeigneten USB-Datenspeicher angeschlossen haben, der vom Empfänger erkannt wird. Ansonsten haben Sie keinen Zugang zu diesem Menü.

Eine weitere Voraussetzung für ein „**Update von USB/HDD**“ ist, dass sich die entsprechende Software-Datei auf dem USB Datenspeicher befindet. Diese Datei

mit der Dateierdung '.bin' können Sie über einen PC mit Internetanschluss von der Internetseite www.edision.gr oder www.edision.de Speichern Sie die auf Ihrem PC heruntergeladene Datei auf den USB-Datenspeicher und stecken Sie diesen Datenspeicher in den USB-Anschluss von den «ping» Receiver.

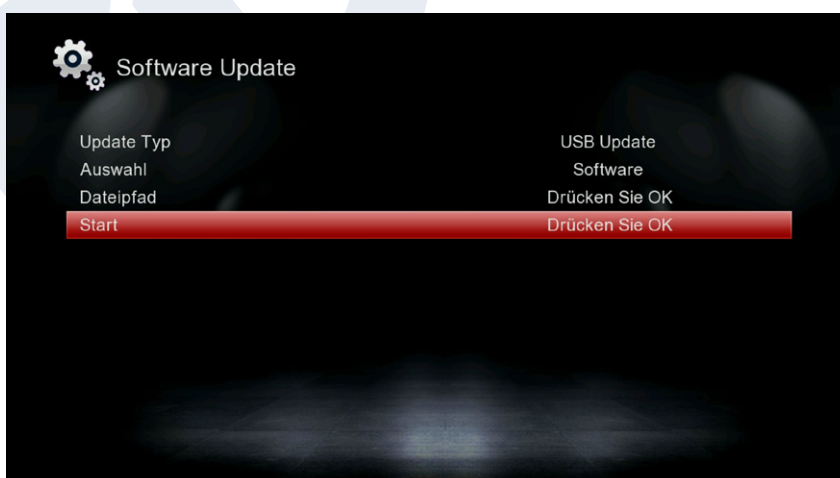

USB Update

Dateipfad: Wählen Sie mit den Pfeilen und der OK-Taste die gewünschte Software Datei aus.

Start: Sobald Sie die Software-Datei ausgewählt haben, navigieren Sie mit den Pfeiltasten oben/unten zum Punkt 'OK'. Drücken Sie die OK-Taste, um den Update-Vorgang zu beginnen.

Achtung: Das Software-Update startet sofort nach Drücken der OK-Taste und darf nicht unterbrochen werden.



ONLINE Update

Online Software Update Funktion des Receivers. Wählen Sie das HTTP-Protokoll aus und navigieren Sie mit den Pfeiltasten oben/unten zum Punkt 'Start'. Drücken Sie die OK-Taste, um den Update-Vorgang zu beginnen.

Um die Software Update Meldung zu aktivieren wählen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links den Punkt 'AN'.



AV Einstellungen

Bildeinstellungen:

TV Standard: Stellen Sie die Auflösung auf Auto, 576i, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50 oder 1080p_60

Bildformat: Hier stellen Sie das TV Verhältnis ein mit dem das Bild angezeigt werden soll (16:9 oder 4:3)

Aspect Modus: Stellen Sie das Anzeigeverhältnis auf Letter Box oder Pan Scan ein.

oder Pan Scan ein.

SPDIF: Hier können Sie den Modus des digitalen Audio-Ausgangs SPDIF einstellen auf AC3 Auto, AC3 decode oder AC3 Bypass

Audio Deskriptor: Hier können Sie den Beschreibungston ein oder ausschalten.

Transparenz: Hier können Sie die Transparenz des Rahmens auf dem Bildschirm festlegen auf 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% oder 60%

OSD Timeout: Hier können Sie die Dauer des OSD-Menüs zwischen 3 und 10 Sekunden einstellen.



Zeiteinstellungen

Wählen Sie zwischen automatische oder manuelle Zeit Modus aus.

Modus: Auto oder Manuell


Datum: Stellen Sie das Datum ein (nur für den manuellen Modus)

Zeit: Stellen Sie die Zeit ein (nur für den manuellen Modus)

Zeitzone: Wählen die Ihre Zeitzone aus.


Sommerzeit: Wählen Sie ON für Sommerzeit und OFF für Winterzeit aus.

Auto Standby in 3 Stunden: EIN/AUS Betrieb der automatischen Receiver Deaktivierung in 3 Stunden Standby.

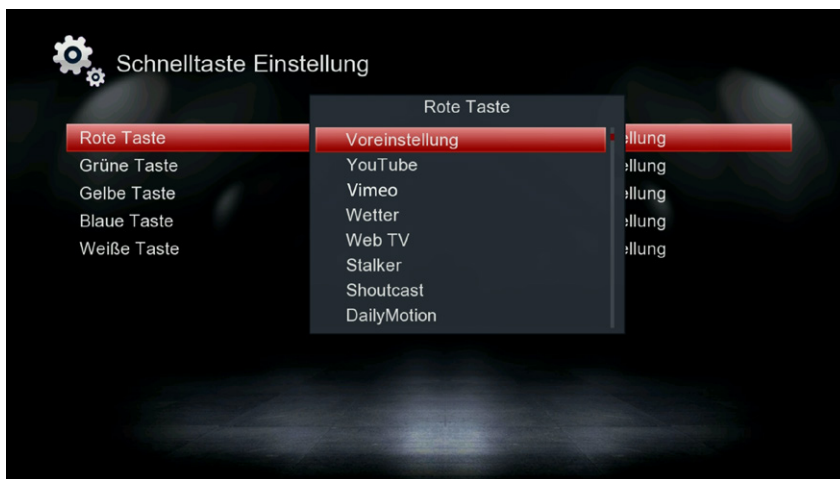

Schnelltaste Einstellungen

Schnelltaste Einstellungen für die farbige tasten der Fernbedienung. Wählen Sie für jede Farbige taste ihre Lieblings-App aus. Nun haben Sie direkten zugriff vom Hauptmenü mit den farbigen tasten auf Ihre Lieblings-Apps.

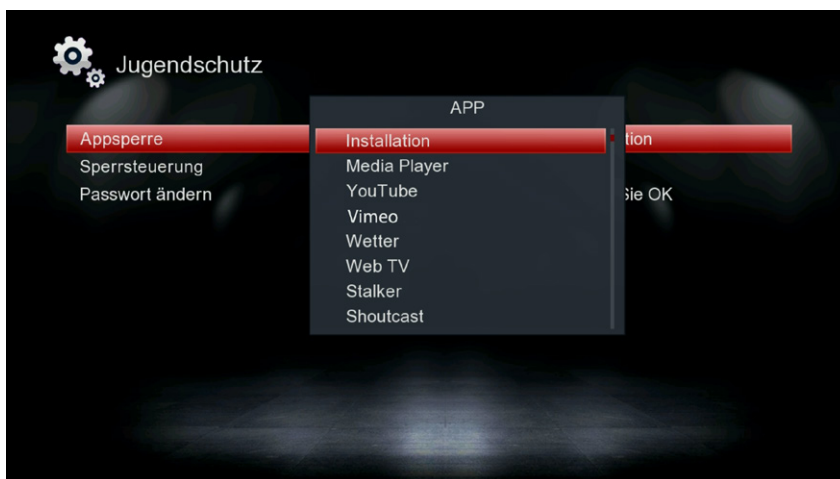

Jugendschutz

Dieses Menü ist nur nach Eingabe eines PIN-Codes verfügbar. Der voreingestellte Zugangscode (PIN) ist: 0000

Installations-Menü oder Apps Sperre:

Hier können Sie einstellen, ob Sie den Zugriff auf das Installations-Menü oder die Apps erlauben bzw. verweigern möchten. Im Fall in dem Sie in diesem Punkt den Wert 'ON' ausgewählt haben, ist der Zugriff nur über einen PIN-Code möglich.




Information

Hier werden Ihnen Informationen zum Gerät bereitgestellt. Diese Informationen sind unter Umständen wichtig, wenn Sie mit dem EDISION support oder Ihrem Händler per E-Mail Kontakt aufnehmen möchten. Außerdem erfahren Sie hier die Software Version des Receivers.



► Sortiere Apps

Wenn Sie die „Info“ Taste der Fernbedienung drücken, können Sie im Hauptmenü die Apps verschieben und somit nach Ihren Wunsch sortieren.

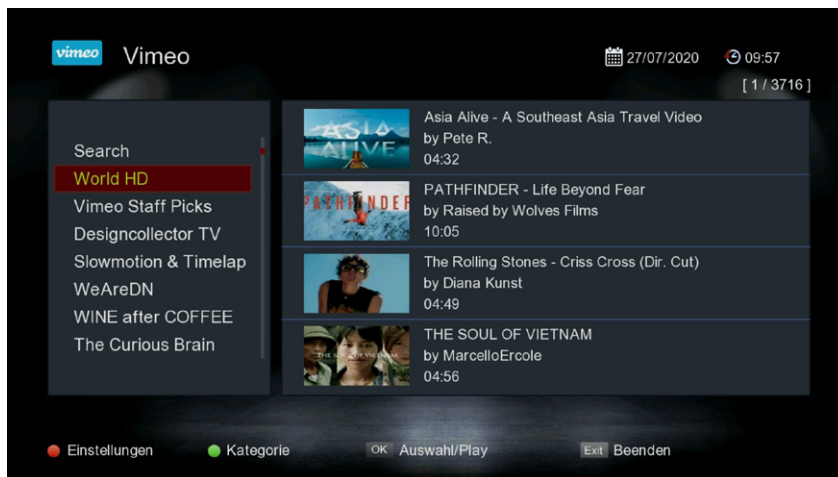

► MENU


► Vimeo

Zugang auf Ihre Lieblings Vimeo videos.



► Stalker


Zugang auf Ihre Lieblings Stalker Portale.

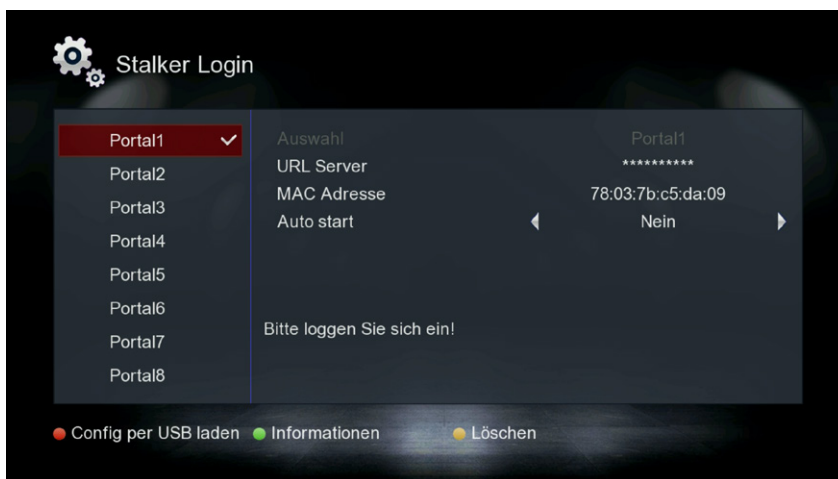

Stalker Login


Portal Einstellungen:

Registrieren Sie in den Portaleinstellungen bis zu 8 verschiedene URL's und MAC Adressen, somit haben Sie zugriff nach Wahl auf alle freie Lieblings Stalker Portale.

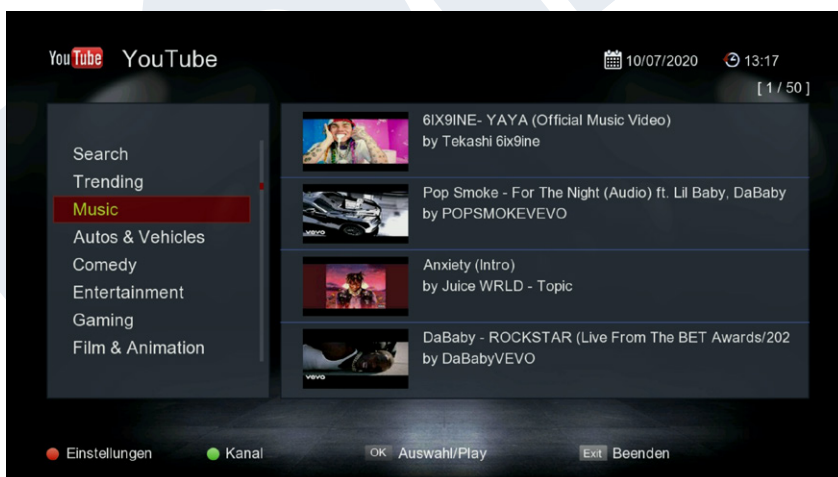


► YouTube

Zugang auf Ihre Lieblings You-Tube videos.

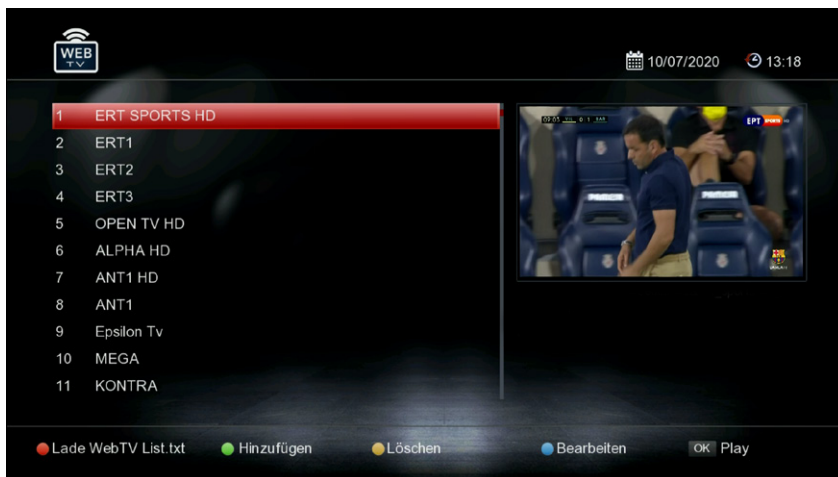


► Web TV

Zugang auf Ihre Lieblings Web TV Kanäle. Sie können freie URL's mit der grüne Taste der Fernbedienung hinzufügen.

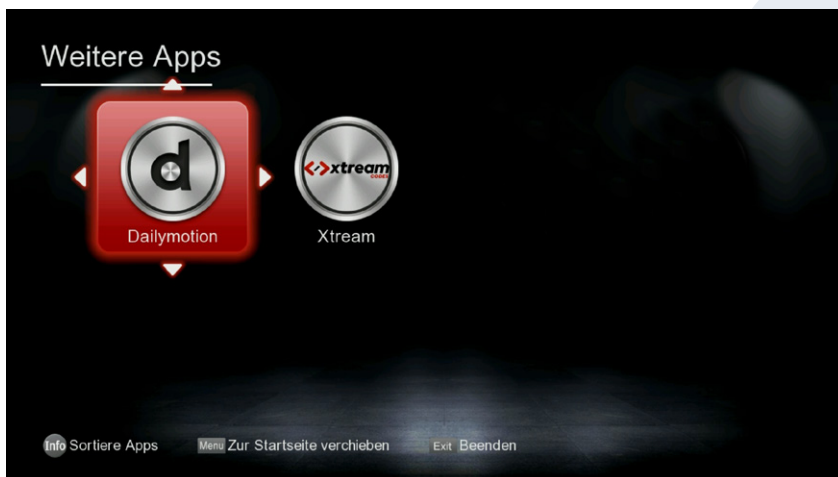

► Weitere Apps

Hier finden Sie die weitere verfügbare Apps, wie z.B. Dailymotion usw.

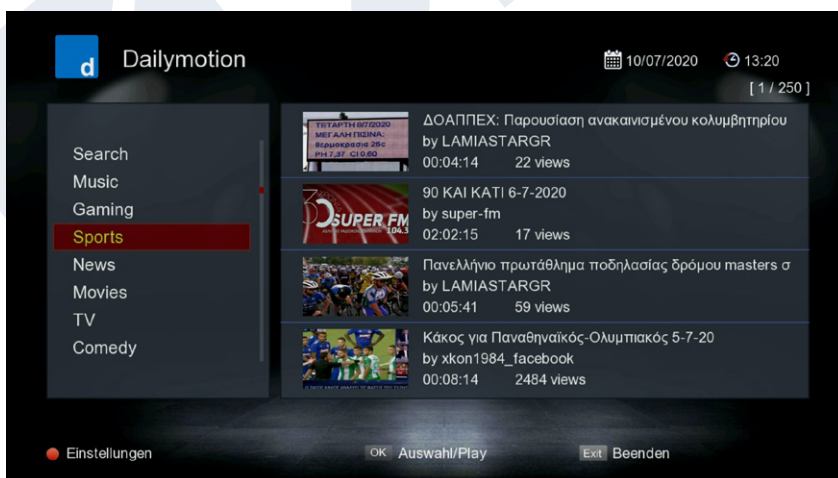


Dailymotion

Zugang auf Ihre Lieblings Dailymotion Videos.



► Xtream

Zugang auf Ihre Lieblings Xtream Portale.

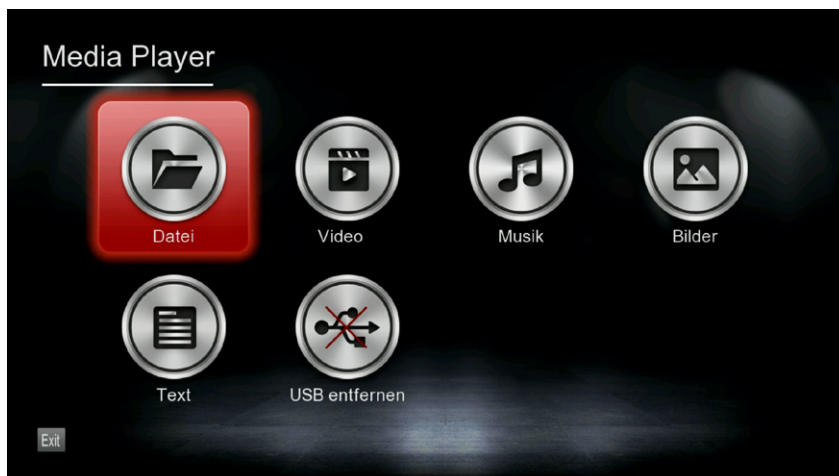

► Media Player

Dieser Menüpunkt ist verfügbar, wenn Sie ein USB-Dateispeicher im Receiver anschließen.

Hier können Sie Media-Dateien abspielen, unter anderem Videos mit Untertiteln, Musik, Bilder und Text Dateien.

Um sicher Ihr USB-Gerät zu Entfernen, drücken Sie auf das Logo USB entfernen.



► Wetter

Wetter Vorschau, sie können neue Städte mit der grüne Taste der Fernbedienung hinzufügen.



► Shoutcast

Zugang auf Ihre Lieblings Shoutcast Internet Radio Sender.



EDISION[®]
www.edision.de

EDISION HELLAS LTD • FARMAKEIKA - 57001 N. RISIO • THESSALONIKI - GREECE

