


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION piccolo S2+T2/C

Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter: www.edision.de

1 Auspacken

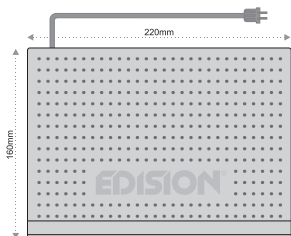

Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien



Dokumentation



Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren EDISION Fachhändler.


Receiver piccolo S2+T2/C

Hinweise: Die Frontseite ist werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt.

Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.


Vorderseite

- 1 POWER: Ein/Aus-Taste.
- 2 EXIT: Beendet ein Menü/Dialogfenster.
- 3 MENU: Zeigt das Hauptmenü an oder blendet es aus.
- 4 OK: Anzeigen der Programmliste u./o. zum Bestätigen.
- 5 Tasten (oben/unten) zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors.
- 6 Tasten (links/rechts) zur Regelung der Lautstärke u./o. zum Bewegen des Cursors in Menüs.
- 7 USB: Anschluss für USB-Speichergeräte.
- 8 Eine grüne LED leuchtet, wenn der Receiver aktiv ist. Die rote LED leuchtet, wenn der Receiver sich im Standby-Modus befindet.
- 9 Display: Zeigt u.a. Zeit oder den Programmplatz an.
- 10 Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung.
- 11 Integrierter Kartenleser.
- 12 Steckplatz für ein Conditional Access Modul (CI).

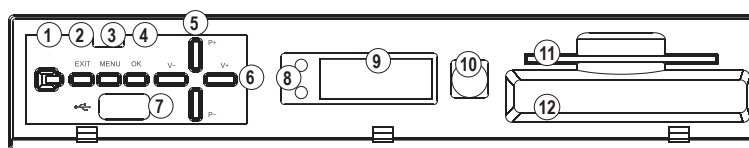

Rückseite


- 13 ANT IN: Anschluss des Kabels mit dem terrestrischen / Kabel Signal.
- 14 LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage.
- 15 USB: Anschluss für USB-Speichergeräte.
- 16 S/PDIF: Audioschnittstelle zu einem Verstärker / einer Musikanlage.
- 17 ETHERNET (RJ45): Ermöglicht den Anschluss ans Internet/Heimnetzwerk.
- 18 RS 232: Anschluss an einen PC per Nullmodemkabel für Software-Update.
- 19 HD OUT: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität.
- 20 L / R: Cinch Ausgänge für Audio-Verstärker.
- 21 CVBS: Ausgang für Video.
- 22 POWER: Ein/Ausschalter.

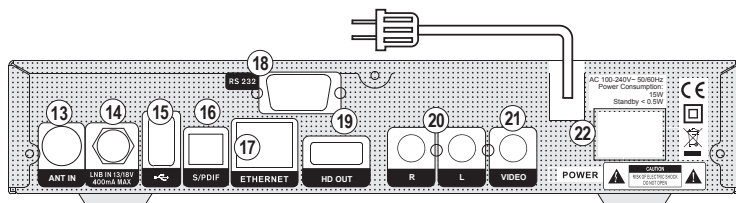

2 Anschließen und Einschalten

Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang per Satellit muss Ihre Satelliten-Anlage von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.


- Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HD OUT-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den **LNB IN** Eingang mit dem Satellitenantennenkabel.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung. Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Einige Funktionen des Receivers erhöhen den Komfort - funktionieren aber nur in Verbindung mit einem Internet-Anschluss. Wenn Sie diese Funktionen nutzen möchten, verbinden Sie das Gerät über die Ethernet-Schnittstelle per LAN- (RJ45) Kabel mit Ihrem Zugang zum Internet.
- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
- Schalten Sie den Receiver durch Drücken des Ein/Aus-Schalters (Power) an der Rückseite des Gerätes ein. Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

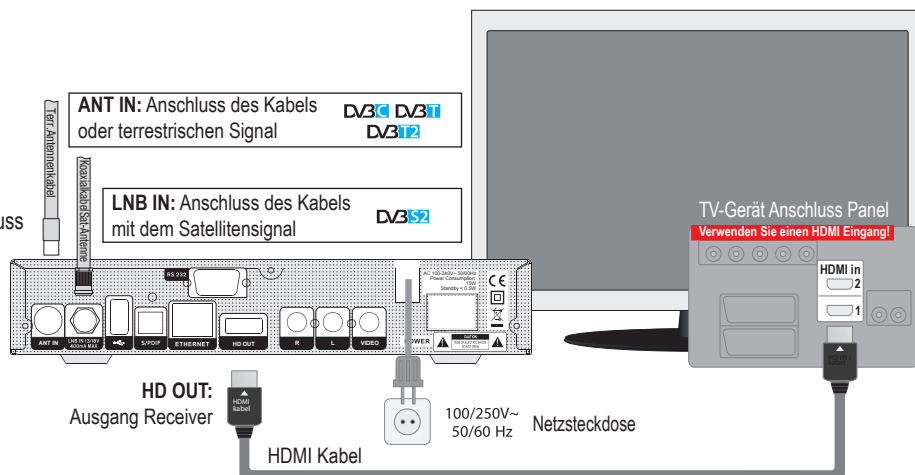

3 Fernbedienung EDI-RCU 2 Learn Slim

Die Fernbedienung EDI-RCU 2 Learn Slim ist kompatibel mit EDISION Receiver*, außerdem bereit und vorprogrammiert mit die 5 wichtigen Funktionen für SAMSUNG & LG** TV's. Allerdings können Sie die 5 Tasten beliebig für jeden TV programmieren.

- Ein/Aus-Taste
- Stummschaltung Ein/Aus
- Startet manuell eine Aufnahme
- Startet die Wiedergabe. Hält die Wiedergabe an
- Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe
- Ermöglicht schnellen Rücklauf
- Ermöglicht schnellen Vorlauf
- Zeigt eine Dateiliste an
- Zeigt die TimeShift-Leiste an
- Zum Suchen von Programmen in Listen
- Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet
- Ruft das Audio-Menü auf
- Ändert den Bildschirm TV Standard
- Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf
- TV / Receiver

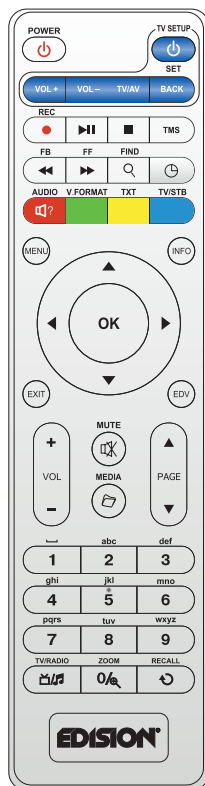

- Zeigt das Hauptmenü an
- Zeigt die Informationsleiste an
- Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Senderliste auf
- Beendet ein Menü/Dialogfenster
- Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION
- Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser
- Blättert in Listen Senderliste vor (+) oder zurück (-)
- Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs
- Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um
- Vergrößert das Bild
- Kehrt zum vorherigen Programm zurück


GEBRAUCHSANWEISUNG DER FERNBEDIENUNG EDI-RCU 2 Learn Slim

Die Fernbedienung verfügt über 5 Tasten zur Programmierung eines TV's.

Jede Taste kann zur Programmierung verwendet werden für:

1. An und Aus-Schalten des Fernsehers **[SET]**
2. Regelung der Lautstärke **[VOL+ , VOL-]**
3. Wechselt zwischen TV/AV Modus **[TV/AV]**
4. Bestätigung der Anweisung **[zurück oder Exit]**

Die restlichen Tasten sind zur Handhabung der Funktionen des EDISION Receivers.

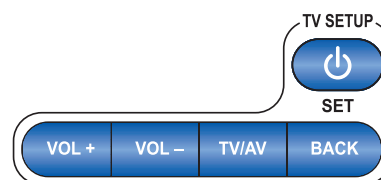

EINSTELLUNGEN DER FUNKTIONEN DES FERNSEHERS

- Drücken Sie die **SET** - Taste im rechten oberen Bereich für 4 Sekunden kontinuierlich, bis die Kontrollleuchte an bleibt. Lassen Sie die Taste frei, die Fernbedienung ist bereit Anweisungen zu kopieren.
- Innerhalb von höchstens 10 Sekunden drücken Sie die Taste, auf der Sie eine Funktion kopieren möchten. z.B. **EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN [TV Power Taste]** anschließend leuchtet die rote Anzeigeleuchte und ist somit bereit eine Funktion zu speichern.
- Richten Sie das "Auge" der Grundfernbedienung auf das "Auge" der neuen Fernbedienung im Abstand von 2-3 cm
- Drücken Sie eine beliebige Taste, die sie kopieren möchten, auf der Grundfernbedienung z.B. **POWER** für 3 Sekunden. Wenn die Anzeigeleuchte auf der neuen Fernbedienung 3 mal schnell anleuchtet bedeutet das, dass die Funktion **SPEICHERN AN- und AUSSCHALTEN TV** erfolgreich auf der Fernbedienung des Receivers gespeichert wurde.
- Nun können Sie die Taste **AN- und AUSSCHALTEN TV** des Fernsehers freigeben.

Wenn der Prozess fehlgeschlagen ist, wird die rote Leuchte an und ausschalten und dann weiterhin aus bleiben. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang.

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang für die folgenden Funktionen:

- Wechselt zwischen TV/AV Modus **(TV/AV)**
- Regelung der Lautstärke **[VOL+ , VOL-]**
- Bestätigung der Anweisung **[zurück oder Exit]**

Nun können Sie die 5 Funktionen des Fernsehers mit der EDI-RCU 2 Learn Slim Fernbedienung nutzen!

* Die Kompatibilität für EDISION Receiver finden Sie auf unserer Webseite.

**Die LG & Samsung Logos gehören zu den Hersteller LG Electronics Inc. und Samsung Electronics Co., Ltd. Jede Bezugnahme in diesem Text bezieht sich ausschließlich auf Informationen für das Produkt des Verbrauchers.

Bitte hier weiterlesen:
www.edision.de