


Félicitations pour votre choix du récepteur EDISION piccolo S2 + T2 / C

Veuillez noter que toutes les informations contenues dans ce dépliant sont valables à la date d'impression du document. Des informations actuellement mises à jour et un manuel complet sont disponibles sur: www.edision.gr


1 Déballage

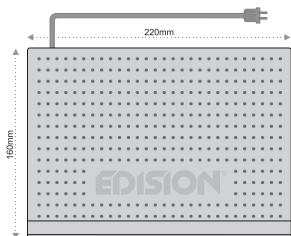

Télécommande IR avec piles 2x AAA



Documentation

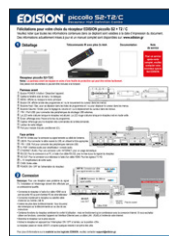

Note de service

Pour un service après-vente complet, veuillez contacter votre revendeur spécialisé EDISION.


Récepteur piccolo S2+T2/C

Notes: Le panneau avant est équipé en usine d'une feuille de protection qui peut être retirée facilement.

Des pièces non énumérées ici peuvent être incluses à la livraison.


Panneau avant

- ① Bouton POWER: Il Active / Désactive l'appareil.
- ② Quittez la fenêtre avec le menu / le dialogue.
- ③ MENU: Affiche ou masque le menu principal.
- ④ Bouton OK: affiche la liste des programmes et / ou le mouvement du curseur dans les menus.
- ⑤ Boutons Haut / Bas: pour se déplacer dans les listes de programmes et / ou pour déplacer le curseur dans les menus.
- ⑥ Boutons Gauche / Droite: pour le réglage du volume et / ou le déplacement du curseur dans les menus.
- ⑦ / Port USB: pour connecter des périphériques de stockage USB externes.
- ⑧ La LED verte s'allume lorsque le récepteur est allumé. La LED rouge s'allume lorsque le récepteur est en mode veille.
- ⑨ Écran: affichage avec l'heure et le lieu du programme.
- ⑩ Capteur infrarouge pour la réception des commandes de la télécommande.
- ⑪ Lecteur de carte intégré.
- ⑫ Port pour module d'accès conditionnel (CI).

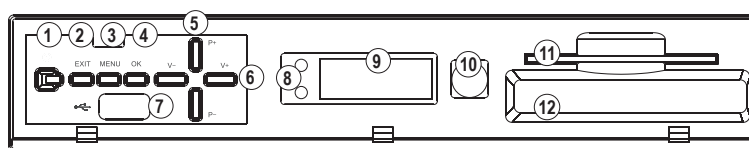

Face arrière

- ⑬ ANT IN: Entrée pour la connexion au signal terrestre ou câblé de l'antenne.
- ⑭ LNB IN: Pour connecter le câble coaxial du LNB, en utilisant la fiche appropriée.
- ⑮ / USB: Port pour connecter des périphériques mémoire USB.
- ⑯ S / PDIF: Interface audio pour amplificateur / console audio.
- ⑰ ETHERNET (RJ45): Pour une connexion LAN / INTERNET, pour un usage domestique.
- ⑱ RS 232: Pour la connexion à un PC, à l'aide d'un câble RS-232, pour la mise à jour du logiciel du récepteur.
- ⑲ HD OUT: Pour la connexion à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Pour les signaux TV HD.
- ⑳ L / R: Amplificateurs de sortie audio.
- ㉑ CVBS: Sortie vidéo.
- ㉒ POWER: ON / OFF de l'alimentation du récepteur.

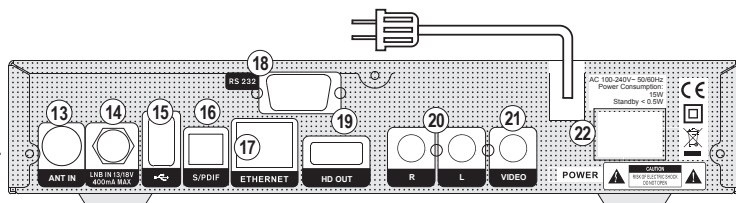


2 Connexion

Remarque: Pour une réception sans problème du signal TV, l'installation et l'étalonnage doivent être effectués par un professionnel qualifié.

- Connectez le récepteur à l'aide d'un câble HDMI via le port de sortie HD au port d'entrée HD de votre téléviseur
- Connectez maintenant le récepteur au satellite câble d'antenne via l'entrée LNB IN
- Insérez les piles dans la télécommande. Vous trouverez des remarques sur la télécommande sur au dos de ces instructions

- Certaines fonctions du récepteur améliorent le confort d'utilisation - mais ne fonctionnent qu'en combinaison avec la connexion Internet. Si vous souhaitez utiliser ces fonctions, connectez l'appareil via l'interface Ethernet avec un câble LAN - (RJ45) à l'entrée de votre Internet.
 - Branchez le récepteur sur la prise securer.
 - Activez le récepteur en appuyant sur l'interrupteur ON / OFF à l'arrière, sur la position «ON».
- Le récepteur passe en mode «BOOT» et après quelques instants il est prêt à être utilisé.

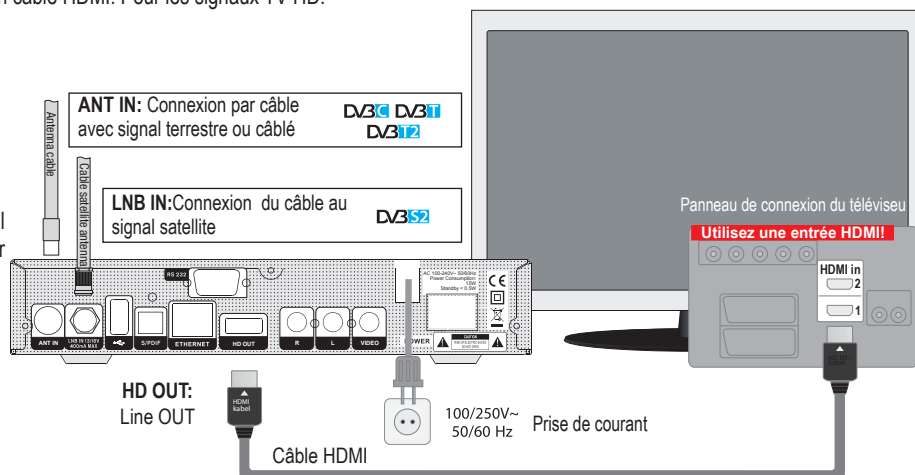
















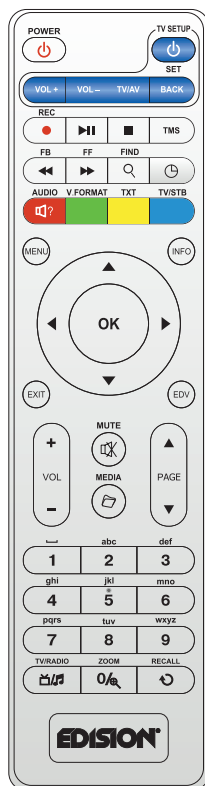
Pour plus d'informations sur le matériel ou les logiciels EDISION, veuillez contacter support@edision.gr












Le certificat CE du produit est disponible sur notre page web, en visitant ce lien: <https://www.edision.gr/en/support>

3 Télécommande EDI-RCU 2 Learn Slim

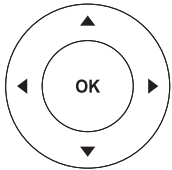La Télécommande EDI-RCU Learn Slim est compatible avec tous les récepteurs EDISION*. Elle est préprogrammée avec 5 fonctions de base pour les téléviseurs SAMSUNG et LG**. Vous pouvez également programmer ses 5 boutons programmables pour 5 fonctions de votre choix sur votre téléviseur.

-  Touche On/Off
-  Mute On / Off
-  Démarre l'enregistrement manuellement
-  Démarre la lecture de la fonction TimeShift et / ou d'un enregistrement. Retour à la vitesse d'enregistrement normale. Interrompt la lecture
-  Termine le TimeShift, un enregistrement ou une lecture
-  Fait défiler les listes par page vers l'arrière. Possibilité de se déplacer rapidement vers l'arrière
-  Fait défiler les listes par page vers l'avant. Possibilité de se déplacer rapidement vers l'avant
-  Affiche une liste de fichiers
-  Affiche la barre TimeShift
-  Affiche une liste de fichiers
-  Vous permet de définir l'heure à laquelle le récepteur passe automatiquement en mode StandBy
-  Appelle le menu Audio
-  Modifie les paramètres de l'écran du téléviseur
-  Appelle le menu Sous-titres / Têlêtexte
-  Basculer entre le téléviseur et le récepteur




-  Affiche le menu principal
-  Affiche la barre d'informations
-  Avec les touches fléchées, vous pouvez faire défiler les listes de haut en bas, de gauche à droite ou régler le volume. Avec la touche OK, vous confirmez votre entrée dans le menu ou activez la liste des chaînes.
-  Terminer une fenêtre de menu / répertoire
-  Sélection du programme électronique guide EDIVISION
-  Fait défiler vers le haut (+) ou vers le bas (-) pour changer le volume
-  Fait défiler vers le haut (+) ou vers le bas (-) dans les listes de chaînes
-  Sélection du programme TV / Radio. Saisie de chiffres ou de lettres dans les menus
-  Bascule entre les modes TV et Radio
-  En entrant le chiffre 0 / agrandit l'image
-  Retourne au programme précédent

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION DE L' EDI-RCU 2 Learn Slim

La télécommande de votre récepteur comporte 5 touches d'apprentissage situées dans la partie supérieure droite du panneau du clavier du téléviseur. Chacune d'entre elles peut être utilisée comme dans l'exemple suivant:

1. En allumant / éteignant votre téléviseur [SET]
2. En augmentant / diminuant le volume [VOL+ , VOL-]
3. En basculant entre les modes TV / AV [TV/AV]
4. Confirmation de la commande [BACK ou EXIT]

Les autres touches sont destinées à commander le récepteur EDISION.

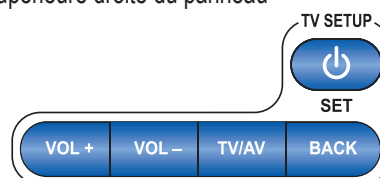

CONFIGURATION POUR LA FONCTION DE PROGRAMMATION

- Appuyez sur la touche [SET] dans la partie supérieure droite du clavier du téléviseur pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et reste allumé, puis relâchez la touche. La télécommande est alors en mode apprentissage.
- Au bout de 10 secondes, appuyez sur la touche de la commande IR du téléviseur d'origine, qui doit être apprise, par exemple la touche [POWER], puis le voyant rouge clignote. Cela signifie que ce bouton est prêt à recevoir le signal d'apprentissage.
- Orientez le port d'émission de la télécommande d'origine du téléviseur vers le port d'émission situé à l'avant de la télécommande de votre récepteur (la distance entre ces deux ports doit être d'environ 2-3 cm)
- Ensuite, appuyez sur la touche qui doit être apprise sur votre télécommande d'origine, par exemple appuyez pendant 3 secondes sur la touche [POWER] de votre télécommande d'origine en continu. Si le voyant rouge clignote rapidement trois fois et reste allumé, cela signifie que la télécommande du récepteur a bien reçu le signal et que vous avez terminé la procédure d'apprentissage de la touche ON/OFF [TV POWER].
- Ensuite, relâchez la touche [POWER] de votre télécommande originale.

Si la procédure de copie échoue, le LED rouge clignote et reste éteint. Dans ce cas, veuillez répéter la procédure.

Pour la fonction programmable suivante, veuillez répéter les étapes 1 à 2:

- En basculant entre les modes TV / AV [TV/AV]
- En augmentant / diminuant le volume [VOL +, VOL-]
- Confirmation de la commande [BACK ou EXIT]

Vous pouvez désormais commander votre téléviseur avec les 5 touches programmées par vous de la télécommande de votre décodeur.

Pendant l'opération, la LED clignotera pour indiquer que le signal est transmis!

* Pour la compatibilité avec les récepteur EDISION, veuillez consulter notre page web

**LG et SAMSUNG sont des marques qui appartiennent exclusivement à LG Electronics Inc. et à Samsung Electronics Co. Toute référence à une marque dans ce document n'est qu'à titre d'information à l'intention du consommateur intéressé par le produit.

Rendez-nous visite sur:
www.edision.gr