


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION picco T265 pro HD

Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter: www.edision.de

1 Auspacken

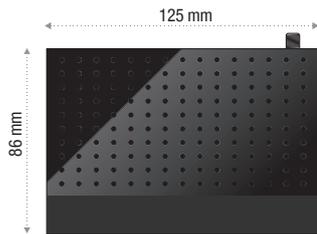

Verpackungsinhalt



Dokumentation



Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren EDISION Fachhändler.

Receiver picco T265 pro HD

Hinweise: Die Frontseite ist werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt. (Schutzfolie nur bei Geräte mit display)

Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.

Vorderseite

- ① POWER: (⏻) Ein/Aus-Taste
- ② Tasten (-/+, ⏪) zum Blättern in der Programmliste und zur Regelung der Lautstärke
- ③ Display: Zeigt u.a. Zeit und den Programmplatz an
- ④ Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung



Rückseite

- ⑤ ANT IN: Anschluss des Kabels mit dem terrestrischen / Kabel Signal
- ⑥ S/PDIF: Für den Anschluss digitaler Audioquellen
- ⑦ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität
- ⑧ SCART: Dieser wird verwendet, um Ihren Fernseher über SCART-Kabel anzuschließen
- ⑨ Stromversorgung (DC 5V) über USB-Anschluss am TV oder mit 5V Netzteil



Nebenseite

- ⑩ IR IN: Infrarot Anschluss
- ⑪ USB: Anschluss für USB-Speichergeräte



2 Anschließen und Einschalten

Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang muss Ihre Antenne/Anschluss von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.

- Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HDMI-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät, für HDTV-Qualität.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den **ANT IN** Eingang mit dem Antennenkabel.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung. Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Zur Stromversorgung (DC 5V) schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an oder über USB-Anschluss am TV.
- Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

Nach dem ersten Start, wählen Sie Ihre Sprache



Für Informationen zwecks EDISION Hardware- oder Software EDISION bitte wenden Sie sich an support@edision.gr oder im **DOWNLOAD CENTER**: <https://www.edision.gr/de/support>

Das CE-Zertifikat des Produktes finden Sie auf unserer Website unter: <https://www.edision.gr/de/support>



"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

3 Fernbedienung UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1



Die Fernbedienung EDI-RCU 4 learn ist kompatibel mit alle EDISION Receiver*, außerdem bereit und vorprogrammiert mit die 4 wichtigen Funktionen für SAMSUNG & LG** TV's. Allerdings können Sie die 4 Tasten beliebig für jeden TV programmieren.

- POWER**
 Power
Ein/Aus-Taste
- MUTE**
 Mute
Stummschaltung Ein/Aus
- VOL**
 VOL+ / VOL-
Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser
- V.FORMAT**
 V. FORMAT
Ändert den Bildschirm TV Standard
- SAT**
 FIND
Um z.B. Sender & SAT-Liste anzeigen
- MENU**
 Menu
Zeigt das Hauptmenü an
- INFO**
 INFO
Zeigt die Informationsleiste an
- EXIT**
 EXIT
Beendet ein Menü/Dialogfenster
- EPG**
 EPG
Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION
- RECALL**
 RECALL
Keht zum vorherigen Programm zurück
- TV/RADIO**
 TV/RADIO
Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um
- PAGE**
 PAGE+ / PAGE-
Blättert in Listen Senderliste vor (+) oder zurück (-)



ZAHLENSCHLÜSSEL (0-9)
Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs



Zeigt eine Dateiliste an



USB Sicheres Entfernen



REC
Startet manuell eine Aufnahme



Ermöglicht schnellen Rücklauf



Ermöglicht schnellen Vorlauf



SPIELEN / PAUSE
Startet die Wiedergabe / Hält die Wiedergabe an



Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe



Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schalte



Ruft das Audio-Menü auf



Option Taste. Wechselt zwischen TV/AV Modus (nicht im HDMI-Betrieb)



Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf



Zeigt Favoritenlisten an (falls vorhanden)


GEBRAUCHSANWEISUNG DER FERNBEDIENUNG EDI-RCU 4 learn

Die Fernbedienung verfügt über 4 Tasten zur Programmierung eines TV's.

Jede Taste kann zur Programmierung verwendet werden für:

1. An und Aus-Schalten des Fernsehers **[SET]**
2. Regelung der Lautstärke **[VOL+ , VOL-]**
3. Wechselt zwischen TV/AV Modus **[TV/AV]**

Die restlichen 39 Tasten sind zur Handhabung der Funktionen des EDISION Receivers.

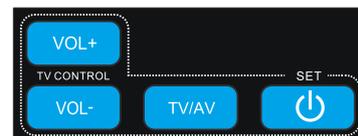

EINSTELLUNGEN DER FUKTIONEN DES FERNSEHERS

- Drücken Sie die **SET** - Taste im rechten oberen Bereich für 4 Sekunden kontinuierlich, bis die Kontrollleuchte an bleibt. Lassen Sie die Taste frei, die Fernbedienung ist bereit Anweisungen zu kopieren.
- Innerhalb von höchstens 10 Sekunden drücken Sie die Taste, auf der Sie eine Funktion kopieren möchten. z.B. **EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN [TV Power Taste]** anschließend leuchtet die rote Anzeigeleuchte und ist somit bereit eine Funktion zu speichern.
- Richten Sie das "Auge" der Grundfernbedienung auf das "Auge" der neuen Fernbedienung im Abstand von 2-3 cm
- Drücken Sie eine beliebige Taste, die sie kopieren möchten, auf der Grundfernbedienung z.B. **POWER** für 3 Sekunden. Wenn die Anzeigeleuchte auf der neuen Fernbedienung 3 mal schnell anleuchtet bedeutet das, dass die Funktion **SPEICHERN AN- und AUSSCHALTEN TV** erfolgreich auf der Fernbedienung des Receivers gespeichert wurde.
- Nun können Sie die Taste **AN- und AUSSCHALTEN TV** des Fernsehers freigeben.

Wenn der Prozess fehlgeschlagen ist, wird die rote Leuchte an und ausschalten und dann weiterhin aus bleiben. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang.

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang für die folgenden Funktionen:

- Wechselt zwischen TV/AV Modus **(TV/AV)**
- Regelung der Lautstärke **[VOL+ , VOL-]**

Nun können Sie die 4 Funktionen des Fernsehers mit der Universal Fernbedienung nutzen!

* Die Kompatibilität für EDISION Receiver finden Sie auf unserer Webseite.

**Die LG & Samsung Logos gehören zu den Hersteller LG Electronics Inc. und Samsung Electronics Co., Ltd. Jede Bezugnahme in diesem Text bezieht sich ausschließlich auf Informationen für das Produkt des Verbrauchers.