


### Complimenti per aver acquistato un EDISION picco T265 pro HD

Si prega di notare che queste informazioni sono valide al momento della pubblicazione.

Informazioni aggiornate e manuali utente dettagliati sono disponibili su Internet all'indirizzo: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

## 1 Spacchettare

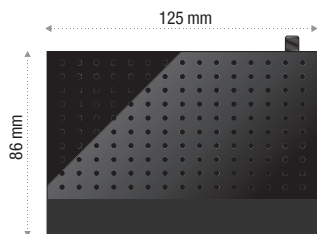

### Contenuto della confezione



### Documentazione



### Nota sulla manutenzione

Si prega di contattare il proprio rivenditore EDISION per ulteriore servizio e assistenza tecnica.

### Ricevitore picco T265 pro HD

**Nota:** La parte anteriore è dotata in fabbrica di una pellicola protettiva che può essere rimossa facilmente e con cautela. (Pellicola protettiva solo per dispositivi con schermo)

L'imballaggio può anche includere parti non elencate qui

### Parte Frontale

- ① Pulsante POWER: ( ) Attiva / Disattiva il dispositivo
- ② Pulsanti: (-/+, ) per spostarsi negli elenchi dei programmi e per la regolazione del volume
- ③ Display LED, visualizza le informazioni attuali
- ④ Sensore a infrarossi per la ricezione dei comandi del telecomando




### Parte Posteriore

- ⑤ ANT IN: ingresso per il collegamento al segnale terrestre o via cavo dall'antenna
- ⑥ S / PDIF: Interfaccia audio per amplificatore / console audio
- ⑦ HDMI: Collegamento a un televisore di qualità HDTV
- ⑧ SCART: Per il collegamento a un televisore, tramite cavo SCART [non per TV HD]
- ⑨ Alimentato (DC 5V) tramite porta USB della TV o con alimentatore 5V



### Parte Laterale

- ⑩ IR IN: porta di connessione a infrarossi
- ⑪ USB: Connessione per dispositivi di archiviazione USB

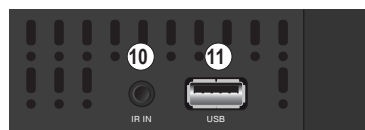

## 2 Connessione e accensione

**Nota:** Per una ricezione del segnale senza problemi, l'installazione dell'antenna e del cavo deve essere calibrata e ispezionata da un professionista qualificato con uno strumento di misurazione digitale del livello TV.

- Collegare il ricevitore utilizzando il cavo HDMI tramite la porta di uscita HDMI alla porta di ingresso HDMI della TV
- Quindi collegare il cavo coassiale dall'antenna terrestre alla porta d'ingresso ANT IN del ricevitore.
- Inserire le batterie nel telecomando. Note sul telecomando si trovano sul retro di queste istruzioni.
- Per alimentazione (DC 5V) collegare il ricevitore all'alimentazione o tramite porta USB della TV.
- Il ricevitore inizia con il processo BOOT ed è operativo in breve tempo

Dopo la prima accensione, scegliere la Sua lingua



Per informazioni su questioni **hardware** o **software** di EDISION, contattare [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr) o visita il CENTRO DOWNLOAD: <https://www.edision.gr/en/support>




"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

### 3 Telecomando UNIVERSAL 2in1

Il TELECOMANDO EDI-RCU 4 learn è compatibile con tutti i ricevitori EDISION\* ed è anche preprogrammato con 4 funzioni di base per TV SAMSUNG e LG\*\*. In alternativa, è possibile programmare i 4 pulsanti programmabili per una delle 4 funzioni del televisore.



- POWER**  
 **Power**  
Passa da funzionamento a standby
- MUTE**  
 **Mute**  
Silenzia o ripristina temporaneamente l'audio
- VOL+ / VOL-**  
 **VOL+ / VOL-**  
Scorre verso l'alto (+) o verso il basso (-) per modificare il volume
- PAGE+ / PAGE-**  
 **PAGE+ / PAGE-**  
Scorre l'elenco dei canali in avanti o indietro
- V.FORMAT**  
 **V.FORMAT**  
Modifica le configurazioni dello schermo TV
- SAT**  
 **FIND**  
Per cercare programmi negli elenchi
- MENU**  
 **Menu**  
Aprire il menu principale e selezionare il sottomenu utilizzando il pulsante di navigazione
- INFO**  
 **INFO**  
Visualizza la barra delle informazioni
- EXIT**  
 **EXIT**  
Blocca un menu / finestra pop-up
- EPG**  
 **EPG**  
Selezione del supporto elettronico al programma EDIVISION
- RECALL**  
 **RECALL**  
Ritorna al canale precedente
- TV/RADIO**  
 **TV/RADIO**  
Passa alla modalità TV. Passa alla modalità radio

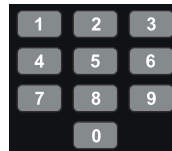

#### PULSANTI NUMERICI (0-9)


Controlla il funzionamento numerico e selezionare direttamente il canale / servizio



Visualizza un elenco d'archivi



Rimozione di USB sicura



#### REC

Attiva immediatamente l'opzione di registrazione



Scorre gli elenchi per pagina all'indietro



Possibilità di movimento rapido all'indietro

Scorre gli elenchi per pagina in avanti.

Possibilità di movimento rapido in avanti



#### PLAY/PAUSE

Attiva la registrazione programmabile



Interrompe il timeshift, la registrazione o la riproduzione



Consente di impostare l'ora in cui il Ricevitore passa automaticamente alla modalità standby



Attiva il menu audio



Pulsante di opzione. Scambia tra Modalità TV / AV (non in modalità HDMI)



Attiva il menu «Sottotitoli / Teletext»



Visualizza gli elenchi dei preferiti (se presenti)


### ISTRUZIONI PER L'USO DEL TELECOMANDO EDI-RCU 4 Learn

Il telecomando del decodificatore ha 4 pulsanti programmabili, nella parte in alto a destra del pannello della tastiera della TV.

Ciascuno può essere utilizzato di conseguenza come nell'esempio seguente:

1. Accendendo / spegnendo la TV [SET]
2. Aumento / diminuzione del volume [VOL+ , VOL-]
3. Commutazione tra modalità TV / AV [TV/AV]

Gli altri 39 tasti servono per il controllo del decodificatore EDISION.

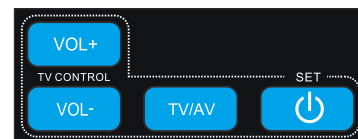

### CONFIGURAZIONE PER LA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE

- Premere il pulsante [SET] nell'area del pannello della tastiera in alto a destra del pannello per 5 secondi fino a quando il LED si accende e continua a illuminare, quindi rilasciare il pulsante. Ciò significa che il telecomando è in modalità di programmazione.
- Entro 10 secondi, premere il pulsante nel controllo IR TV originale, che deve essere programmato, ad esempio il pulsante [POWER], quindi il LED rosso lampeggia. Significa che questo pulsante è pronto per ricevere il segnale di programmazione.
- Puntare la porta d'emissione del telecomando del televisore originale nella parte anteriore alla porta d'emissione nella parte anteriore del telecomando del decodificatore (la distanza tra queste due porte deve essere di circa 2 ~ 3 CM).
- Quindi premere il pulsante che deve essere programmato al telecomando del televisore originale, ad esempio, premere il pulsante [POWER] del telecomando del televisore originale, ininterrottamente per 3 secondi. Se il LED rosso lampeggia rapidamente per tre volte e continua a illuminarsi, significa che il telecomando del decodificatore è riuscito a ricevere il segnale e che Lei ha completato la procedura di programmazione del pulsante ON / OFF [TV POWER].
- Quindi rilasciare il pulsante [POWER] del telecomando del televisore originale.

Se la procedura di copia non riesce, il LED rosso lampeggerà e rimarrà spento. In questo caso, ripetere la procedura.

Per la prossima funzione programmabile, ripetere le fasi da 1 a 2:

- Commutazione tra modalità TV / AV [TV/AV]
- Aumento / diminuzione del volume [VOL+ , VOL-]

Ora Lei può far funzionare la Sua TV con i 5 pulsanti programmati da Lei sul telecomando del Suo decodificatore. Durante il funzionamento, il LED lampeggerà per indicare che il segnale viene trasmesso.

\* Per la compatibilità con EDISION STB, si prega di visitare il nostro sito Web

\*\* LG e SAMSUNG sono marchi registrati esclusivamente di LG Electronics Inc. e Samsung Electronics Co., Ltd rispettivamente. Qualsiasi riferimento del marchio nel testo presente è solo a scopo informativo per il consumatore interessato al prodotto

Visitarci su:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)