


**Nous vous félicitons d'avoir acheté un EDISION picco T265 pro HD**

Veuillez noter que ces informations sont valables au moment de leur publication.

Les informations à jour et les manuels d'utilisation détaillés sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

## 1 Déballage

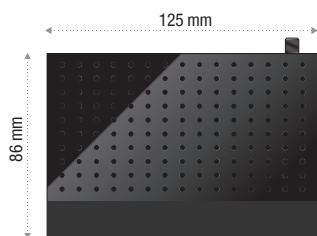

### Contenu du colis



### Documentation



### Note de service

Veuillez contacter votre revendeur spécialisé EDISION pour bénéficier d'une assistance et d'un service supplémentaires

### Récepteur picco T265 pro HD

**Notes:** Le panneau avant est équipé en usine d'une feuille de protection qui peut être retirée facilement sous réserve de précautions. (Film de protection uniquement pour les appareils avec écran)

Des pièces non énumérées ici peuvent être incluses à la livraison.

### Panneau avant

- ① Touche POWER: ( ) Active / désactive l'appareil
- ② Touches: (-/+, ) pour se déplacer dans les listes de programmes et pour le réglage du volume
- ③ Écran LED, affiche les informations actuelles
- ④ Capteur infrarouge pour la réception des commandes de la télécommande



### Panneau arrière

- ⑤ ANT IN: Entrée pour la connexion au signal terrestre ou câblé de l'antenne
- ⑥ S / PDIF: interface audio pour amplificateur / console
- ⑦ HDMI: Connexion à un téléviseur de qualité HDTV
- ⑧ SCART: Pour la connexion à un téléviseur, en utilisant le câble SCART [pas pour HD TV]
- ⑨ Alimenté (DC 5V) via le port USB du TV ou avec alimentatore ou avec bloc d'alimentation 5V



### Sous-page

- ⑩ IR IN: Port de connexion infrarouge
- ⑪ / USB: Connexion pour les périphériques de stockage USB



## 2 Connexion et mise en marche

**Remarque:** Pour une réception du signal sans problème, l'installation de votre antenne et de votre câble doit être calibrée et inspectée par un professionnel qualifié avec un instrument de mesure de niveau de télévision numérique.

- Connectez le récepteur à l'aide d'un câble HDMI via le port de sortie HDMI au port d'entrée HDMI de votre téléviseur
- Connectez ensuite le câble coaxial de l'antenne terrestre à l'entrée ANT IN du récepteur
- Insérez les piles dans la télécommande. Vous trouverez des notes sur la télécommande au dos de ces instructions
- Pour alimentation (DC 5V) connectez le récepteur à l'alimentation ou via le port USB du TV.
- Le récepteur démarre avec le processus BOOT et est opérationnel en peu de temps

Après le premier démarrage, choisissez votre langue



Pour plus d'informations sur le matériel ou les logiciels EDISION, veuillez contacter [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr) ou visitez le DOWNLOAD CENTER: <https://www.edision.gr/en/support>




"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

### 3 Télécommande UNIVERSAL 2in1

La Télécommande EDISION UNIVERSAL 2in1 est compatible avec tous les récepteurs EDISION\*. Elle est préprogrammée avec 4 fonctions de base pour les téléviseurs SAMSUNG et LG\*\*. Vous pouvez également programmer ses 4 boutons programmables pour 4 fonctions de votre choix sur votre téléviseur.



- POWER**  
 **Power**  
Il bascule entre le fonctionnement et la veille (el standby)
- MUTE**  
 **Mute**  
Il coupe ou rétablit temporairement le son
- VOL+ / VOL-**  
 **VOL+ / VOL-**  
Fait défiler vers le haut (+) ou vers le bas (-) pour changer le volume
- PAGE+ / PAGE-**  
 **PAGE+ / PAGE-**  
Il fait défiler la liste des chaînes vers l'avant ou vers l'arrière
- V. FORMAT**  
 **V. FORMAT**  
Il modifie les paramètres de l'écran du téléviseur
- SAT**  
 **FIND**  
Pour rechercher des programmes dans les listes
- MENU**  
 **Menu**  
Il ouvre le menu principal et sélectionne le sous-menu à l'aide du bouton de navigation
- INFO**  
 **INFO**  
Il affiche la barre d'informations
- EXIT**  
 **EXIT**  
Il bloque un menu / une fenêtre pop-up
- EPG**  
 **EPG**  
Sélection du programme-support électronique EDISION
- RECALL**  
 **RECALL**  
Il retourne à la chaîne précédente
- TV/RADIO**  
 **TV/RADIO**  
Il passe en mode TV. Il passe en mode Radio

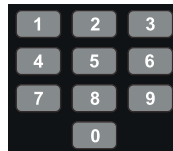

**TOUCHE NUMÉRIQUE (0-9)**  
Il contrôle l'opération numérique et change directement de chaîne/de numéro de service



Il affiche une liste de fichiers



Déconnexion de USB sûre



**REC**  
Il active immédiatement l'option d'enregistrement



Fait défiler les listes par page vers l'arrière  
Possibilité de se déplacer rapidement vers l'arrière



Fait défiler les listes par page vers l'avant.  
Possibilité de se déplacer rapidement vers l'avant



**PLAY/PAUSE**  
Il permet un enregistrement programmable



Il arrête il timeshift, l'enregistrement ou la reproduction



Vous permet de régler l'heure à laquelle le récepteur passe automatiquement en mode veille (standby)



Il active le menu audio



Bouton d'option. Il bascule entre Mode TV / AV (pas en mode HDMI)



Il active le menu «Subtitle/Teletext»




Affiche les listes de favoris (le cas échéant)

### MANUEL D'INSTRUCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE EDI-RCU 4 Learn

La télécommande de votre récepteur comporte 4 touches d'apprentissage situées dans la partie supérieure droite du panneau du clavier du téléviseur. Chacune d'entre elles peut être utilisée comme dans l'exemple suivant:

1. En allumant / éteignant votre téléviseur [SET]
2. En augmentant / diminuant le volume [VOL+ , VOL-]
3. En basculant entre les modes TV / AV [TV/AV]

Les 39 autres touches sont destinées à commander le récepteur EDISION.

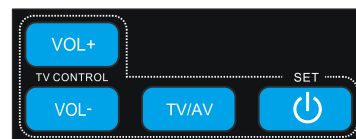

### CONFIGURATION DE LA FONCTION D'APPRENTISSAGE

- Appuyez sur la touche [SET] dans la partie supérieure droite du clavier du téléviseur pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et reste allumé, puis relâchez la touche. La télécommande est alors en mode apprentissage.
- Au bout de 10 secondes, appuyez sur la touche de la commande IR du téléviseur d'origine, qui doit être apprise, par exemple la touche [POWER], puis le voyant rouge clignote. Cela signifie que ce bouton est prêt à recevoir le signal d'apprentissage.
- Orientez le port d'émission de la télécommande d'origine du téléviseur vers le port d'émission situé à l'avant de la télécommande de votre récepteur (la distance entre ces deux ports doit être d'environ 2~3 cm)
- Ensuite, appuyez sur la touche qui doit être apprise sur votre télécommande d'origine, par exemple appuyez pendant 3 secondes sur la touche [POWER] de votre télécommande d'origine en continu. Si le voyant rouge clignote rapidement trois fois et reste allumé, cela signifie que la télécommande du récepteur a bien reçu le signal et que vous avez terminé la procédure d'apprentissage de la touche ON/OFF [TV POWER].
- Ensuite, relâchez la touche [POWER] de votre télécommande original.

Si la procédure de copie échoue, le LED rouge clignote et reste éteint. Dans ce cas, veuillez répéter la procédure.

Pour la fonction programmable suivante, veuillez répéter les étapes 1 à 2:

- En basculant entre les modes TV / AV [TV/AV]
- En augmentant / diminuant le volume [VOL +, VOL-]

Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur avec les 4 touches programmées de la télécommande de votre récepteur. En cours d'utilisation, le voyant clignote pour indiquer que le signal est transmis.

\* Pour la compatibilité avec les récepteur EDISION, veuillez consulter notre page web

\*\*LG et SAMSUNG sont des marques qui appartiennent exclusivement à LG Electronics Inc. et à Samsung Electronics Co. Toute référence à une marque dans ce document n'est qu'à titre d'information à l'intention du consommateur intéressé par le produit.

Rendez-vous visite sur:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)