


### Felicidades por comprar un EDISION picco T265 pro HD

Por favor tenga en cuenta que esta información es válida en el momento de la publicación.

La información actual y los manuales de usuario detallados se pueden encontrar en Internet en: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

## 1 Desembalaje

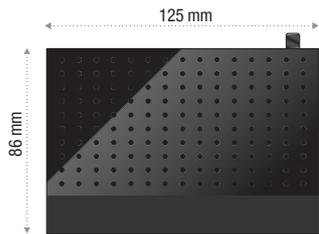

### Contenidos del paquete



### Documentación



### Nota sobre el mantenimiento

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor especializado EDISION para obtener más asistencia y servicio

### Receptor picco T265 pro HD

**Notas:** La superficie frontal viene equipada en la fábrica con una lámina protectora que se puede quitar fácilmente y con precaución. (Lámina protectora solo para dispositivos con pantalla)

El embalaje también puede incluir piezas no enumeradas aquí

### Parte Frontal

- ① Botón POWER: (⏻) Activa / desactiva el dispositivo
- ② Botones: (-/+, ⏪) para moverse en las listas de programas y para ajuste del volumen
- ③ LED de pantalla, muestra la información actual
- ④ Sensor infrarrojo para la recepción de comandos de control remoto



### Parte Posterior

- ⑤ ANT IN: entrada para conectar a la señal terrestre o de cable desde la antena
- ⑥ S / PDIF: Interfaz de audio para amplificador / consola de audio
- ⑦ HDMI: Conexión a un televisor de calidad HDTV
- ⑧ SCART: Para conectarse a un televisor, usando un cable SCART [no para TV HD]
- ⑨ Alimentado (DC 5V) a través del puerto USB de TV o con fuente de alimentación 5V



### Parte Lateral

- ⑩ IR IN: puerto de conexión a infrarrojos
- ⑪ USB: Conexión para dispositivos de almacenamiento USB



## 2 Conexión y Activación

**Nota:** Para una recepción de señal sin problemas, la instalación de su antena y cable debe ser calibrada e inspeccionada por un profesional calificado con un instrumento de medición de nivel de TV digital.

- Conectar el receptor con un cable HDMI a través del puerto de salida HDMI al puerto de entrada HDMI de su televisor
- Luego, conectar el cable coaxial de la antena terrestre a la entrada ANT IN del receptor.
- Insertar las baterías en el mando a distancia. Las notas sobre el mando a distancia se pueden encontrar en la parte posterior de estas instrucciones.
- Para alimentación (DC 5V) conectar el receptor a la fuente de alimentación o a través del puerto USB de TV.
- El receptor comienza con el proceso de BOOT y funciona en poco tiempo

Después del primer arranque, elegir su idioma



Para obtener información sobre cuestiones de Hardware o Software EDISION, por favor comuníquese con [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr) o visita el **DOWNLOAD CENTER**: <https://www.edision.gr/en/support>



"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

### 3 Mando a Distancia UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1



El MANDO A DISTANCIA EDI-RCU 4 learn es compatible con todos los STB's EDISION\* y además está preprogramado con 4 funciones básicas para televisores SAMSUNG y LG \*\*. Alternativamente, usted puede programar sus 4 botones programables para cualquiera de las 4 funciones de su televisor.

- POWER**  
 **Power**  
Cambia entre operación y espera
- MUTE**  
 **Mute**  
Silencia o activa el audio temporalmente
- VOL+ / VOL-**  
 **VOL+ / VOL-**  
Se desplaza hacia arriba (+) o hacia abajo (-) para cambiar el volumen
- PAGE+ / PAGE-**  
 **PAGE+ / PAGE-**  
Se desplaza en las listas de canales hacia adelante o hacia atrás
- V.FORMAT**  
 **V. FORMAT**  
Cambia el estándar de visualización de TV
- SAT**  
 **FIND**  
Para buscar programas en listas
- MENU**  
 **Menu**  
Abre el menú principal y selecciona el submenú con el botón de navegación
- INFO**  
 **INFO**  
Muestra la barra de información
- EXIT**  
 **EXIT**  
Detiene un menú / ventana emergente
- EPG**  
 **EPG**  
Selecciona el soporte electrónico del programa. EDIVISION
- RECALL**  
 **RECALL**  
Vuelve al canal anterior
- TV/RADIO**  
 **TV/RADIO**  
Cambia al modo TV. Cambia al modo de Rade



#### CLAVES NUMÉRICAS (0-9)

Controla la operación numérica y selecciona directamente el canal / servicio



Muestra una lista de archivos



Extracción segura de USB



#### REC

Activación inmediata de la opción de grabación



Desplaza listados por página hacia atrás



Desplaza listados por página hacia adelante.

Possibilidad de desplazamiento rápido hacia adelante



#### PLAY/PAUSE

Activa la grabación programable



Detiene el cambio de hora, graba o reproduce



Le permite establecer la hora a la que el receptor cambia automáticamente al modo de espera (Standby)



Activa el menú de audio



Botón de opción.

Cambia entre Modo TV / AV (no en modo HDMI)



Activa el menú «Subtitle/teletext»




Muestra listas de favoritos (si las hay)

### INSTRUCCIONES DE USO DEL MANDO A DISTANCIA EDI-RCU 4 Learn

El mando a distancia del decodificador tiene 4 teclas programables, en el área del panel del teclado del televisor del lado derecho superior. Cada uno se puede usar en consecuencia como el siguiente ejemplo:

1. Encender / Apagar su televisión [SET]
2. Aumentar / Disminuir el volumen [VOL +, VOL-]
3. Cambiar entre modo TV y AV [TV/AV]

Las otras 39 teclas son para el control del decodificador EDISION.

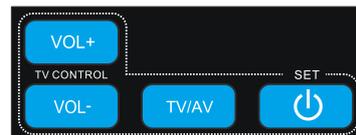

### CONFIGURACION PARA LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

- Presionar la tecla [SET] en el área superior derecha del panel del teclado numérico del TV durante 5 segundos hasta que el LED se ilumine y siga encendido, luego suelte la tecla. Esto significa que el mando a distancia está en modo de programación.
- Dentro de máximo 10 segundos, presionar la tecla en el mando a distancia original IR del televisor, que se debe programar, por ejemplo, la tecla [POWER], luego el LED rojo parpadeará. Esto significa que este botón está listo para recibir la señal de programación.
- Apuntar al puerto de emisión del mando a distancia original del televisor en la parte frontal al puerto de emisión en la parte frontal del mando a distancia del decodificador (la distancia entre estos dos puertos debe ser de aproximadamente 2 ~ 3 CM).
- Luego presionar la tecla que se aprenderá en el control remoto de su televisor original, por ejemplo, la tecla [POWER] de su mando a distancia original del televisor de forma continua durante 3 segundos. Si el LED rojo parpadea rápidamente por tres veces y sigue iluminando, significa que el mando a distancia del decodificador ha tenido éxito en recibir la señal y que ha completado el procedimiento de aprendizaje de la tecla ON / OFF [TV POWER].
- Luego soltar la tecla [POWER] del mando a distancia de su televisor original.

Si el procedimiento de copia falla, el LED rojo parpadeará y permanecerá apagado. En este caso, repetir el procedimiento.

Para la próxima función programable, repetir los pasos 1 a 2:

- Cambiando entre modo TV/AV [TV/AV]
- Aumentando / Disminuyendo el volumen [VOL +, VOL-]

Ahora puede operar su televisor con las 4 teclas programadas por usted del mando a distancia de su decodificador. Durante la operación, el LED parpadeará para indicar que la señal se transmite.

\* Para la compatibilidad de EDISION STB, visite nuestra página web

\*\* LG y SAMSUNG son marcas que pertenecen únicamente a LG Electronics Inc. y Samsung Electronics Co., Ltd respectivamente.

Cualquier referencia de marca en este texto es solo para fines informativos para el consumidor interesado en el producto.

Visítenos en:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)