

EDISION®



DVB S2

proton S2 plus

Full HD Sat Receiver FTA



Εγχειρίδιο Χρήστη



Περιεχόμενα

► Ασφάλεια	4
► Τηλεχειριστήριο	6
► Περιγραφή	7
Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας.	8
► Τεχνικά Χαρακτηριστικά	8
► Γραμμή Πληροφοριών.....	9
Για να αλλάξετε το χρόνο για την εισαγωγή της γραμμής πληροφοριών:.....	9
Λειτουργίες και ρυθμίσεις:	9
► EPG - Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος	10
Λειτουργίες και ρυθμίσεις:	10
► Λίστα προγραμμάτων.....	12
► Μενού Εγκατάσταση	14
Εγκατάσταση δορυφόρου:.....	14
Οδηγός δορυφόρου:.....	15
► Μενού Κανάλι.....	16
Οργάνωση καναλιών:	16
Για να μετακινήσετε ένα κανάλι:.....	17
Για να κλειδώσετε ένα κανάλι:	17
Για να ξεκλειδώσετε ένα κανάλι:	18
Για να διαγράψετε ένα κανάλι:	18
Για να μετονομάσετε ένα κανάλι:	18
Παράλειψη καναλιών:	18
Για να επισημάνετε ένα κανάλι για να παραλείπεται:.....	18
Οργάνωση Αγαπημένων:	20
Για να προσθέσετε ένα κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων:	21
Για να καταργήσετε ένα κανάλι από μια λίστα αγαπημένων:.....	21
Για να μετακινήσετε ένα κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων:	21
Για να μετονομάσετε μια λίστα αγαπημένων:	22
► Μενού Ρυθμίσεις	23
Γλώσσες:	23
Διάφορες Ρυθμίσεις:	24
Ρυθμίσεις A/V:	25
Ρυθμίσεις ώρας:	26
Χρονοδιακόπτης:	26
Γονικό κλείδωμα:	27
► Μενού Λογισμικό	28
Ενημέρωση μέσω USB:	28
Online Αναβάθμιση:.....	29
Αντιγραφή σε USB:.....	29
Εργοστασιακές ρυθμίσεις:	30

Πληροφορίες:	30
► Μενού Media.....	31
► Ρυθμίσεις Internet	32
► Εφαρμογές.....	32



► Ασφάλεια

- 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.
- 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- 6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο ένα στεγνό πανί.
- 7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- 8) Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε βέβαιοι για το είδος δικτύου ηλεκτροδότησης που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε την εταιρεία ηλεκτρισμού. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τη συντήρηση ή τη διαδικασία εγκατάστασης.
- 9) Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από ζημιές.
- 10) Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
- 11) Αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή κατά τη διάρκεια μακράς περιόδου όπου δεν χρησιμοποιείται.
- 12) Να αναθέτετε όλες τις επισκευές σε εκπαιδευμένο προσωπικό επισκευών. Σέρβις απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή του βύσματος, όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε υγρά ή υγρασία, έχει πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.
- 13) Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού είναι πάντα ελεύθερες.
- 14) Πρέπει να δίνεται προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της διάθεσης των μπαταριών.
- 15) Η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο σε ήπιο κλίμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά, κ.λπ.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι στο προϊόν υπάρχει διπλή μόνωση μεταξύ της τάσης και των μερών που είναι προσβάσιμα στον χρήστη.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας στο τέλος της ζωής τους χρειάζεται να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας από όπου αγοράσατε το προϊόν.

► Τηλεχειριστήριο

Το EDI-RCU 4 Learn είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 4 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG**. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 4 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

POWER
Power
Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής

MUTE
Mute
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου

VOL+ / VOL -
Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση

PAGE+ / PAGE -
Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-)

V. FORMAT
Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV

FIND
Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών & εμφάνιση λίστας SAT

MENU
Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης

INFO
Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος

EXIT
Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή

EPG
Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη

RECALL
RECALL
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι

TV/RADIO
TV/RADIO
Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



Εμφάνιση λίστας αρχείων



Ασφαλής αφαίρεση USB



REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω



Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός



PLAY/PAUSE

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής



Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής



Μετάβαση στο μενού Audio



Κουμπι επιλογής. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/STB (Όχι κατά τη λειτουργία HDMI)



Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext



Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDI-RCU 4 Learn

Το τηλεχειριστήριό σας διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[SET]**
2. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
3. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV **[TV/AV]**

Τα υπόλοιπα 39 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.

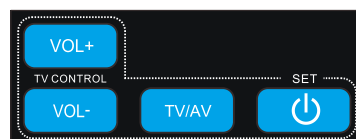

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **SET** στην περιοχή TV CONTROL για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία ανιγράφησης εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να ανιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "ματι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "ματι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να ανιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία ανιγράφησης και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 4 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

* Για την συμβατότητα EDISION δέκτων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

** Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:
www.edision.gr

► Περιγραφή

Εμπρόσθια πλευρά



- ① USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.
- ② Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ③ Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- ④ Πλήκτρα (CH-/CH+) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
- ⑤ Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Οπίσθια πλευρά



- ⑥ LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- ⑦ ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑧ HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑨ SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- ⑩ Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V / 1,0A) τροφοδοσία ρεύματος

Πλαϊνή πλευρά


- ⑪ IR IN: Σύνδεση υπέρυθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
- ⑫ Συνδέστε ομοαξονικό καλώδιο για λήψη ψηφιακού σήματος ήχου και σύνδεση με στερεοφωνικό σύστημα που παρέχει αντίστοιχη σύνδεση.



Σύνδεση και ενεργοποίηση

Επισήμανση: Για δορυφορική λήψη χωρίς παρεμβολές, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης δορυφορικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **LNB IN** με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε το δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

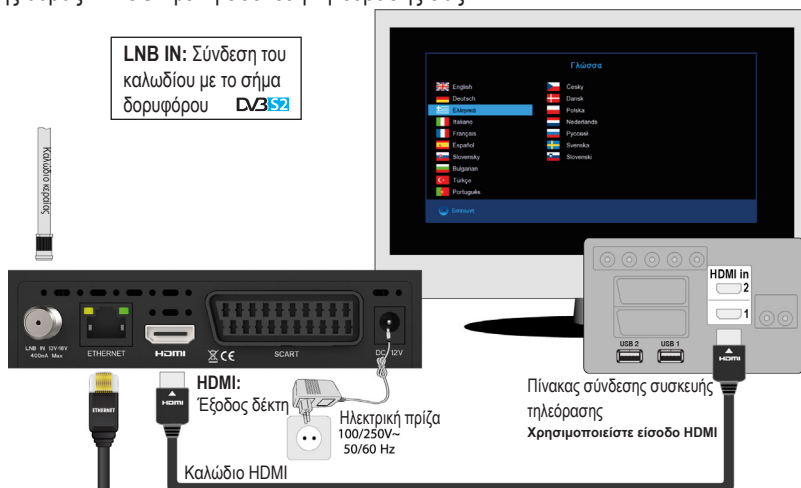

Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας.



► Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης FTA για DVB-S2
- Υποστήριξη H.264
- Ανάλυση 480i/30Hz, 480p/60Hz, 576i/25Hz, 576p/50Hz, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/25Hz, 1080i/30Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz
- Ανάλυση εικόνας έως Full HD 1080p
- DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, LNB
- Υποστήριξη Unicable & SCR Unicable 2
- 6000 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- Υποστήριξη USB WiFi MTK7601
- LED Display στην μπροστινή πλευρά & Κουμπιά στην Οθόνη LED
- Συνδέσεις: LNB IN, ETHERNET, HDMI, SCART, SPDIF, USB, IR, DC 12V
- Υποστήριξη πολυκάναλου ήχου
- Πολύγλωσση OnScreenDisplay / Ελληνικό μενού
- EPG ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Υποστήριξη Picture In Grafik (PIG)
- Πρόγραμμα τροποποίησης καναλιών και λίστες αγαπημένων
- Αυτόματο και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αναβάθμιση λογισμικού και λειτουργία Backup μέσω USB
- Υποστήριξη Online Software Update μέσω HTTP
- Υποστήριξη FAT32, NTFS
- Γονικό κλείδωμα
- Media player (MP3/AC3/AAC/JPEG/PNG/MP4/MOV/AVI/MKV/MPG/MPEG/Xvid)
- Εφαρμογές: YouTube, Καιρός
- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240 AC 50/60Hz
- Ρεύμα εισόδου: DC 12V 1.0A
- Κατανάλωση ρεύματος: 10.0W μέγιστη
- Κατανάλωση ρεύματος σε Αναμονή: <0.5W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 0°C ... +50°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης: -20°C ... +70°C
- Ποσοστό Υγρασίας Περιβάλλοντος: 10% ... 85% RH, μη συμπυκνωμένη
- Διαστάσεις: (Π x Υ x Μ): 125x86x30 (χιλ)
- Βάρος: 0,5 κιλά
- Εγγύηση 2 ετών




► Γραμμή Πληροφοριών

Με το **κουμπί «INFO»** μπορείτε να εμφανίσετε στη λειτουργία τηλεόρασης ή ραδιοφώνου μια γραμμή πληροφοριών στο κάτω μέρος της οθόνης. Αυτή η γραμμή εμφανίζεται έως και 10 δευτερόλεπτα.

Για να αλλάξετε το χρόνο για την εισαγωγή της γραμμής πληροφοριών:

1. Πατήστε το **κουμπί «Μενού»** για να ανοίξετε το βασικό μενού.
2. Μετακινηθείτε με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** στο σημείο «Ρυθμίσεις».
3. Μετακινηθείτε με τα βέλη **πάνω/κάτω** στο σημείο μενού «Διάφορες Ρυθμίσεις» και πατήστε το **κουμπί OK**.
4. Επιλέξτε το σημείο «Διάρκεια Εμφάνισης OSD» με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** σε δευτερόλεπτα την τιμή που επιθυμείτε να ορίσετε (μέγ. 10 δευτ.).
5. Πατήστε το **κουμπί EXIT** για να βγείτε από το μενού.

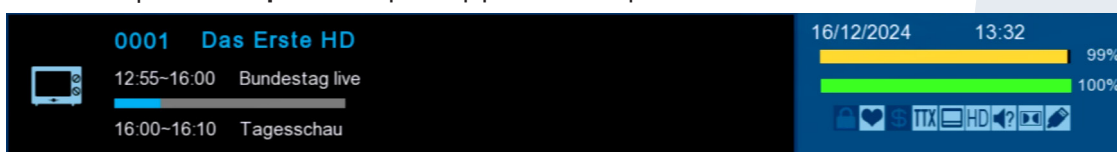

Η γραμμή πληροφοριών στη λειτουργία τηλεόρασης ή ραδιοφώνου εμφανίζει πολλές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα και το επιλεγμένο κανάλι:

- τη θέση στη λίστα προγραμμάτων
- το όνομα του καναλιού
- την τρέχουσα εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες) μαζί με το χρόνο έναρξης
- την επόμενη εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες) μαζί με το χρόνο έναρξης
- το όνομα της λίστας αγαπημένων
- την ώρα



- δείχνει αν το πρόγραμμα έχει κλειδωθεί
- δείχνει ότι το κανάλι βρίσκεται σε κάποια λίστα αγαπημένων
- δείχνει αν το κανάλι εκπέμπεται κωδικοποιημένα
- δείχνει ότι είναι διαθέσιμο τηλεκείμενο στην τρέχουσα εκπομπή
- δείχνει αν είναι διαθέσιμοι υπότιτλοι
- δείχνει αν το πρόγραμμα μεταδίδεται σε HD
- δείχνει αν ο ήχος μεταδίδεται στερεοφωνικά, μονοφωνικά, αριστερά ή δεξιά
- δείχνει αν ο ήχος μεταδίδεται σε Dolby Digital
- δείχνει αν έχει συνδεθεί μονάδα μνήμης USB

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Αν εμφανίζεται η γραμμή πληροφοριών, μπορείτε πατώντας (πάλι) το **κουμπί «INFO»** να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα (αν υπάρχουν). Αν είναι διαθέσιμες πολλαπλές σελίδες πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **«βέλη «πάνω»/«κάτω»** για να μετακινηθείτε σε αυτές τις σελίδες. Χρησιμοποιήστε τα βέλη **αριστερά/δεξιά** για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πληροφοριών της τρέχουσας και της επόμενης εκπομπής. Με το **κόκκινο κουμπί** μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερες (τεχνικές) πληροφορίες. Με το **κουμπί EXIT** μπορείτε να βγείτε από το μενού με τις λεπτομερείς πληροφορίες.

Με την **κουμπί EXIT** μπορείτε να απενεργοποιήσετε πάλι τη γραμμή πληροφοριών.

► EPG - Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος

Βασικές πληροφορίες: Το EPG αποτελεί έναν ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος που διαθέτει το δικό του μενού OSD. Το EPG εμφανίζει τις πληροφορίες που παρέχονται από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό με διάφορους τρόπους, περιεκτικά και συνοπτικά. Λάβετε υπόψη ότι δεν διαθέτουν όλα τα κανάλια/ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τον ηλεκτρονικό οδηγό σας με το **κουμπί EPG** στο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:



Ανάλογα σε ποια λειτουργία βρίσκεστε, το παράθυρο «EPG» διαθέτει και διαφορετική δόμηση. Με το **πράσινο κουμπί** μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία (Τώρα, Επόμενο, Περισσότερα, Πρόγραμμα TV).

Στις λειτουργίες «Τώρα» και «Επόμενο» θα βρείτε αριστερά πάνω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ή την επόμενη εκπομπή υπό τη μορφή κειμένου, ενώ δεξιά πάνω βλέπετε την τρέχουσα εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης (στη λειτουργία TV). Στο κάτω μέρος θα βρείτε την τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, μέσα στην οποία μπορείτε να μετακινηθείτε με τα βέλη **πάνω/κάτω** και να επιλέξετε με το **κουμπί OK** άλλο κανάλι. Αν το κανάλι παρέχει πληροφορίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα, αυτές εμφανίζονται στη λίστα (π.χ. διάρκεια της εκπομπής με τη μορφή μπάρας, τίτλος της εκπομπής). Πατήστε το **κουμπί OK** (ενδεχομένως επανειλημμένα) και θα εμφανιστούν, αν είναι διαθέσιμες, αναλυτικές πληροφορίες για την εκπομπή. Χρησιμοποιήστε τα βέλη **αριστερά/δεξιά** για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών EPG «Τώρα» και «Επόμενο».

Επόμενο 17/12/2024 11:09:58

11.30-12.15 Wer weiß denn sowas? (1206)

Gäste: Lukas Dauser und Fabian Hambüchen
Turner-Duell: Nach einer Verletzung stand die Olympia-Teilnahme 2024 für den Barren-Weltmeister Lukas Dauser kurz vor dem Aus. Doch mithilfe seines Idols Fabian Hambüchen klappte es: Der Goldmedaillengewinner von Rio 2016 schickte Dauser seine alten Armschoner. Damit ausgestattet, ertunte dieser sich einen

Astra 19.2 11494/22000/H



Κωδικός	Κανάλι	Ώρα	Τίτλος
0001	Das Erste HD	11.30-12.15	Wer weiß denn sowas? (1206)
0002	ZDF HD	11.30-12.15	Notruf Hafenkante
0003	3sat HD	11.50-12.34	Amerikas Naturwunder: Yellowstone
0004	SAT.1	11.58-12.59	Auf Streife
0005	RTL Television	12.00-13.00	Barbara Salesch - Das Strafgericht
0006	RTLZWEI	11.59-14.00	Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Kell...
0007	ProSieben	11.08-11.35	Two and a Half Men

Ομαδοποίηση
Επιλογές
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφές
Πληροφορίες


Στη λειτουργία «Περισσότερα», οι πληροφορίες του προγράμματος παρουσιάζονται υπό τη μορφή πίνακα και με χρονολογική σειρά. Χρησιμοποιήστε τα βέλη **αριστερά/δεξιά** για να μετακινηθείτε μεταξύ των χρονολογικών πληροφοριών προγράμματος ενός καναλιού, με τα βέλη **πάνω/κάτω** μετακινείτε το δρομέα (μπλέ γραμμή) μέσα στη λίστα καναλιών. Κατά περίπτωση θα πρέπει να πατήσετε το **κουμπί OK**, εφόσον έχετε επιλέξει άλλο κανάλι και επιθυμείτε την εμφάνιση συνοδευτικών πληροφοριών προγράμματος. Εφόσον ο δρομέας βρίσκεται στη δεξιά πλευρά πάνω σε έναν τίτλο προγράμματος, μπορείτε πατώντας το **κουμπί OK** να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκπομπή (εφόσον είναι διαθέσιμες).

Πρόγραμμα TV 17/12/2024 11:14:18

11.30-12.15 Wer weiß denn sowas? (1206)

Gäste: Lukas Dauser und Fabian Hambüchen
Turner-Duell: Nach einer Verletzung stand die Olympia-Teilnahme 2024 für den Barren-Weltmeister Lukas Dauser kurz vor dem Aus. Doch mithilfe seines Idols Fabian Hambüchen klappte es: Der Goldmedaillengewinner von Rio 2016 schickte Dauser seine alten Armschoner. Damit ausgestattet, ertunte dieser sich einen

Astra 19.2 11494/22000/H



Κωδικός	Κανάλι	Ώρα	Τίτλος
0001	Das Erste HD	11.30-12.15	Wer weiß denn sowas? (1206)
0002	ZDF HD	12.15-13.00	ARD-Buffer
0003	3sat HD	13.00-13.10	Tagesschau
0004	SAT.1	13.10-15.00	ZDF-Mittagsmagazin
0005	RTL Television	15.00-15.10	Tagesschau
0006	RTLZWEI	15.10-16.00	Rote Rosen (4083)
0007	ProSieben	16.00-16.10	Tagesschau

Ομαδοποίηση
Επιλογές
Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα
Χρονοδιακόπτης

Στη λειτουργία «Πρόγραμμα TV» εμφανίζονται, αριστερά, η τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, και δεξιά, οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, υπό τη μορφή πίνακα και ανά εβδομάδα. Χρησιμοποιήστε τα βέλη **αριστερά/δεξιά**.

Σε όλες τις λειτουργίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες και τα ακόλουθα κουμπιά:

Με το **κόκκινο** κουμπί εμφανίζεται μια επισκόπηση με τις υπάρχουσες λίστες καναλιών (ομάδες). Με τα **βέλη** μετακινείτε μέσα στην επισκόπηση και με το **κουμπί OK** καθορίζετε τη λίστα καναλιών, η οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί από το EPG.

Με το **πράσινο κουμπί** μπορείτε να εμφανίσετε ένα μενού μέσω του οποίου με τα κουμπιά βέλους **πάνω/κάτω** και το **κουμπί OK** μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών προβολών του EPG.

Για να βγείτε από το «EPG», πατήστε το **κουμπί EXIT**

► Λίστα προγραμμάτων

Με το **κουμπί OK** στο τηλεχειριστήριο ή στο δέκτη εμφανίζεται η λίστα προγραμμάτων στη λειτουργία τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.

Το παράθυρο της λίστας προγραμμάτων μπορεί να παρουσιαστεί σε 4 μορφές.

Για να αλλάξετε την προβολή της λίστας προγραμμάτων:

Πατήστε το **λευκό κουμπί** για να αλλάξετε τις προβολές



Λίστα τηλεόρασης 1



Λίστα τηλεόρασης 2



Λίστα τηλεόρασης 3



Λίστα τηλεόρασης 4

Χρησιμοποιήστε τα βέλη **αριστερά/δεξιά** στο τηλεχειριστήριο για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των στηλών, χρησιμοποιήστε τα βέλη **πάνω/κάτω** για να μετακινηθείτε σε μια στήλη και τα **κουμπιά PAGE** για να μετακινηθείτε ανά σελίδα.

Αν επιλέξετε την κύρια ομάδα «Αγαπημένα» στην αριστερή στήλη, μπορείτε, πατώντας το μπλε κουμπί, τα βέλη πάνω/κάτω και το κουμπί OK στην κεντρική στήλη, να αλλάξετε τη σειρά των λιστών αγαπημένων.

Αν ο δρομέας βρίσκεται στην αριστερή στήλη, έχετε τις εξής δυνατότητες:



Κόκκινο κουμπί:

Εμφανίζει την επισκόπηση όλων των λιστών καναλιών/ομάδων καναλιών

Κίτρινο κουμπί:

Εμφανίζει, εάν υπάρχουν, πληροφορίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα για το επιλεγμένο κανάλι με τη μορφή EPG.

Πράσινο κουμπί:

Ανοίγει το παράθυρο «Επιλογές». Μπορείτε να προσθέσετε, να κλειδώσετε, να επισημάνετε για παράλειψη, να διαγράψετε ή/και να μετονομάσετε το επιλεγμένο κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων.

Μπλε κουμπί:

Επιτρέπει την ταξινόμηση των καναλιών με διαφορετικά κριτήρια.

Κουμπί Εύρεση:

Αναζήτηση μέσω μιας οθόνης εισαγωγής για κανάλια, από τα οποία ενδεχομένως γνωρίζετε μόνο το πρώτο γράμμα.




Κουμπί OK:

Με το πάτημα του κουμπιού OK, το επιλεγμένο κανάλι γίνεται ενεργό κανάλι.

Στην απλοποιημένη προβολή της λίστας προγραμμάτων, χρησιμοποιήστε τα βέλη **αριστερά/δεξιά** για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λιστών αγαπημένων, τα βέλη **πάνω/κάτω** για να μετακινηθείτε στη λίστα ανά γραμμή και τα κουμπιά **Page+/Page-** για να μετακινηθείτε ανά σελίδα. Πατώντας το κουμπί **OK**, το επιλεγμένο κανάλι γίνεται ενεργό κανάλι.

Για να βγείτε από τη λίστα προγραμμάτων (τυπική ή απλουστευμένη παρουσίαση) πατήστε το **κουμπί EXIT**.

► Μενού Εγκατάσταση

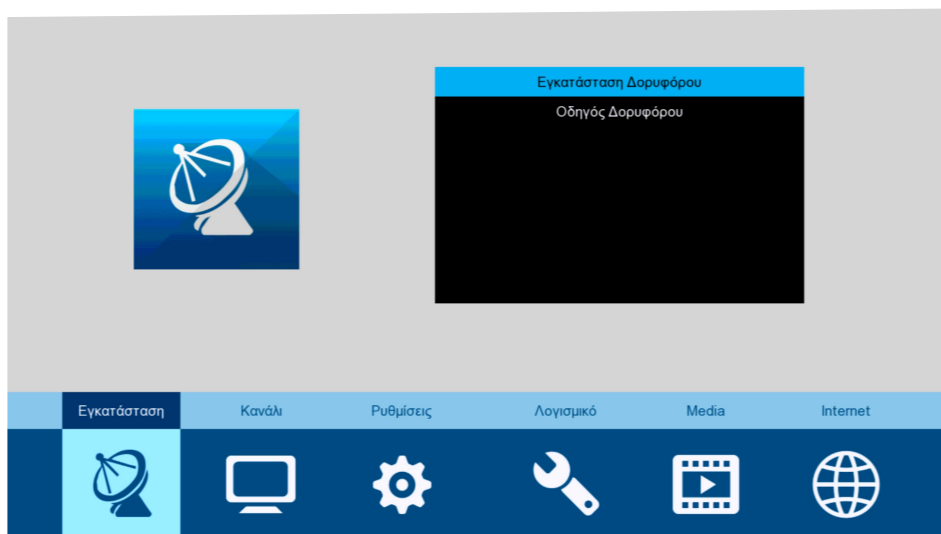

Εγκατάσταση δορυφόρου

Πριν από τη διαμόρφωση του μενού, λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:

Για λήψη δορυφορικής τηλεόρασης HD, απαιτείται δορυφορική κεραία ελάχιστου μεγέθους 80 εκ. Η εγκατάσταση πρέπει να ρυθμιστεί από τεχνικό με ψηφιακή συσκευή μέτρησης της στάθμης του σήματος. Ανάλογα με τη ρύθμιση που θα κάνετε, θα βλέπετε στο κάτω μέρος ποιο επίπεδο έντασης και ποια ποιότητα έχει το σήμα.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Δορυφόρος:

Επιλέξτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά ένα δορυφόρο, τον οποίο επιθυμείτε να εγκαταστήσετε.

Τύπος LNB:

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τον τύπο LNB που χρησιμοποιείται.

Συχνότητα LNB:

Ρυθμίστε εδώ τις συχνότητες.

Διαθέσιμοι TP:

Αναμεταδότες, ευρετήριο όλων των αναμεταδοτών και δεδομένων

22K:

Σε αυτό το σημείο φτάνετε μόνο αν στο σημείο «Τύπος LNB» δεν έχετε ρυθμίσει την τιμή «Universal». Τότε εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κύκλωμα 22kHz. Το κύκλωμα 22 kHz χρησιμοποιείται για τη μεταγωγή της ανώτερης και της κατώτερης ζώνης συχνοτήτων στο LNB.

12V:

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε «ON» ή να απενεργοποιήσετε «OFF» τα 12V στον δέκτη.

Toneburst:

Το toneburst είναι ένα πρόσθετο κριτήριο μεταγωγής που μπορούν να προσφέρουν οι δέκτες. Σε αυτό το σήμα δεν περιλαμβάνονται ψηφιακές εντολές, ωστόσο οι περισσότεροι διακόπτες μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το σήμα για τη μεταγωγή της θέσης. Ρυθμίστε την τιμή σε «Ενεργοποίηση» ή «Απενεργοποίηση».

DiSEqC 1.0:

Ορίστε εδώ την τιμή για το DiSEqC 1.0.

DiSEqC 1.1:

Ορίστε εδώ την τιμή για το DiSEqC 1.1.

Επιλογή μοτέρ:

Ορίστε εδώ την τιμή για το μοτέρ DiSEqC.

Ισχύς LNB:

Ρυθμίστε αυτήν την παράμετρο σε «ON» ή «OFF».

Εμφανίστε με το **κόκκινο κουμπί** το μενού για την αναζήτηση των καναλιών του επιλεγμένου δορυφόρου. Σε αυτό το μενού μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Αναζήτηση Πληροφοριών δικτύου: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα χρησιμοποιηθεί το NIT (Network Information Table) στην αναζήτηση.

Τύπος προγράμματος: Ορίστε εδώ αν θα γίνει αναζήτηση για τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς ή και τα δύο.

Τύπος Αναζήτησης: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των τιμών «Όλα» (τα κανάλια) ή «Ελεύθερα» (κανάλια). Στην τιμή «Όλα», γίνεται αναζήτηση για κωδικοποιημένα και ελεύθερα κανάλια.

Τύπος Σάρωσης: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε «Χειροκίνητη» ή «Αυτόματη» αναζήτηση.

Μετακινηθείτε με τα βέλη **πάνω/κάτω** στο κουμπί «OK για αναζήτηση» και στη συνέχεια πατήστε το **κουμπί OK** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναζήτησης. Μπορείτε να βγείτε από το παράθυρο μενού ανά πάσα στιγμή με το **κουμπί EXIT**.

Με το **πράσινο κουμπί** καλείτε το μενού για την αναζήτηση καναλιών, σύμφωνα με τις τιμές που έχετε ρυθμίσει στο σημείο «Διαθέσιμοι TP». Μπορείτε να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις:

Αναζήτηση Πληροφοριών Δικτύου: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα χρησιμοποιηθεί το NIT (Network Information Table) στην αναζήτηση.

Τύπος προγράμματος: Ορίστε εδώ αν θα γίνει αναζήτηση για τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς ή και τα δύο.

Τύπος Αναζήτησης: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των τιμών «Όλα» (τα κανάλια) ή «Ελεύθερα» (κανάλια). Στην τιμή «Όλα», γίνεται αναζήτηση για κωδικοποιημένα και ελεύθερα κανάλια.

Τύπος Σάρωσης: Επιλογή κλειδωμένη σε Χειροκίνητη Αναζήτηση.

Μετακινηθείτε με τα βέλη **πάνω/κάτω** στο κουμπί «OK για αναζήτηση» και στη συνέχεια πατήστε το **κουμπί OK** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναζήτησης. Μπορείτε να βγείτε από το παράθυρο μενού ανά πάσα στιγμή με το **κουμπί EXIT**.

Με το **κίτρινο κουμπί** επιλέγετε τις ρυθμίσεις DISEqC.

Με το **μπλε κουμπί** μπορείτε να προσθέσετε δορυφόρο να επεξεργαστείτε ήδη υπάρχων δορυφόρο ή να διαγράψετε κάποιον δορυφόρο από την λίστα.

Με το **λευκό κουμπί** (Αυτόματη Εύρεση) αρχίζετε την Αυτόματη Εύρεση με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις.

Οδηγός δορυφόρου

Αυτό το στοιχείο του μενού μπορεί να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε το σύστημα λήψης, μέσω εισαγωγής των γεωγραφικών δεδομένων της θέσης του δορυφορικού συστήματος.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:


Γεωγραφικό μήκος: Εδώ μπορείτε να ορίσετε την τιμή για το γεωγραφικό μήκος του τόπου όπου βρίσκεται το σύστημα λήψης.

Γεωγραφικό πλάτος: Εδώ μπορείτε να ορίσετε την τιμή για το γεωγραφικό πλάτος του τόπου όπου βρίσκεται το σύστημα λήψης.

Υπολογισμός: Μετακινήστε το δρομέα με τα βέλη πάνω σε αυτό το πεδίο και πατήστε το κουμπί **OK**. Υπολογίζονται τα δεδομένα ρύθμισης των κεραιών και εμφανίζονται 2 γραφικά.

Μπορείτε να βγείτε από το μενού «Οδηγός δορυφόρων» πατώντας το **Κουμπί EXIT**.

► Μενού Κανάλι

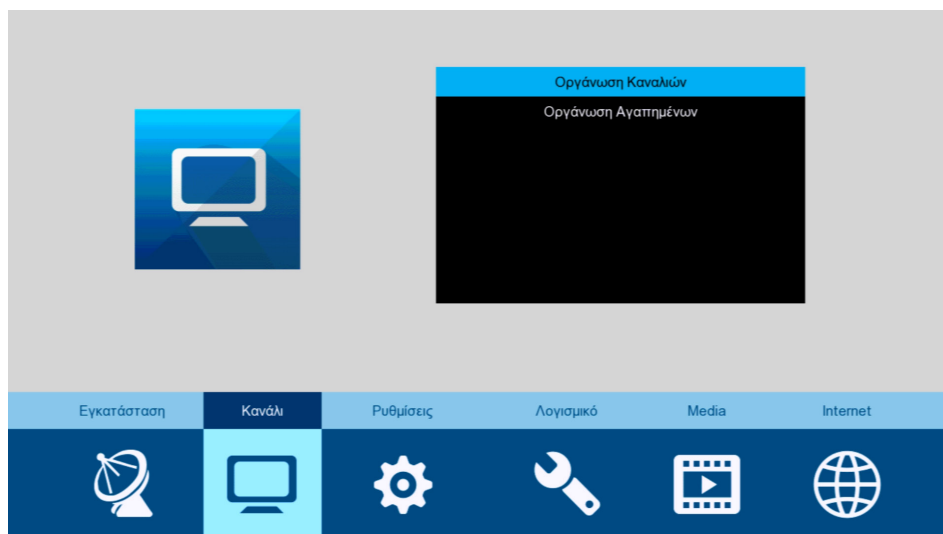


Οργάνωση καναλιών

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τη λίστα ή τις λίστες καναλιών σας για τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια.

Σημειώσεις: Προσέξτε σε ποια λειτουργία βρίσκεται ο δέκτης. Αν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τις λίστες ραδιοφωνικών καναλιών, ο δέκτης πρέπει να είναι στη λειτουργία ραδιοφώνου. Με το **κουμπί TV/Radio** μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

Βασικές πληροφορίες: Στην αριστερή στήλη του παραθύρου μενού, θα βρείτε τη λίστα των καναλιών της λίστας καναλιών, στη δεξιά στήλη τα σύμβολα για «Μετακίνηση», «Κλείδωμα», «Διαγραφή», «Μετονομασία» και «Παράλειψη».

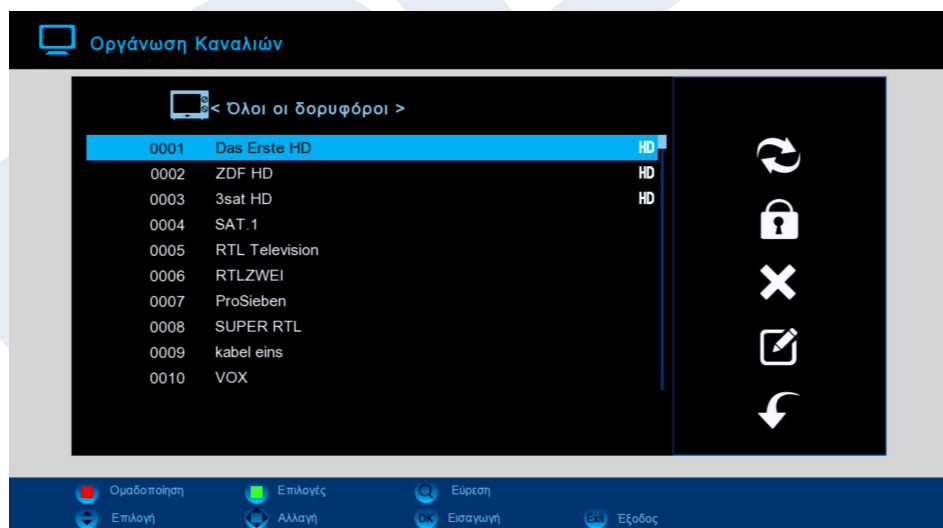

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Χρησιμοποιήστε τα βέλη **αριστερά/δεξιά** για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των στηλών στο παράθυρο του μενού, με τα βέλη **πάνω/κάτω** μετακινήστε το δρομέα στην εκάστοτε στήλη πάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επισημάνετε ένα ή περισσότερα κανάλια στην αριστερή στήλη πατώντας το κουμπί **OK**. Με το **κόκκινο κουμπί** μπορείτε να εμφανίσετε μια επισκόπηση όλων των καταλόγων/ομάδων καναλιών και να τα επιλέξετε ανάλογα. Στον τίτλο του παραθύρου εμφανίζεται η λίστα στην οποία βρίσκεστε εκείνη την ώρα.

Με το **πράσινο κουμπί** εμφανίζονται περαιτέρω πιθανές επιλογές. Έχετε τις εξής επιλογές:

- Επιλογή όλων:** Επισημαίνονται όλα τα κανάλια.
Ακύρωση όλων: Ακυρώνεται η επισημάνση όλων των καναλιών.
Επιλογή άλλων: Επισημαίνονται όλα τα κανάλια που δεν είχαν επισημανθεί προηγουμένως.
Επιλογή αναμεταδότη: Εδώ μπορείτε να επισημάνετε όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη.

Με το **κουμπί «Εύρεση»** μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα κανάλια (ονόματα καναλιών). Αφού πατήσετε αυτό το κουμπί, εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης. Η καταχώριση στο πλαίσιο αναζήτησης πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων και αριθμών, στο οποίο μεταβαίνετε με τα **βέλη** και πατώντας το **κουμπί OK**. Εφόσον εντοπιστούν στην τρέχουσα λίστα κανάλια με τους αντίστοιχους αρχικούς χαρακτήρες, αυτά εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά. Με το **κουμπί EXIT** εξέρχαστε από το παράθυρο αναζήτησης.

Για να μετακινήσετε ένα κανάλι:

1. Μετακινήστε το δρομέα (μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Τώρα μετακινηθείτε με το βέλος **δεξιά** στο δεξιό μέρος του μενού και μετακινήστε το δρομέα με τα βέλη **πάνω/κάτω** στο σύμβολο για τη «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται γαλάζιο χρώμα.
3. Πατήστε το **κουμπί OK**.
4. Τώρα χρησιμοποιήστε τα βέλη **πάνω/κάτω**, για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι στη λίστα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα **κουμπιά Page**.
5. Αν πατήσετε το κουμπί **OK**, το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισημάνση: Μπορείτε να μετακινήσετε πολλά κανάλια ταυτόχρονα επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **κουμπιού OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-5.

Για να κλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Μετακινήστε το δρομέα (μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να κλειδώσετε.
2. Τώρα μετακινηθείτε με το βέλος **δεξιά** στο δεξιό μέρος του μενού και μετακινήστε το δρομέα με τα βέλη **πάνω/κάτω** στο σύμβολο για το «Κλείδωμα». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πατήστε το **κουμπί OK**. Τώρα στη λίστα καναλιών μετά το όνομα του καναλιού εμφανίζεται η ένδειξη «Κλειδωμένο».

Επισημάνση: Μπορείτε να κλειδώσετε πολλά κανάλια ταυτόχρονα επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **κουμπιού OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3. Αν επιλέξετε ένα κλειδωμένο κανάλι, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό. Ειδικά, δεν θα εμφανιστεί το κανάλι.

Για να ξεκλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Μετακινήστε το δρομέα (μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο είναι κλειδωμένο.
2. Τώρα μετακινηθείτε με το βέλος δεξιά στο δεξιό μέρος του μενού και πλοηγήστε το δρομέα στο σύμβολο για το «Κλειδωμα». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πατήστε το κουμπί OK. Πληκτρολογήστε 0000 ή τον κωδικό που έχετε ορίσει και το κανάλι θα ξεκλειδωθεί. Στη λίστα καναλιών, καταργείται το σύμβολο «Κλειδωμένο».

Επισήμανση: Μπορείτε να ξεκλειδώσετε πολλά κανάλια ταυτόχρονα επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του κουμπιού OK τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Για να διαγράψετε ένα κανάλι:

1. Μετακινήστε το δρομέα (μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. Τώρα μετακινηθείτε με το βέλος **δεξιά** στο δεξιό μέρος του μενού και πλοηγήστε το δρομέα στο σύμβολο για τη «Διαγραφή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πατήστε το **κουμπί OK**. Το κανάλι αφαιρείται από τη λίστα.

Επισήμανση: Μπορείτε να διαγράψετε πολλά κανάλια ταυτόχρονα επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **κουμπιού OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Για να μετονομάσετε ένα κανάλι:

1. Μετακινήστε το δρομέα (μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Τώρα μετακινηθείτε με το βέλος **δεξιά** στο δεξιό μέρος του μενού και μετακινήστε το δρομέα στο σύμβολο για τη «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πατήστε το **κουμπί OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **κουμπί OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρισής σας) πατώντας το **κίτρινο κουμπί** (Διαγραφή). Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό πατώντας το **μπλέ κουμπί** (Κενό). Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το **κόκκινο κουμπί** (Επιβεβαίωση). Η νέα ονομασία καταχωρείται στη λίστα καναλιών. Μπορείτε να βγείτε ανά πάσα στιγμή από το παράθυρο εισαγωγής, χρησιμοποιώντας το **κουμπί EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Παράλειψη καναλιών

Αν δεν επιθυμείτε να διαγράψετε κανάλια από τη λίστα, αλλά δεν επιθυμείτε ούτε να εμφανίζονται, μπορείτε απλά να παραλείψετε αυτά τα κανάλια κατά τη μετακίνηση μέσα στη λίστα.

Για να επισημάνετε ένα κανάλι για να παραλείπεται:

1. Μετακινήστε το δρομέα (μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να επισημάνετε για να παραλείπεται (δηλαδή να μην εμφανίζεται).
2. Τώρα μετακινηθείτε στο δεξιό μέρος του μενού και μετακινήστε το δρομέα στο σύμβολο για την «Παράλειψη». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πατήστε το **κουμπί OK**. Τώρα στη λίστα προγραμμάτων μετά το όνομα του καναλιού εμφανίζεται η ένδειξη για την «Παράλειψη», δηλαδή κατά τη μετακίνηση μέσα στη λίστα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, το κανάλι παραλείπεται.

Για να βγείτε από το μενού «Οργάνωση καναλιών», πατήστε το κουμπί EXIT. Αν έχετε κάνει αλλαγές, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο σας ζητείται να επιβεβαιώσετε αυτές τις αλλαγές. Αν επιλέξετε το «Ναι», οι αλλαγμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται.


Επισήμανση: Κανάλια διαγράφονται, μετακινούνται ή/και κλειδώνονται μόνο μετά την επιβεβαίωση με το «Ναι». Αν επιλέξετε το «Όχι», ΔΕΝ αποθηκεύονται αλλαγές.



Οργάνωση Αγαπημένων

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις λίστες αγαπημένων σας για τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα. Στις λίστες αγαπημένων μπορείτε να οργανώσετε τα αγαπημένα σας κανάλια και για το λόγο αυτό αποτελούν χρήσιμη επέκταση.

Βασικές πληροφορίες: Αυτό το μενού είναι δομημένο σε 3 στήλες. Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε τη λίστα των διαθέσιμων καναλιών, ανάλογα με την επισκόπηση που έχετε επιλέξει. Στη δεξιά πλευρά θα βρείτε τη λίστα αγαπημένων που είναι επιλεγμένη εκείνη την ώρα. Στο κέντρο θα βρείτε τα σύμβολα για την «Προσθήκη», την «Αφαίρεση», τη «Μετακίνηση» και τη «Μετονομασία».

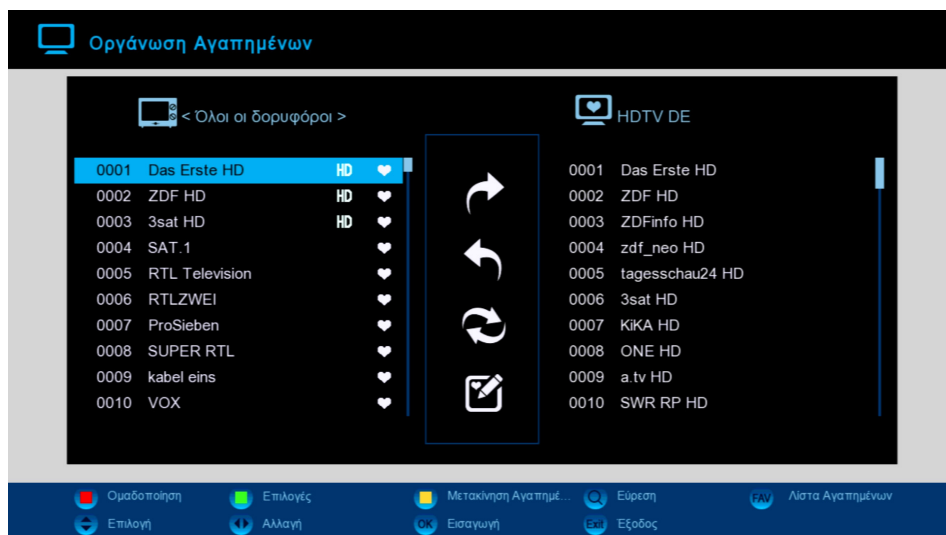

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Χρησιμοποιήστε τα **βέλη αριστερά/δεξιά** για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των στηλών, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινήστε το δρομέα στην εκάστοτε στήλη πάνω ή κάτω. Μπορείτε να επισημάνετε ένα ή περισσότερα κανάλια πατώντας το **κουμπί OK**.

Αν βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, με το **κόκκινο κουμπί** μπορείτε να εμφανίσετε μια επισκόπηση όλων των λιστών (εκτός από τις λίστες αγαπημένων) και με τα **βέλη** και το **κουμπί OK** μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη ομάδα/λίστα. Ο τίτλος της αριστερής στήλης δείχνει τη λίστα που εμφανίζεται εκείνη την ώρα.

Με το **πράσινο κουμπί** εμφανίζονται περαιτέρω πιθανές επιλογές για τις λίστες καναλιών. Έχετε τις εξής επιλογές:

- Επιλογή όλων:** Επισημαίνονται όλα τα κανάλια.
- Απεπιλογή όλων:** Ακυρώνεται η επισημάνση όλων των καναλιών.
- Αναστροφή επιλογής:** Επισημαίνονται όλα τα κανάλια που δεν είχαν επισημανθεί προηγουμένως.
- Επιλογή αναμεταδότη:** Εδώ μπορείτε να επισημάνετε όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη.

Αν βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, με το **κουμπί «Εύρεση»** μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα ονόματα σταθμών. Αφού πατήσετε αυτό το κουμπί, εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης. Η καταχώριση στο πλαίσιο αναζήτησης πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων και αριθμών, στο οποίο μεταβαίνετε με τα **βέλη** και πατώντας το **κουμπί OK**. Εφόσον εντοπιστούν στη λίστα κανάλια με τους αντίστοιχους αρχικούς χαρακτήρες, αυτά εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά. Με το **κουμπί EXIT** εξέρχεστε από το παράθυρο αναζήτησης.

Με το **κουμπί «FAV»** μπορείτε να αλλάξετε τη λίστα αγαπημένων για να την εμφανίσετε ή να την επεξεργαστείτε. Πατήστε το **κουμπί «FAV»**, Για να εμφανίσετε την επισκόπηση των λιστών των αγαπημένων. Επιλέξτε με τα **βέλη πάνω/κάτω** και το **κουμπί OK** τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Τότε η λίστα θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά του μενού. Στην αριστερή πλευρά επισημαίνονται με ένα σύμβολο τα κανάλια που είναι ήδη στην επιλεγμένη λίστα αγαπημένων.

Για να προσθέσετε ένα κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων:

1. Μετακινήστε το δρομέα (μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών στο αριστερό παράθυρο μενού πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε.
2. Τώρα μετακινήστε στο μεσαίο μέρος του μενού και μετακινήστε το δρομέα στο σύμβολο για την «Προσθήκη». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πατήστε το κουμπί OK. Το κανάλι θα προστεθεί στο τέλος της λίστας αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού, το κανάλι επισημαίνεται με ένα σύμβολο.

Επισήμανση: Μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων πολλά κανάλια ταυτόχρονα επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του κουμπιού OK τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Για να καταργήσετε ένα κανάλι από μια λίστα αγαπημένων:

1. Μετακινήστε το δρομέα (μπάρα) μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να καταργήσετε.
2. Τώρα μετακινήστε στο μεσαίο μέρος του μενού και μετακινήστε το δρομέα στο σύμβολο για την «Αφαίρεση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πατήστε το **κουμπί OK**. Το κανάλι θα αφαιρεθεί από τη λίστα αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού, το κανάλι δεν επισημαίνεται πλέον με ένα σύμβολο.

Επισήμανση: Μπορείτε να Αφαιρέσετε από τη λίστα αγαπημένων πολλά κανάλια ταυτόχρονα επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του κουμπιού OK τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Για να μετακινήσετε ένα κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων:

1. Μετακινήστε το δρομέα (μπάρα) μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Τώρα μετακινήστε στο μεσαίο μέρος του μενού και μετακινήστε το δρομέα στο σύμβολο για τη «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πατήστε το **κουμπί OK**.
4. Τώρα χρησιμοποιήστε τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Το κανάλι μετακινείται τώρα στη λίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
5. Αν πατήσετε το κουμπί **OK**, το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισήμανση: Μπορείτε να μετακινήσετε πολλά κανάλια ταυτόχρονα επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **κουμπιού OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-5.


Για να μετονομάσετε μια λίστα αγαπημένων:

1. Πατήστε το **κουμπί «FAV»** και επιλέξτε τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Τώρα μετακινηθείτε στο μεσαίο μέρος του μενού και μετακινήστε το δρομέα στο σύμβολο για τη «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πατήστε το **κουμπί OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **κουμπί OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρισής σας) πατώντας το κίτρινο κουμπί (Διαγραφή). Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό πατώντας το μπλέ κουμπί (Κενό). Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κόκκινο κουμπί (Επιβεβαίωση). Μπορείτε να βγείτε ανά πάσα στιγμή από το παράθυρο εισαγωγής, χρησιμοποιώντας το **κουμπί EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Για να βγείτε από το μενού «Οργάνωση αγαπημένων», πατήστε το **κουμπί EXIT**. Αν έχετε κάνει αλλαγές, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο σας ζητείται να επιβεβαιώσετε αυτές τις αλλαγές. Αν επιλέξετε το «Ναι», οι αλλαγμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Επισήμανση: Μόνο μετά την επιβεβαίωση του «Ναι», κανάλια αφαιρούνται από τις λίστες αγαπημένων, μετακινούνται ή/και προστίθενται ή αλλάζουν οι ονομασίες των λιστών αγαπημένων. Αν επιλέξετε το «Όχι», ΔΕΝ αποθηκεύονται αλλαγές.

► Μενού Ρυθμίσεις

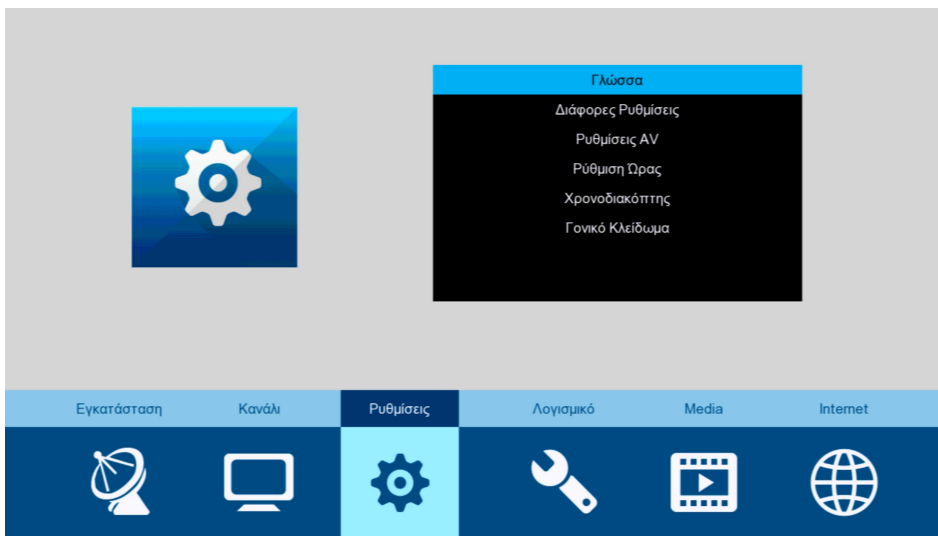

Γλώσσες

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Γλώσσα μενού:

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα κείμενα των μενού.

Πρώτη Γλώσσα Ήχου:

Ρυθμίστε τη γλώσσα διαλόγων για το πρώτο κανάλι.

EPG:

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος EPG. (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον πάροχο προγράμματος).


Γλώσσα υποτίτλων:

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται πληροφορίες για τους υποτίτλους. (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον πάροχο του προγράμματος).

Τηλεκείμενο (Teletext):

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται πληροφορίες τηλεκειμένου. (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον πάροχο του προγράμματος).

Για να βγείτε από το μενού «Γλώσσες», πατήστε το **κουμπί EXIT**.

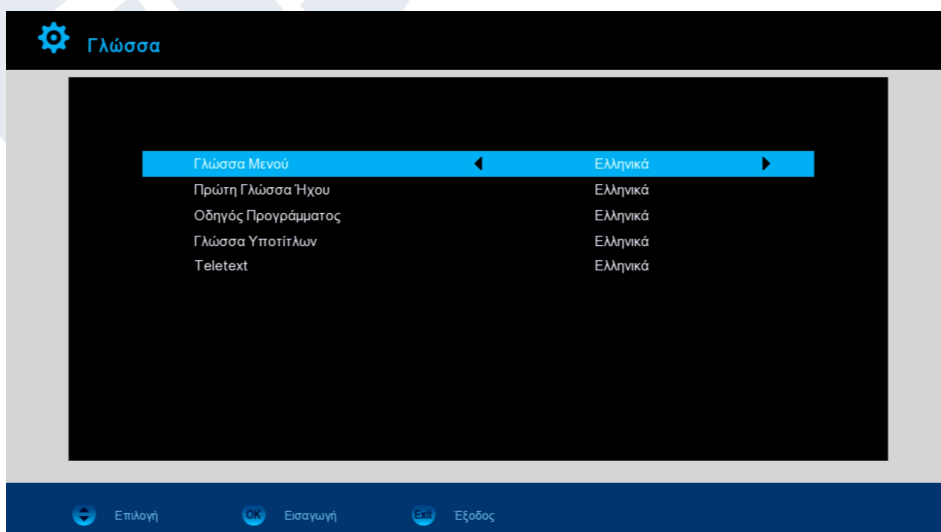

Διάφορες Ρυθμίσεις

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Αυτόματη απενεργοποίηση:

Εδώ μπορείτε να ορίσετε σε λεπτά ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο ο δέκτης θα μεταβαίνει την κατάσταση αναμονής (30 λεπτά έως 3 ώρες) προεπιλεγμένο 3 ώρες.

0,5 Watt αναμονή:

Εδώ ορίζετε αν ο δέκτης θα μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής 0,5 Watt.

Προτίμηση TV Λίστα:

Εδώ ορίζετε πώς πρέπει να εμφανίζεται η λίστα προγραμμάτων. Υπάρχει απλή (απλή λίστα τηλεόρασης) και αναλυτική (τυπική λίστα τηλεόρασης) εμφάνιση.

Διάρκεια Εμφάνισης OSD:

Εδώ ορίζετε τη διάρκεια προβολής των παραθύρων πληροφοριών. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά μπορείτε να αλλάξετε την τιμή (1-10 δευτερόλεπτα).

Αυτόματοι υπότιτλοι:

Εδώ ορίζετε αν οι διαθέσιμοι υπότιτλοι θα εμφανίζονται αυτόματα ή όχι.

Οθόνη πρόσθιας όψης:

Εμφάνιση αριθμού προγράμματος ή ώρας.

Προστασία οθόνης κατά την


λειτουργία ραδιοφώνου:

Εδώ ορίζετε τη διάρκεια απενεργοποίησης του φόντου ραδιοφώνου από καθόλου (OFF) έως 10 λεπτά. Για την επανεμφάνιση πατήστε EXIT.

PAGE Κουμπί τηλεχειριστηρίου:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε πώς θα μετακινείστε σε ολόκληρες σελίδες. Επόμενη σελίδα με το + ή το -.


Για να βγείτε από το μενού «Άλλες ρυθμίσεις», πατήστε το **κουμπί EXIT**.

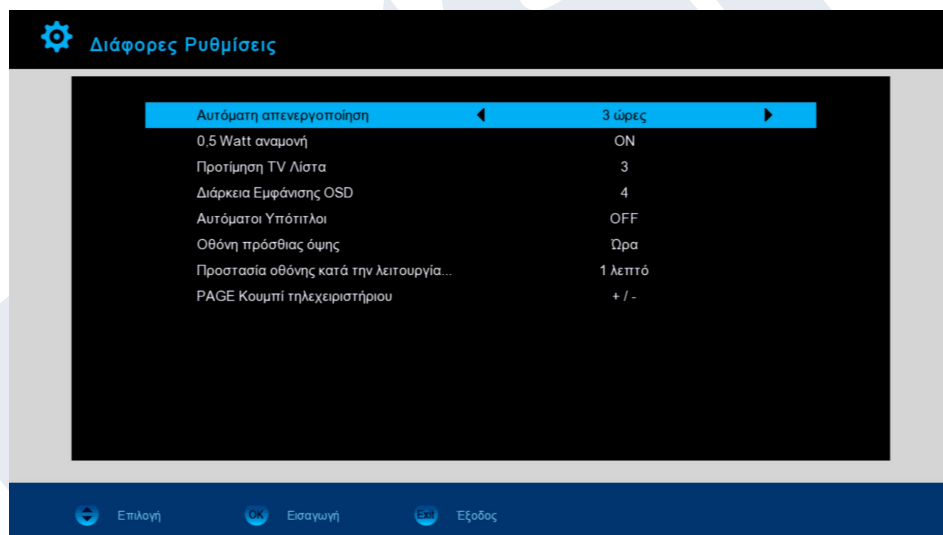


Ρυθμίσεις A/V

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Λειτουργία εμφάνισης:	Εδώ επιλέγετε μεταξύ των λειτουργιών, από τοπική TV, 480p_60, 480i_30, 576p_50, 576i_25, 720p_60, 720p_50, 1080i_30, 1080i_25, 1080p_60, 1080p_50.
Αναλογία πλευρών εικόνας:	Ορίστε εδώ με ποια αναλογία πλευρών θα εμφανίζεται η εικόνα. (16:9, 4:3PS, 4:3LB, Αυτόματο, Πλήρη οθόνη)
Ψηφιακή έξοδος ήχου:	Εδώ μπορείτε να καθορίσετε σε ποια λειτουργία θα βρίσκεται η έξοδος ψηφιακού ήχου.
HDMI Color Space:	Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα απεικόνισης εικονοστοιχείων στο HDMI.
HDMI Deep Color:	Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή του βάθους χρωμάτων στο HDMI.
Διαφάνεια Μενού:	Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαφάνεια του Μενού.
Αντίθεση:	Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση.
Φωτεινότητα:	Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
Κορεσμός:	Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον κορεσμό.

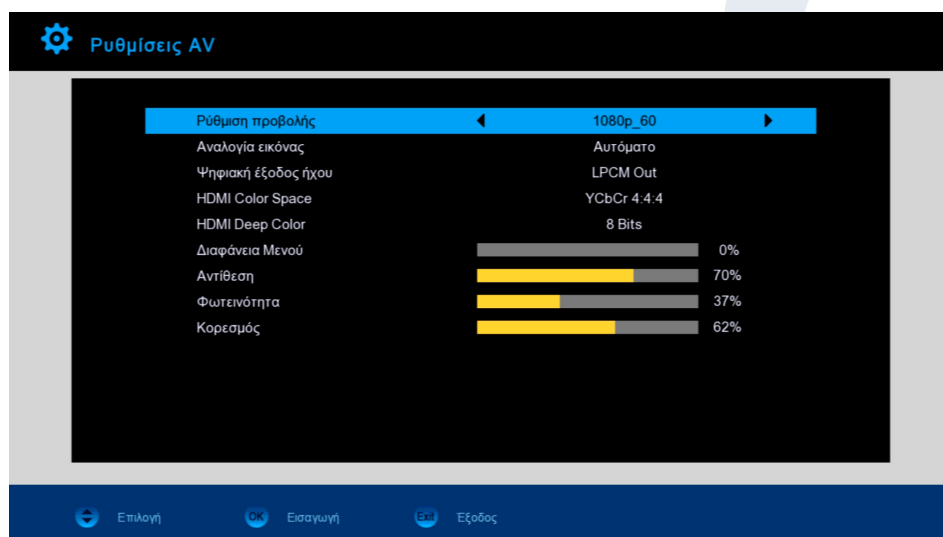

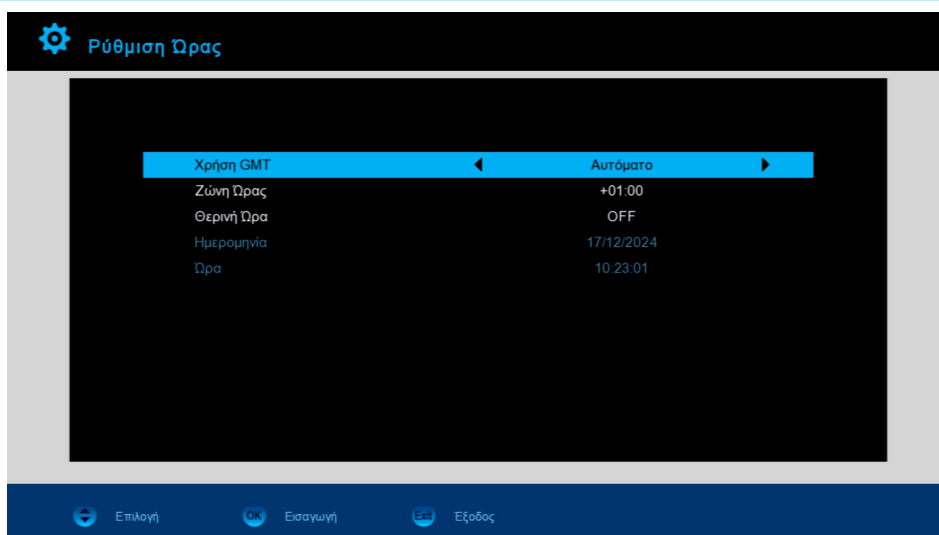

Ρυθμίσεις ώρας

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Χρήση GMT:

Αν εδώ επιλέξετε το «Αυτόματο», ο δέκτης θα λάβει αυτόματα την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία (μέσω του δορυφορικού σήματος). Αν επιλέξετε το «Χειροκίνητα», θα μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς την ημερομηνία και την ώρα στο επόμενο σημείο.

Ζώνη Ώρας:

Σε αυτό το σημείο φτάνετε μόνο αν στο σημείο «Χρήση GMT» έχετε ρυθμίσει την επιλογή «Αυτόματο». Στη συνέχεια μπορείτε να ορίσετε εδώ, κατά πόσες ώρες διαφέρει η τοπική σας ώρα από την GMT (Greenwich Mean Time). Για τη Γερμανία/την Αυστρία/την Ελβετία/το Λουξεμβούργο ισχύει: UTC+01:00. Για την Αθήνα/το Βουκουρέστι/την Κωνσταντινούπολη ισχύει: UTC+02:00. Μετακινηθείτε με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** στην τιμή, την οποία επιθυμείτε να ρυθμίσετε.

Θερινή Ώρα:

Σε αυτό το σημείο φτάνετε μόνο αν στο σημείο «Χρήση GMT» έχετε ρυθμίσει την επιλογή «Αυτόματο». Θέστε σε 'ON' για εμφάνιση Θερινής Ώρας ή σε 'OFF' για Χειμερινή Ώρα.

Ημερομηνία:

Σε αυτό το σημείο φτάνετε μόνο αν στο σημείο «Χρήστης GMT» έχετε ρυθμίσει την επιλογή «Χειροκίνητα». Εισαγάγετε την ημερομηνία με τα αριθμητικά κουμπιά.

Ώρα:

Σε αυτό το σημείο φτάνετε μόνο αν στο σημείο «Χρήστης GMT» έχετε ρυθμίσει την επιλογή «Χειροκίνητα». Εισαγάγετε την ώρα με τα αριθμητικά κουμπιά.

Για να βγείτε από το μενού «Ρυθμίσεις ώρας», πατήστε το **κουμπί EXIT**.

Χρονοδιακόπτης:

Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να πραγματοποιήσετε προγραμματιζόμενες εγγραφές σε USB αποθηκευτικό μέσο. Ο μέγιστος αριθμός καταχωρήσεων είναι έως 27 καταχωρήσεις.

Γονικό κλείδωμα

Σε αυτό το στοιχείο του μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο με την εισαγωγή ενός κωδικού PIN. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι: 0000.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Κλείδωμα Μενού:

Εδώ μπορείτε να ορίσετε αν θα επιτρέπεται ή θα απορρίπτεται η πρόσβαση στο μενού. Αν σε αυτό το σημείο επιλέξετε την τιμή «ON», η πρόσβαση στο μενού θα είναι δυνατή μόνο μέσω κωδικού PIN. Από αυτό εξαιρούνται η λίστα καναλιών, το EPG και οι λίστες αγαπημένων.

Κλείδωμα καναλιού:

Εδώ καθορίζετε αν γενικά τα κανάλια θα μπορούν να κλειδώνονται ή όχι.

Γονικός Έλεγχος:


Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν εισαγωγής ενός PIN κωδικού. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι: 0000.

Αλλαγή κωδικού Pin:

Εδώ μπορείτε ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Για να βγείτε από το μενού «Γονικό κλείδωμα» πατήστε το **κουμπί EXIT**.

► Λογισμικό

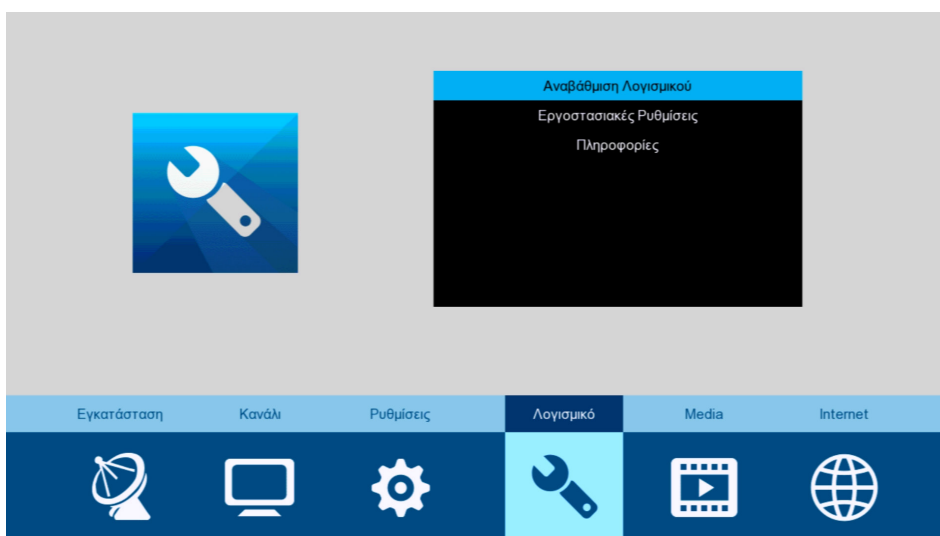

► Μενού Λογισμικό /Αναβάθμιση Λογισμικού

Ενημέρωση μέσω USB

Βασικές πληροφορίες: Αυτό το μενού είναι προσβάσιμο μόνο αν έχει τοποθετηθεί κατάλληλη συσκευή αποθήκευσης USB και έχει αναγνωριστεί από το δέκτη. Ειδάλλως, αυτό το μενού δεν είναι προσβάσιμο. Μια άλλη προϋπόθεση για την «Ενημέρωση μέσω USB», είναι να υπάρχει το αντίστοιχο αρχείο λογισμικού στη συσκευή αποθήκευσης USB. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το αρχείο με την επέκταση .bin από τον ιστότοπο της Edision μέσω υπολογιστή με σύνδεση στο Internet:

www.edision.gr και στην ενότητα Download Center



Αποσυμπίστε το αρχείο που κατεβάσετε από τον υπολογιστή σας στη συσκευή αποθήκευσης USB και τοποθετήστε τη στη θύρα USB του δέκτη.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

- Αρχείο Αναβάθμισης:** Αν ο δέκτης βρει στη συσκευή αποθήκευσης USB αρχεία για την ενημέρωση, τα εμφανίζει. Μπορείτε να ορίσετε με τα **βέλη** ή το **κουμπί OK** το αρχείο για την ενημέρωση. Εάν δεν βρεθεί το αρχείο, αυτό υποδεικνύεται με την ένδειξη το «No File».
- Επιλογή Αναβάθμισης:** Εδώ μπορείτε να καθορίσετε με τα **βέλη** ή το **κουμπί OK** ποια μέρη του λογισμικού θα ενημερωθούν.
- Έναρξη:** Εάν έχετε καθορίσει το αρχείο λογισμικού και τη λειτουργία ενημέρωσης, μετακινηθείτε με τα βέλη **πάνω/κάτω** στο σημείο «Έναρξη». Πατήστε το **κουμπί OK** και θα αρχίσει η διαδικασία ενημέρωσης.

Προσοχή: Η ενημέρωση του λογισμικού θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πάτημα του **κουμπιού OK** και δεν πρέπει να διακοπεί.

Επισήμανση: Το μενού «USB» είναι προσβάσιμο μόνο αν έχει τοποθετηθεί κατάλληλη συσκευή αποθήκευσης USB και έχει αναγνωριστεί από τον δέκτη.

Για να βγείτε από το μενού «USB αναβάθμιση», πατήστε το **κουμπί EXIT**.

Online Αναβάθμιση

Απο αυτό το μενού μπορείτε να αναβαθμίσετε τον δέκτη σας μέσω Ίντερνερ με την προϋπόθεση ότι έχετε συνδέσει καλωδιακά τον δέκτη στο τοπικό δίκτυο Ίντερνερ μέσω της θύρας LAN που διαθέτει ο δέκτης ή μέσω WIFI με την χρήση της ασύρματου προσαρμογέα EDISION USB WiFi EDI-MEGA 2(αποτελεί ανεξάρτητο είδος και δεν περιλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία του δέκτη).

Αντιγραφή σε USB

Βασικές πληροφορίες: Αυτό το μενού είναι προσβάσιμο μόνο αν έχει τοποθετηθεί κατάλληλη συσκευή αποθήκευσης USB και έχει αναγνωριστεί από το δέκτη. Ειδάλλως, αυτό το μενού δεν είναι προσβάσιμο.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όνομα αρχείου:

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε το όνομα του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας. Πατήστε το **κουμπί OK** για να εμφανίσετε ένα πεδίο γραμμάτων και αριθμών και καθορίστε με τα **βέλη** και το **κουμπί OK** το όνομα του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας. Για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα, μετακινηθείτε με τα βέλη στο πεδίο με τα γράμματα στο πεδίο «OK». πατήστε το **κουμπί OK**. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, μετακινηθείτε στο πεδίο OK και πατήστε το **κουμπί «OK»** στο τηλεχειριστήριο. Με το **κουμπί «EXIT»** μπορείτε να βγείτε από το παράθυρο εισαγωγής.

Αντιγραφή σε USB:

Μετακινηθείτε με τα βέλη **πάνω/κάτω** σε αυτό το στοιχείο του μενού και πατήστε το **κουμπί OK** για να ξεκινήσει η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Για να βγείτε από το μενού «Αντιγραφή USB», πατήστε το **κουμπί EXIT**.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για την πρόσβαση στο μενού και τις ρυθμίσεις θα σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης (εργοστασιακά 0000).

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Εργοστασιακές ρυθμίσεις:

Αυτό το σημείο επαναφέρει το δέκτη σας στην κατάσταση όπου βρισκόταν όταν κατασκευάστηκε. Μετά την επιλογή με το κουμπί OK, εισαγάγετε τον κωδικό PIN (κατά κανόνα 0000). Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με την προειδοποίηση.

Διαγραφή μεμονομένων δορυφόρων μέσω επιλογής:


Εδώ μπορούμε να διαγράψουμε δορυφόρο ή δορυφόρους που θα επιλέξουμε.

Διαγραφή όλων των καναλιών: Αποθήκευση ως εργοστασιακές ρυθμίσεις:

Εδώ διαγράφονται όλες οι λίστες καναλιών.

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε την τρέχουσα διαμόρφωση ως εργοστασιακή ρύθμιση.

Για να βγείτε από το μενού «Εργοστασιακές ρυθμίσεις», πατήστε το **κουμπί EXIT**.

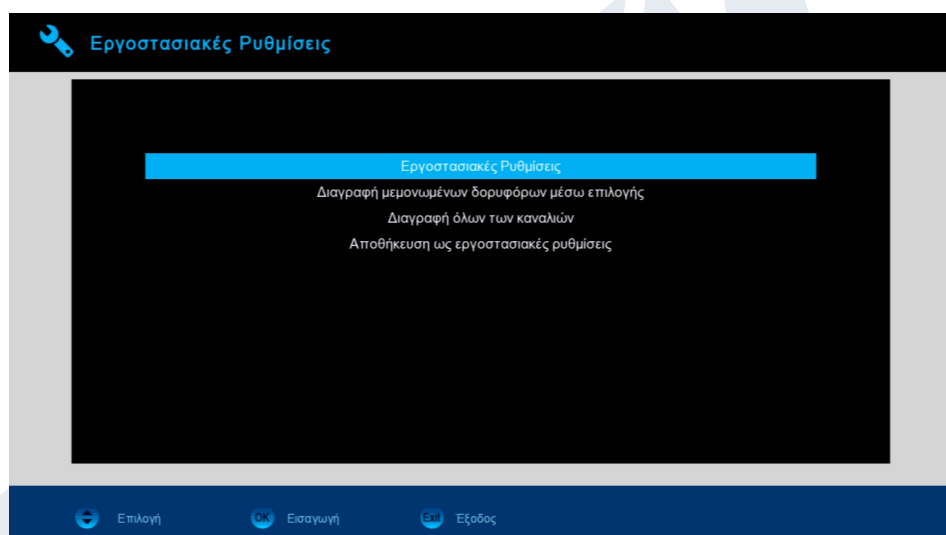


Πληροφορίες

Εδώ εμφανίζονται πληροφορίες για τη συσκευή. Αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας. Επίσης εδώ μαθαίνετε την έκδοση του λογισμικού του δέκτη.

Για να βγείτε από το μενού «Πληροφορίες», πατήστε το **κουμπί EXIT**.

► Media

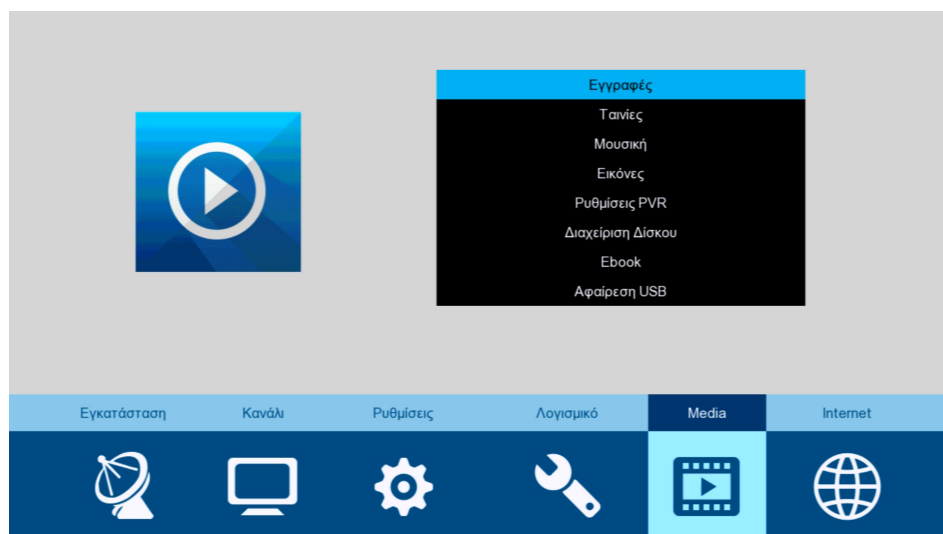

Σε αυτό το ΜΕΝΟΥ μπορείτε να διαχειριστείτε το αποθηκευτικό σας μέσο USB και τα τα αντίστοιχα αρχεία σας μέσω των αντίστοιχων επιλογών <Εγγραφές>, <Ταινίες>, <Μουσική>, <Εικόνες>, <Ρυθμίσεις PVR>, <Διαχείριση Δίσκου>, <Ebook> και <Αφαίρεση USB>.

Επισήμανση: Το μενού «Media» είναι προσβάσιμο μόνο αν έχει τοποθετηθεί κατάλληλη συσκευή αποθήκευσης USB και έχει αναγνωριστεί από τον δέκτη.

Στη λειτουργία «Εγγραφές», μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εγγραφές σας από το μέσο USB.

Στη λειτουργία «Ταινίες», μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεό σας από το μέσο USB.

Στη λειτουργία «Εικόνες», μπορείτε να αναπαράγετε τις φωτογραφίες σας από το μέσο USB.

Στη λειτουργία «Ρυθμίσεις PVR», μπορείτε να ρυθμίσετε τις προγραμματισμένες σας εγγραφές και τις ρυθμίσεις Time Shift.


Στη λειτουργία «Διαχείριση δίσκου», μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το μέσο USB σας.

Στη λειτουργία «EBook» μπορείτε να παρακολουθήσετε τα eBooks σας.

Στη λειτουργία «Αφαίρεση USB», μπορείτε να κάνετε ασφαλή κατάργηση το μέσο USB σας.

► Ρυθμίσεις Internet


Ρυθμίσεις Δικτύου

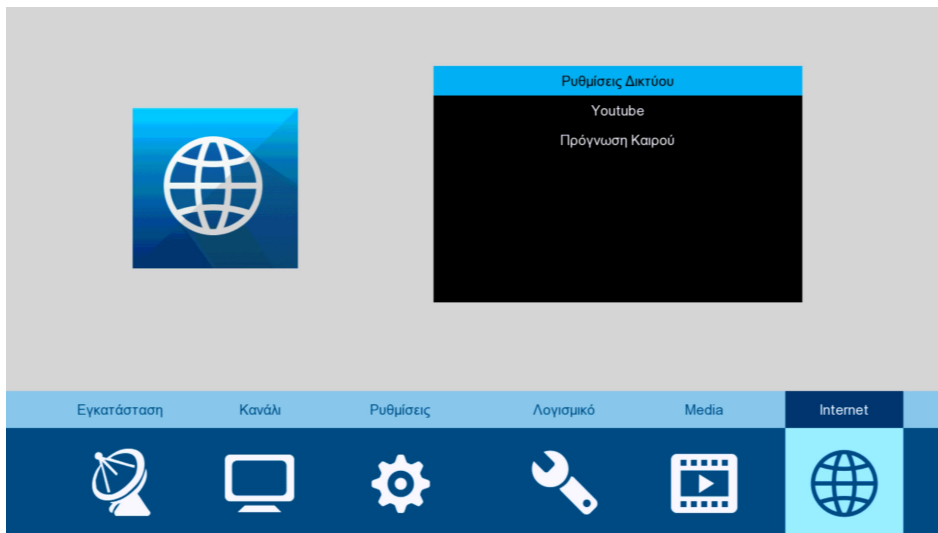

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε την ενσύρματη σύνδεση Ίντερνεντ στο δέκτη μέσω της θύρας LAN ή την ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi με την χρήση του ασύρματης κεραίας USB Wi-Fi EDI-MEGA 2(αποτελεί ανεξάρτητο είδος και δεν συμπεριλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία του δέκτη).

► Εφαρμογές «YouTube» και «Πρόγνωση Καιρού»

Για την ενεργοποίηση και προβολή των εφαρμογών YouTube και Πρόγνωση Καιρού απαιτείται η σύνδεση του δέκτη στο Ίντερνεντ.

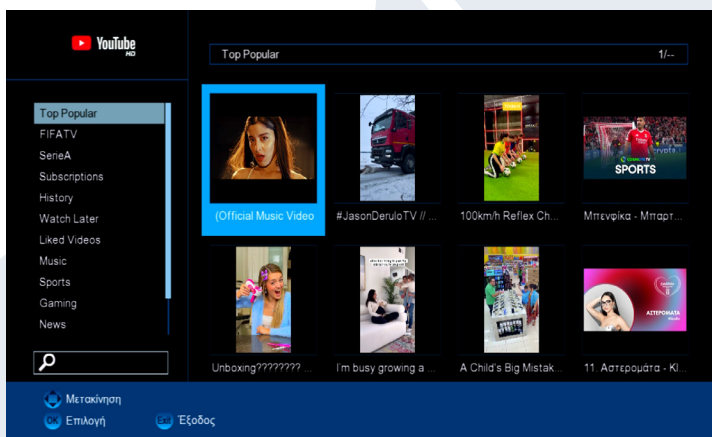

► YouTube
Πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο.



► Πρόγνωση Καιρού
Ενημέρωση σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, μέσα από το μενού του δέκτη σας.

EDISION[®]
www.edision.gr

