


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION triton T2

Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter: www.edision.de

1 Auspacken

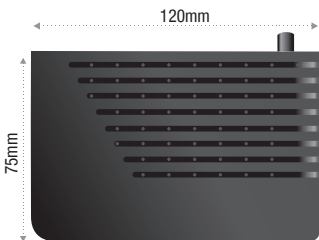

Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien



Dokumentation



Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren EDISION Fachhändler.

Receiver triton T2

Hinweise: Die Frontseite ist werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt.

Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.


Vorderseite

- ① Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung.
- ② Display: Zeigt u.a. Zeit und den Programmplatz an.
- ③ USB: Anschluss für USB Speichergeräte.



Rückseite

- ④ ANT IN: Anschluss für das Koaxialkabel an die Antenne.
- ⑤ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität.
- ⑥ SCART: Dieser wird verwendet, um Ihren Fernseher über SCART-Kabel anzuschließen.
- ⑦ Anschluss für ein Netzteil (DC 5V / 1,0A)

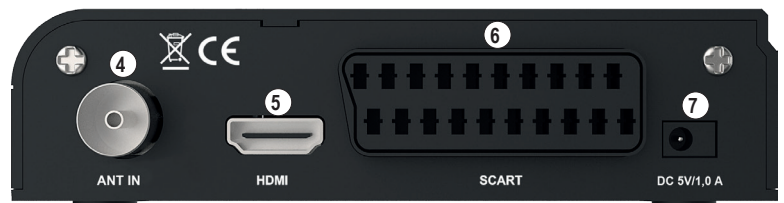

2 Anschließen und Einschalten

Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang muss Ihre Antenne/Anschluss von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.

- Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HDMI-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät, für HDTV-Qualität.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den **ANT IN** Eingang mit dem Antennenkabel.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung. Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
- Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

Nach dem ersten Start, wählen Sie Ihre Sprache



3 Menü Installation



Terrestrische Suche

Nachdem Sie das Antennenkabel mit dem Receiver verbunden haben und über ausreichendes Signal verfügen, wählen Sie das Feld «Auto Suche drücken Sie OK» und drücken Sie die «OK» oder die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung um nach digital-terrestrischen (DVB-T / T2) Kanälen zu suchen. Wenn Sie eine manuelle Suche wünschen wählen Sie «Manuelle Suche mit OK» und drücken Sie dann die «OK» oder die grüne Taste auf Ihrer Fernbedienung. Wählen Sie den gewünschten «Pr. No.» (TP) Kanal aus und starten Sie dann die manuelle Suche mit der «OK» oder der grünen Taste.

4 Fernbedienung

Hinweise: Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden. Einige Tasten und Funktionen sind optional. Wichtige Funktionen und Tasten werden nachfolgend kurz erklärt.




- Ein/Aus-Taste.
- Stummschaltung Ein/Aus.
- Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.
- Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.
- Kehrt zum vorherigen Programm zurück.
- Zeigt das Hauptmenü an.
- Zeigt die Informationsleiste an.
- Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Senderliste auf.
- Beendet ein Menü/Dialogfenster.
- Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION.
- Zum Suchen von Programmen in Listen.
- Zeigt eine Dateiliste an.

- Blättert in Listen Senderliste vor (+) oder zurück (-).
- Zeigt die Favoriten-Listen an.
- Zeigt die Liste der Satelliten an.
- Ändert den Bildschirm TV Standard.
- Ermöglicht schnellen Rücklauf.
- Ermöglicht schnellen Vorlauf.
- Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
- Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
- Startet manuell eine Aufnahme.
- Startet die Wiedergabe / Hält die Wiedergabe an.
- Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.
- Ruft das Audio-Menü auf.
- Option Taste. Wechselt zwischen TV/AV Modus (nicht im HDMI-Betrieb).
- Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.
- Web TV Taste (keine Funktion).

Batterien in die Fernbedienung einlegen / austauschen

Achten Sie beim Einlegen der Batterien (2XAAA) auf die richtige Polarität. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie bitte die Batterien, um eventuelle Beschädigungen an der Fernbedienung zu vermeiden. Sollten die Batterien verbraucht sein, entsorgen Sie diese sach- und umweltgerecht und nicht im Hausmüll.

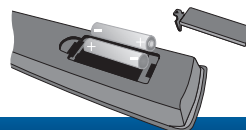

Bitte hier weiterlesen:
www.edision.de