


## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION proton T265

Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter: [www.edision.de](http://www.edision.de)

## 1 Auspacken

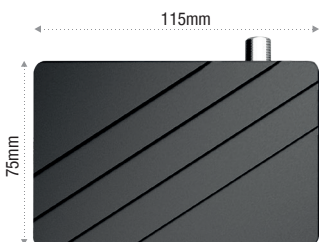

Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien



Dokumentation



Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren EDISION Fachhändler.

### Receiver proton T265

**Hinweise:** Die Frontseite ist werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt. (Schutzfolie nur bei Geräte mit display)

Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.


### Vorderseite

- ① USB: Anschluss für USB-Speichergeräte.
- ② Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung.



### Rückseite

- ③ ANT IN: Anschluss für das Koaxialkabel an die Antenne.
- ④ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität.
- ⑤ IR IN: Infrarot-Anschluss
- ⑥ AV OUT: Zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen
- ⑦ Anschluss für ein Netzteil (DC 5V / 1,0A)

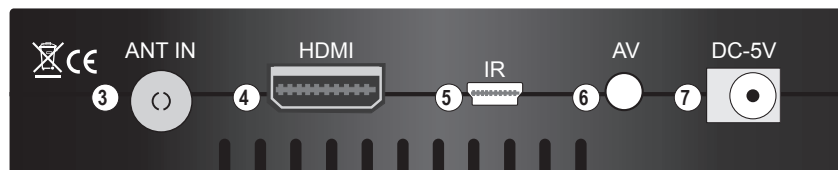

## 2 Anschließen und Einschalten


**Hinweis:** Für einen störungsfreien Empfang muss Ihre Antenne/Anschluss von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.

- Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HDMI-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den **ANT IN** Eingang mit dem Antennenkabel.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung. Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
- Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

Nach dem ersten Start, wählen Sie Ihre Sprache




## 3 Menü Installation

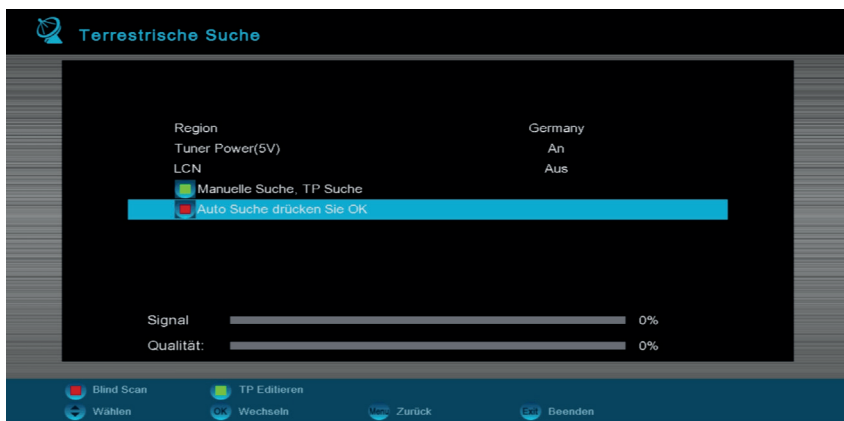


### Terrestrische Suche

Nachdem Sie das Antennenkabel mit dem Receiver verbunden haben und über ausreichendes Signal verfügen, wählen Sie das Feld «Auto Suche drücken Sie OK» und drücken Sie die «OK» oder die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung um nach digital-Terrestrischen (DVB-T / T2) Kanälen zu suchen. Wenn Sie eine manuelle Suche wünschen wählen Sie «Manuelle Suche mit OK» und drücken Sie dann die «OK» oder die grüne Taste auf Ihrer Fernbedienung. Wählen Sie den gewünschten «Pr. No.» (TP) Kanal aus und starten Sie dann die manuelle Suche mit der «OK» oder der grünen Taste.

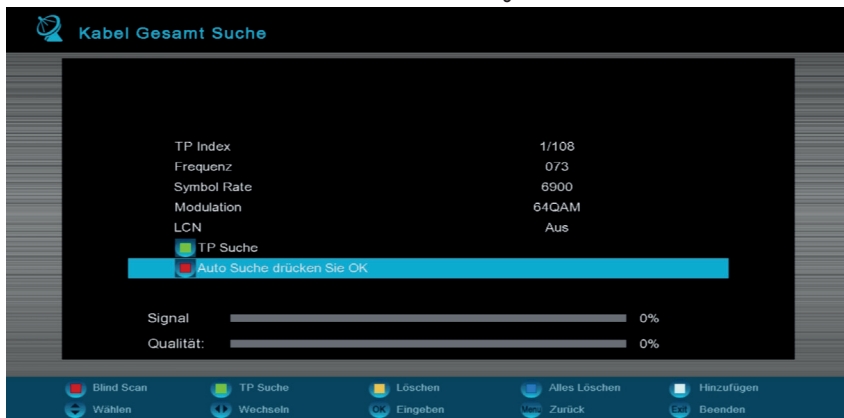

### Kabel Gesamt Suche (Vollständige Suche)

Nachdem Sie das Antennenkabel mit dem Receiver verbunden haben und über ausreichendes Signal verfügen, wählen Sie das Feld «Auto Suche drücken Sie OK» und drücken Sie «OK» oder die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung, um nach allen verfügbaren digitalen Kabelprogrammen (DVB-C) zu suchen. Info: Dieser Vorgang kann je nach Kabelanbieter bis zu 20 Minuten dauern!

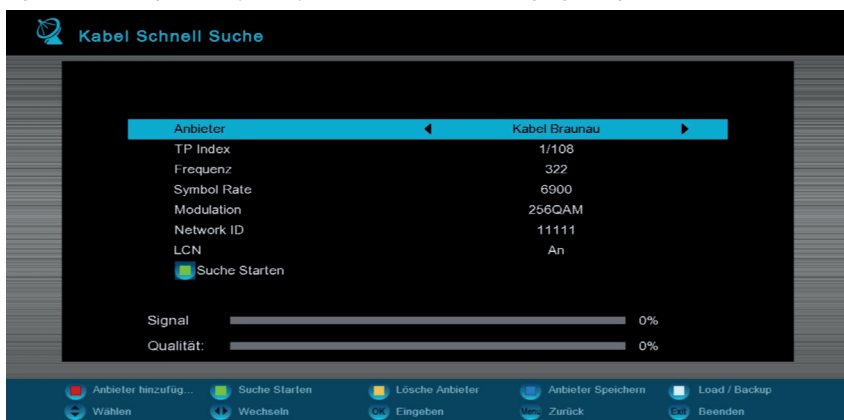

### Kabel Schnell Suche (Kabelanbieter Schnellsuche NID)

Nachdem Sie das Antennenkabel mit dem Receiver verbunden haben und über ausreichendes Signal verfügen, wählen Sie das Feld «Anbieter» und «Anbieter-Name» (z.B. KD München) aus der Liste aus. Gehen Sie dann auf «Suche starten» und drücken Sie die «OK» oder die grüne Taste auf Ihrer Fernbedienung, danach sollten in wenigen Sekunden die Programme ihres Kabelanbieters erscheinen. Wenn Ihr Anbieter nicht in der Liste zu finden ist, so wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Kabelanbieter und fragen Sie nach Ihrer 5-stelligen Netzwerk-ID (z.B. NID 11111). Geben Sie dann Ihre NID ein und drücken Sie auf «Suchen starten» oder die grüne Taste.

## 4 Fernbedienung

**Hinweise:** Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden. Einige Tasten und Funktionen sind optional. Wichtige Funktionen und Tasten werden nachfolgend kurz erklärt. Die dabei zu verwendenden Tasten sind in den Schaubildern rot markiert.




- POWER** (red power button): Ein/Aus-Taste.
- MUTE** (speaker with X): Stummschaltung Ein/Aus.
- V.FORMAT** (TV icon): Ändert den Bildschirm TV Standard.
- SAT** (satellite icon): USB Sicheres Entfernen
- FAV** (heart icon): Zeigt die Liste der Satelliten an.
- FIND** (magnifying glass): Zeigt die Favoriten-Listen an.
- MENU** (square with lines): Zum Suchen von Programmen in Listen.
- OK** (center): Zeigt eine Dateiliste an.
- CH+** (up arrow): Blättert in Listen Senderliste vor (+) oder zurück (-).
- CH-** (down arrow): Zeigt das Hauptmenü an.
- EXIT** (square with X): Zeigt die Informationsleiste an.
- EDV** (TV icon): Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Senderliste auf.
- RECALL** (square with 1): Beendet ein Menü/Dialogfenster.
- TV/RADIO** (TV icon): Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION.
- 1...0** (numeric keypad): Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.
- TV/RADIO** (TV icon): Kehrt zum vorherigen Programm zurück.
- RECALL** (square with 1): Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.
- TV/RADIO** (TV icon): Ermöglicht schnellen Rücklauf.
- RECALL** (square with 1): Ermöglicht schnellen Vorlauf.
- RECALL** (square with 1): Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
- RECALL** (square with 1): Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
- RECALL** (square with 1): Startet manuell eine Aufnahme.
- RECALL** (square with 1): Startet die Wiedergabe / Hält die Wiedergabe an.
- RECALL** (square with 1): Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.
- RECALL** (square with 1): Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet.
- AUDIO** (speaker icon): Ruft das Audio-Menü auf.
- OPTION** (green button): Option Taste.
- TXT** (yellow button): Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.
- WebTV** (blue button): Web TV Taste (nicht unterstützt).



### Batterien in die Fernbedienung einlegen / austauschen

Achten Sie beim Einlegen der Batterien (2XAAA) auf die richtige Polarität. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie bitte die Batterien, um eventuelle Beschädigungen an der Fernbedienung zu vermeiden. Sollten die Batterien verbraucht sein, entsorgen Sie diese sach- und umweltgerecht und nicht im Hausmüll.



Bitte hier weiterlesen:  
**www.edision.de**